


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182046.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Juke	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2010	
Год окончания производства а/м	→	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	автомат	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182046	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2076/A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182046.

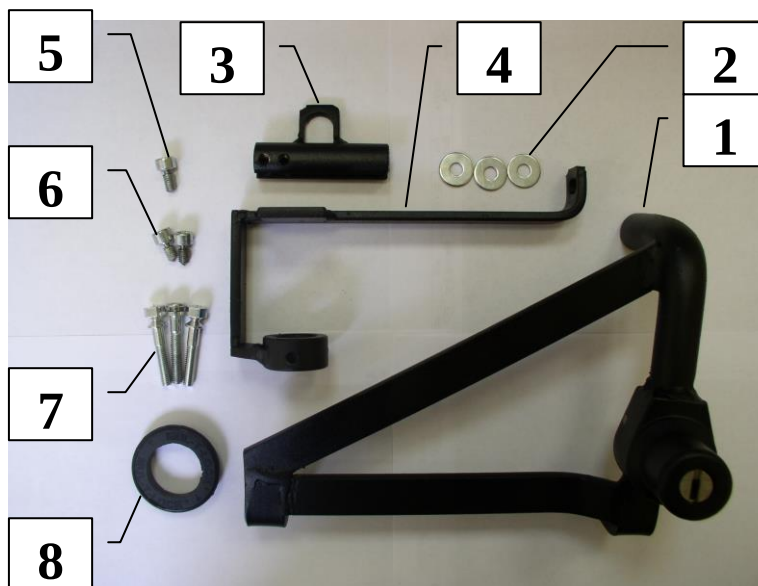

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2076	Замок МПУ	1
2	SH-06	Шайба ф6	3
3	HO-2076	Хомут МПУ	1
4	ZA-2076	Защита МПУ	1
5	BS-C-V-T-06010	Болт внутренний срывной тупой М6х10	1
6	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х08	2
7	BS-C-N-T-06030	Болт срывной М6х30	3
8	MA-30	Декоративная манжета	1




1

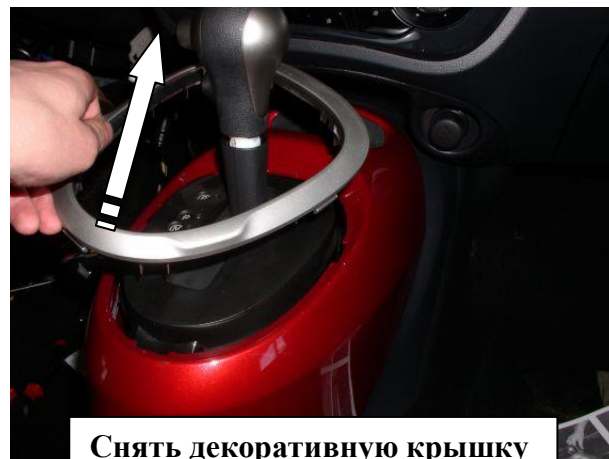

Снять декоративную крышку

2

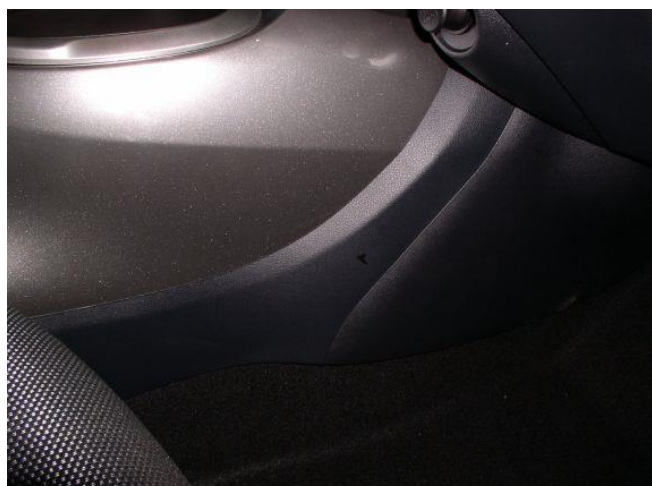

3




Открутить саморезы с обеих сторон

4



Снять боковые крышки с обеих сторон

5

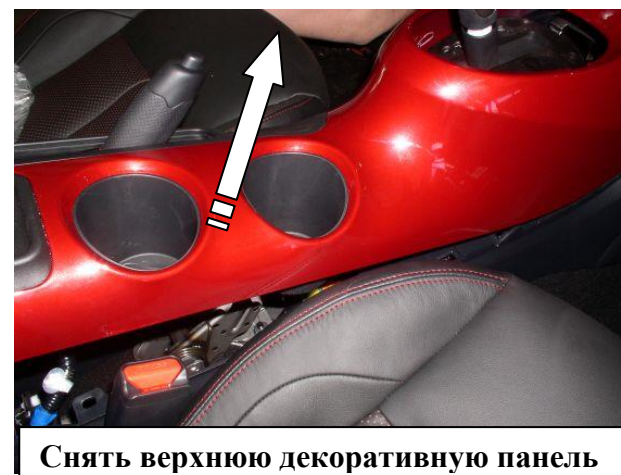

Снять верхнюю декоративную панель


6

Снять заднюю крышку



7

Открутить 2 самореза

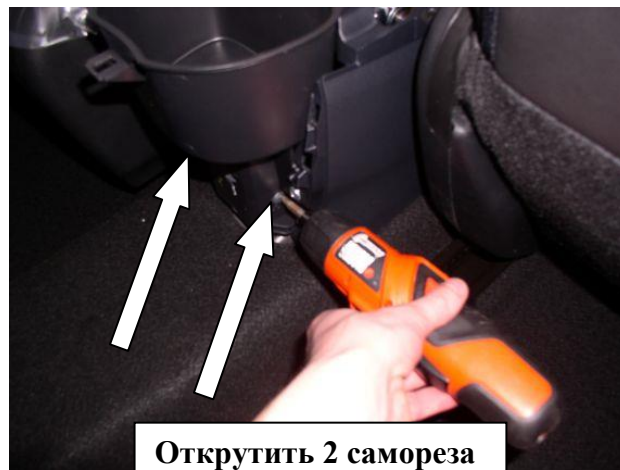


8

Открутить 2 самореза, снять консоль



9

Открутить болт

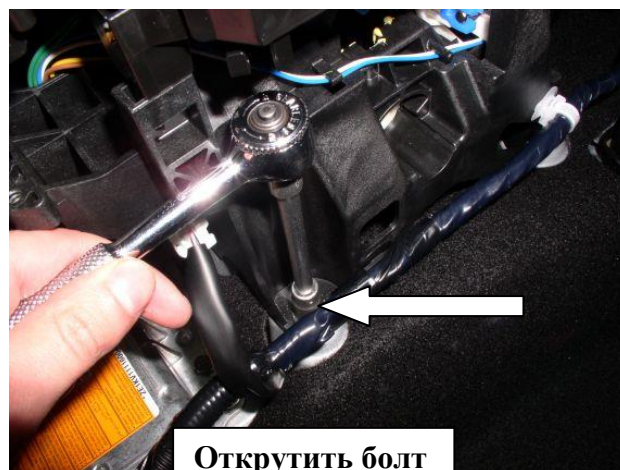


10

Открутить болт




11

Открутить болт

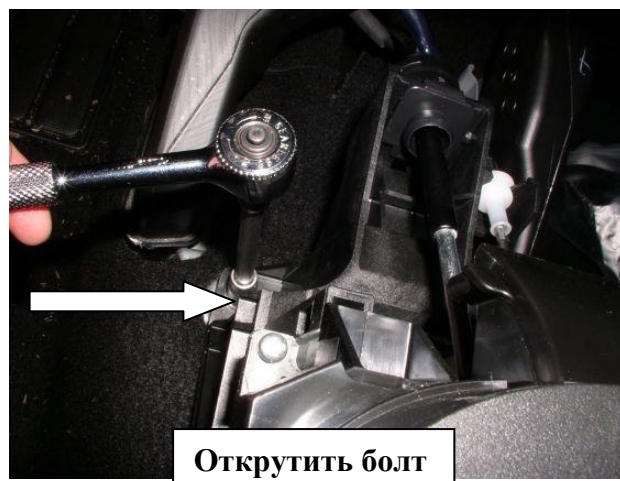


12

Установить хомут на тягу, зафиксировать

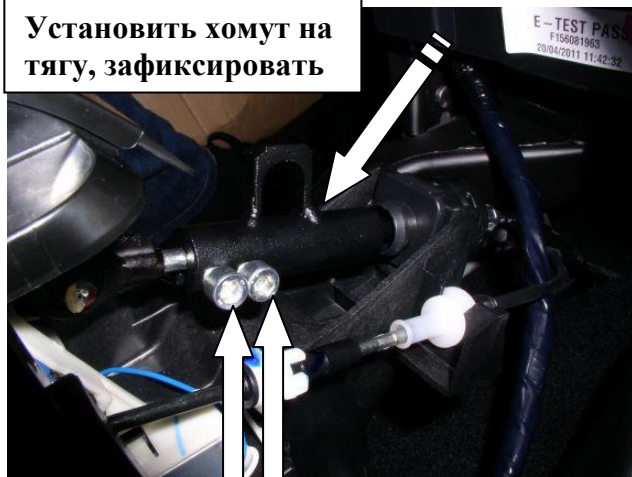


13

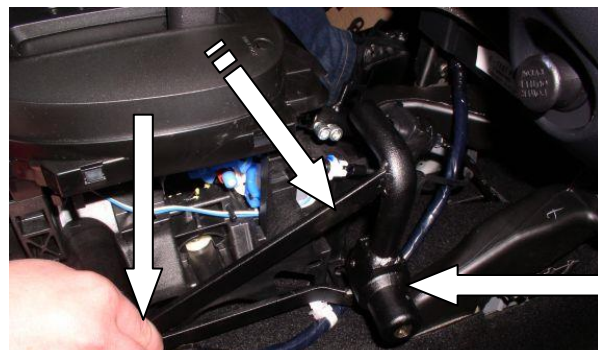


Установить замок, подложив регулировочные шайбы

14

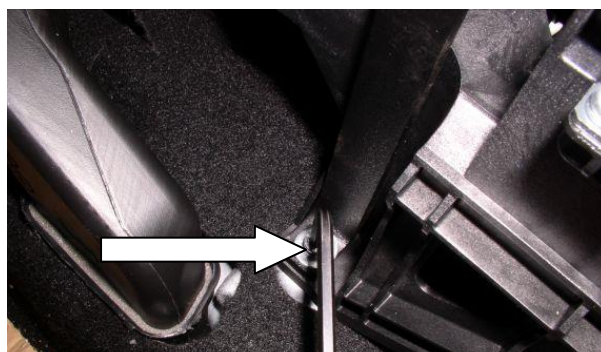

Установить защиту ригеля, подложив регулировочные шайбы

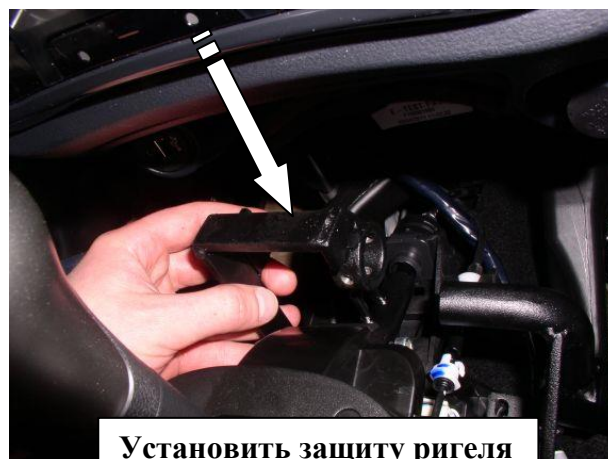

Установить защиту ригеля

15

16

Зафиксировать трубу замка в кольце защиты



17

Разметить, используя разметочный шаблон, и просверлить отверстие в консоли под корпус замка, установить консоль на место



18