


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182069.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Passat B8	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx713023 E, R	
Артикул МПУ "Fortus"	182069	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2324	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182069.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2324	Замок МПУ	1
2	ИТ 40.045-01	Проставка М6	1
3	ИТ 40.046	Втулка защитная	1
4	BSCNT-06015	Болт срывной М6х15	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	2
7	MA-30	Декоративная манжета	1

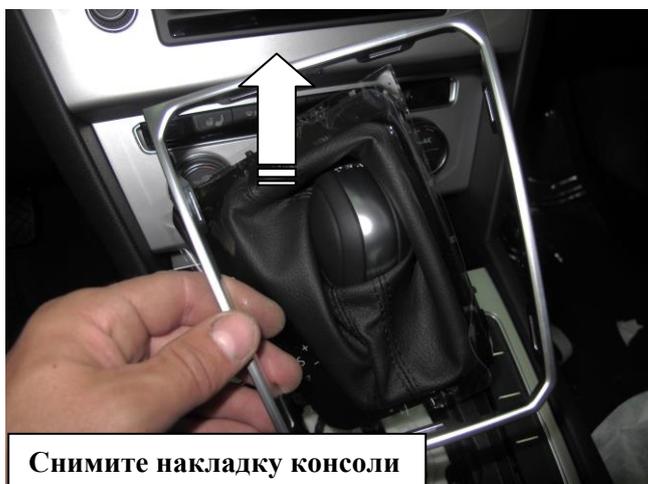

1

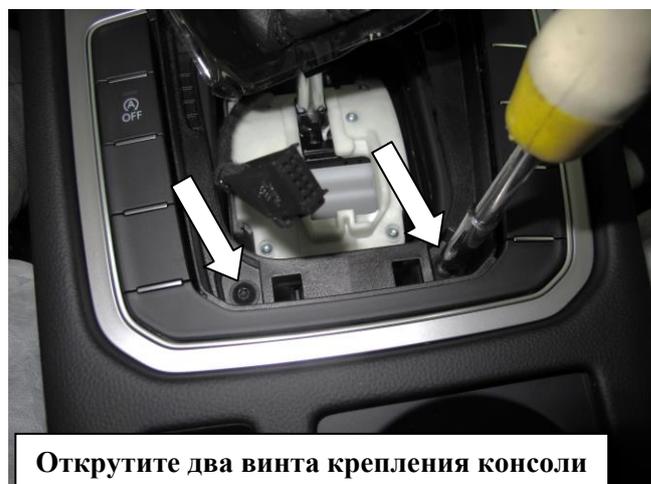


2



3



4

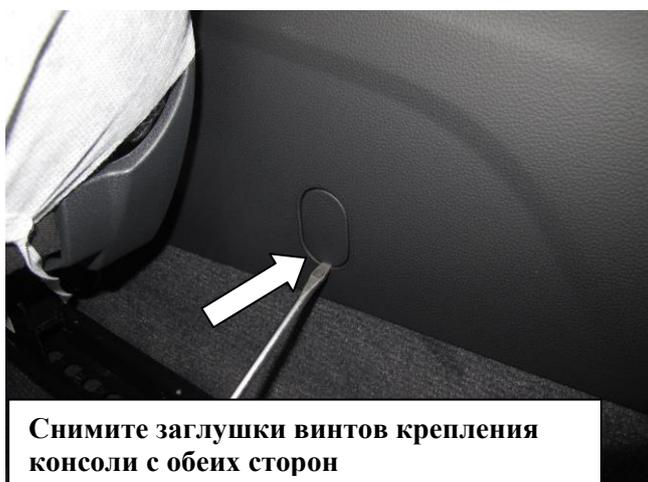

5




6



Снимите накладку консоли и открутите два винта крепления консоли

7

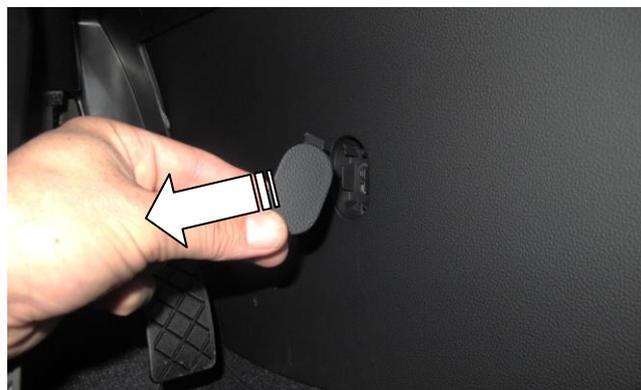

Снимите заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

8



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

9



Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

10



Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

11



Снимите консоль

12



Открутите три винта крепления держателя консоли и снимите держатель

13



Открутите две правые гайки крепления селектора

14



Установите деталь (поз. 2) на переднюю правую точку крепления селектора

15



Установите шаблон 44.904 и просверлите отверстие в стенке селектора ф 6мм

16




Убедитесь в правильности сверления и рассверлите отверстие фрезой ф 22мм

17



Удалите ребро селектора

18

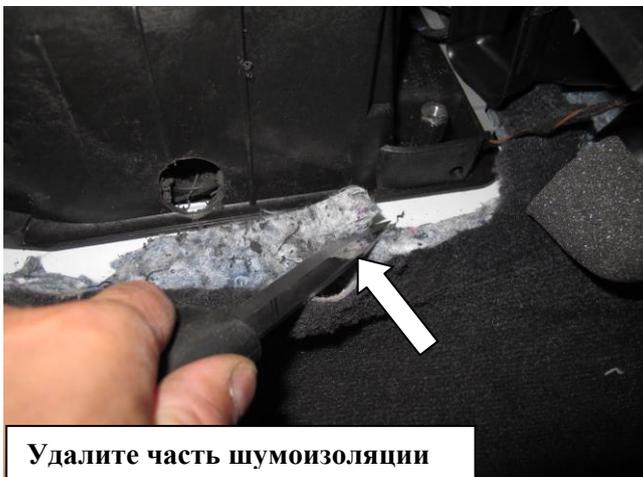

19



20



21



22



23



24



25