



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182071.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Yeti	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182071	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2326	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 182071.

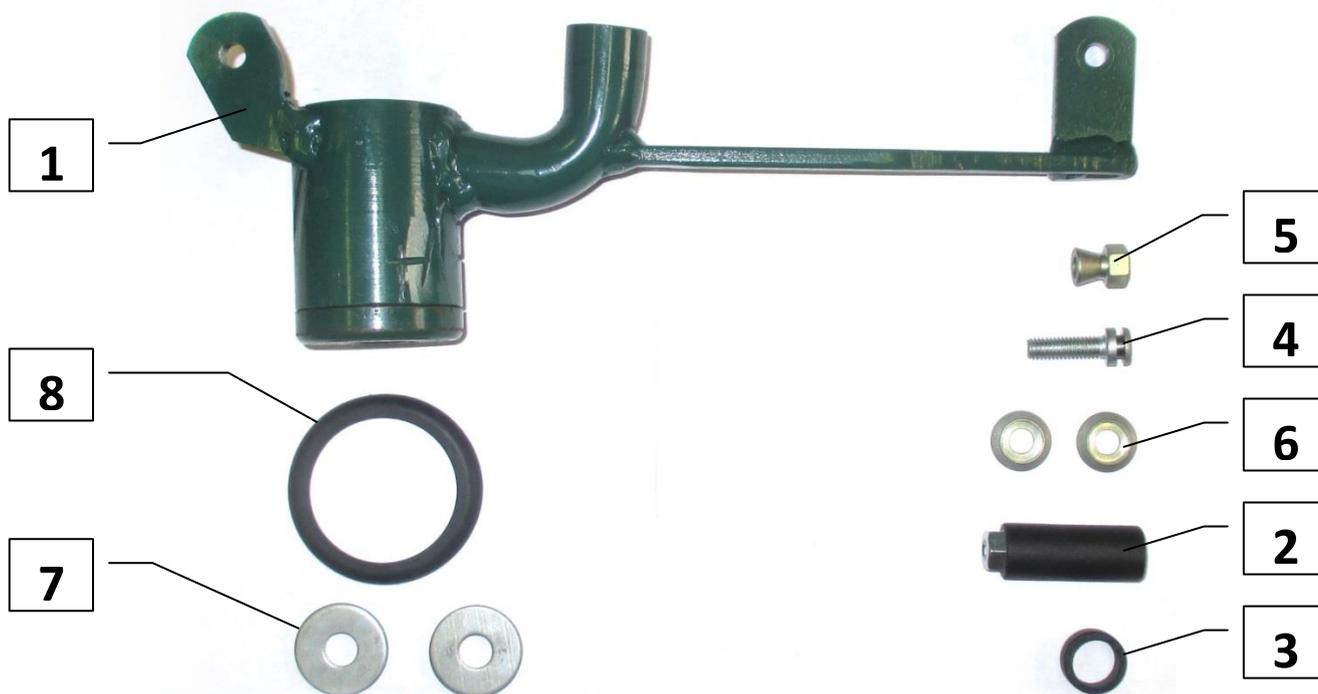

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2326	Замок МПУ	1
2	ИТ40.045-01	Проставка	1
3	ИТ40.046	Втулка	1
4	BSCNT-06020	Болт срывной М6х20	1
5	GS-06	Гайка срывная М6	1
6	SHV-06	Шайба ф6 Volvo	2
7	SH-08-24	Шайба ф8 широкая	2
8	MA-30	Декоративная манжета	1

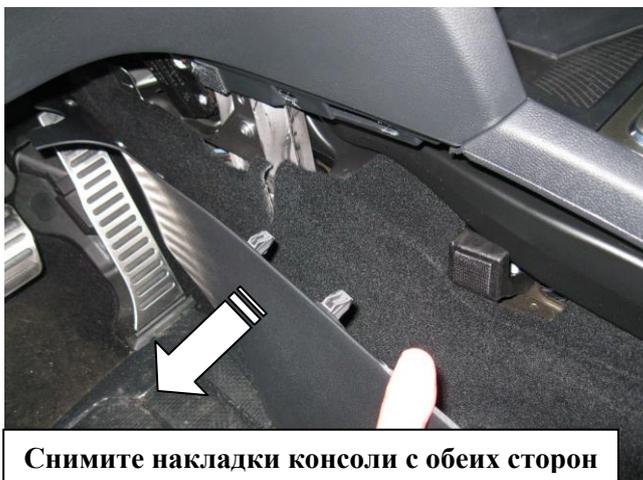

1



2



3



4



5



6



Открутите саморезы крепления консоли

7



Снимите накладку консоли

8



Открутите саморезы крепления консоли

9




Снимите накладку консоли

10



Снимите консоль

11

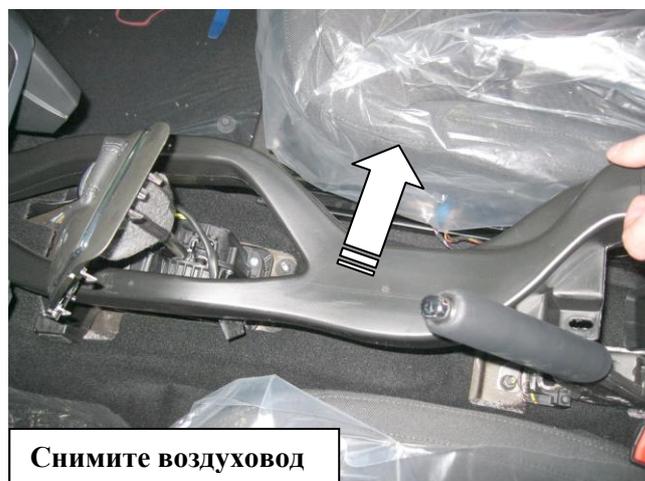

Снимите воздуховод

12



13



14



15



16



17




18



Установите деталь (поз. 3) на деталь (поз. 2)

19

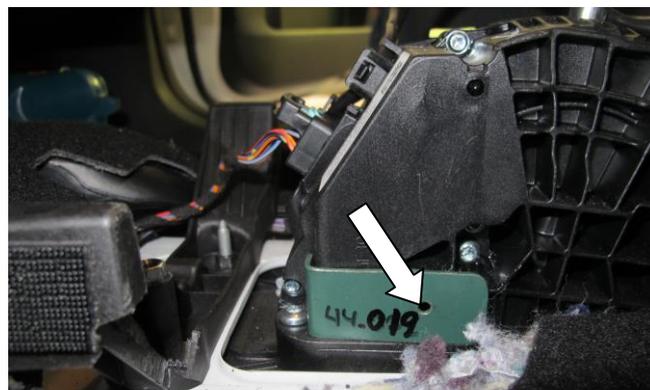

Установите разметочный шаблон 44.019 и разметьте место сверления отверстия

20



Просверлите отверстие ф 22мм в стенке селектора. Внимание: не повредите элементы селектора

21



Установите замок (поз. 1) и закрепите гайкой (поз. 5) и болтом (поз. 4) с шайбами (поз. 6)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

24



**Проверьте работоспособность замка,  
сорвите крепеж, соберите консоль**

25