115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, дом № 9
+7 495 785 9900
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182180

Марка а/м	Chery
Модель а/м	Tiggo 5
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2015
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	механика
Количество ступений КПП а/м	5
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	182180
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2373
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-

Комплектация МПУ «FORTUS» 182180

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2373-00-01-00	Замок	1
2	2373-00-02-00	Прихват	1
3	2373-00-03-00	Кронштейн	1
4	ИТ40.015-03	Проставка	1
5	МА-30	Защита декоративная	1
6	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	3
7	ИТ40.043-30	Винт срывной М8х30	2
8	ИТ40.043-60	Винт срывной М8х60	1
9	ИТ.Д40.037	Шайба защитная 8	3

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, дом № 9
+7 495 785 9900
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

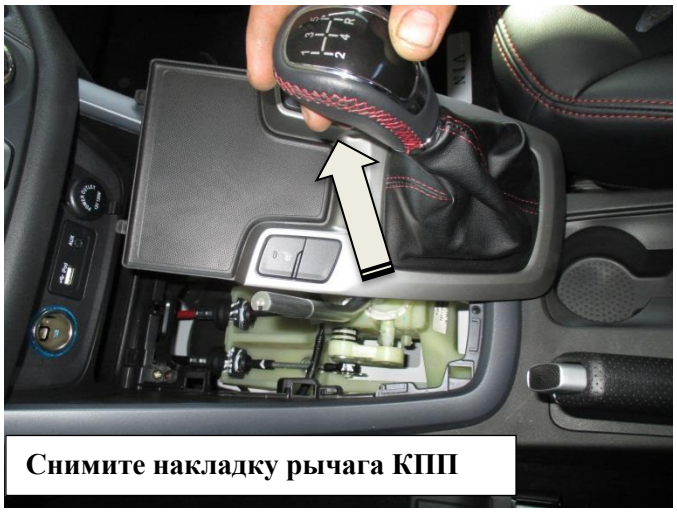

Снимите накладку рычага КПП

1

Открутите два винта крепления консоли

2

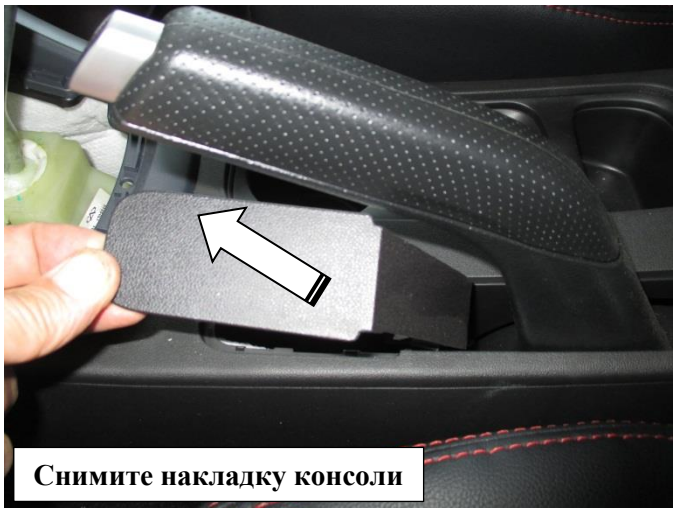

Снимите накладку консоли

3

Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

4

Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон

5

Открутите болт крепления консоли с обеих сторон

6

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, дом № 9
+7 495 785 9900
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

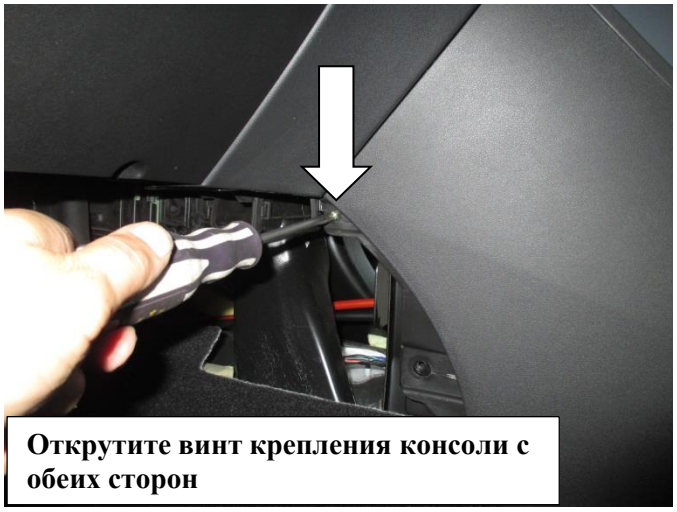

Открутите винт крепления консоли с обеих сторон

7

Открутите винт крепления консоли с обеих сторон

8

Открутите два винта крепления консоли

9

Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

10

Снимите консоль

11

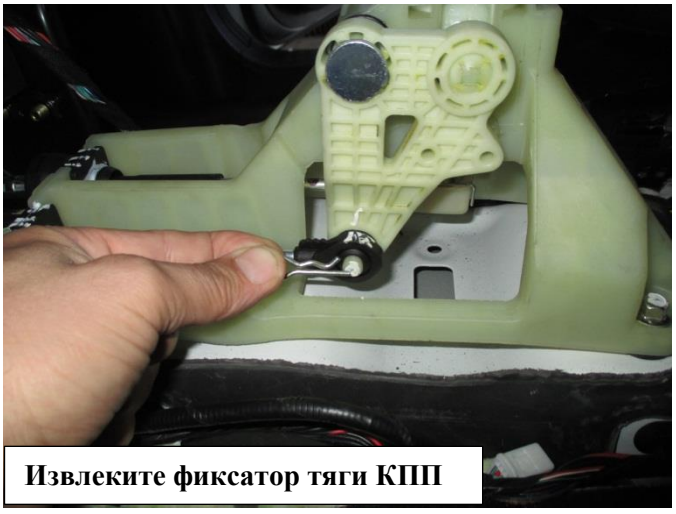

Извлеките фиксатор тяги КПП

12

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, дом № 9
+7 495 785 9900
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

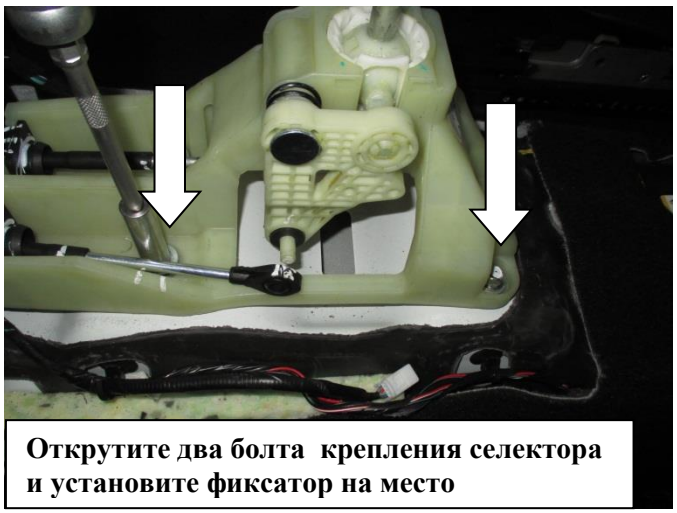

Открутите два болта крепления селектора и установите фиксатор на место

13

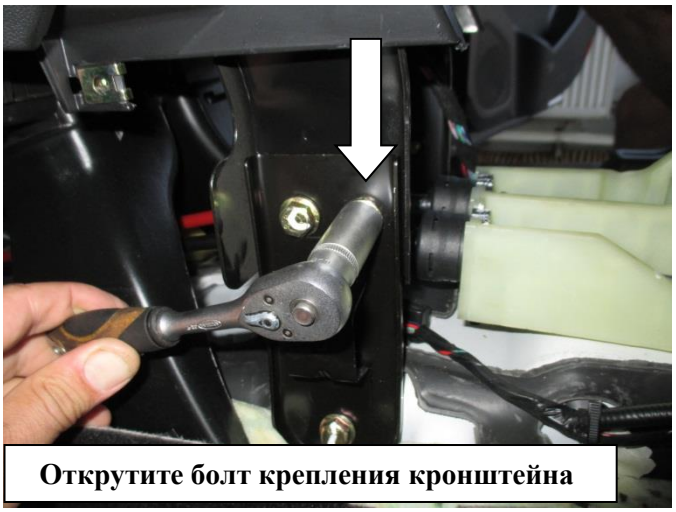

Открутите болт крепления кронштейна

14

Установите замок (поз. 1) , закрепив винтами (поз. 8,7) с шайбами (поз. 9)

15

Установите проставку (поз. 4)

16

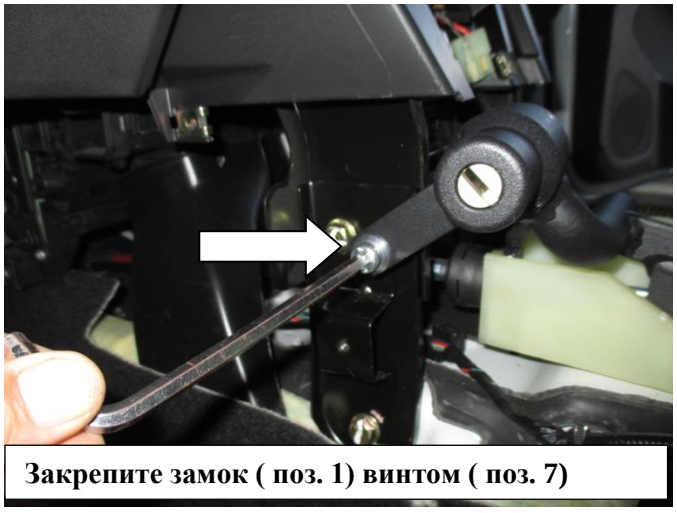

Закрепите замок (поз. 1) винтом (поз. 7)

17

Установить кронштейн (поз. 3) закрепив винтом (поз. 6)

18

115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, дом № 9
+7 495 785 9900
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

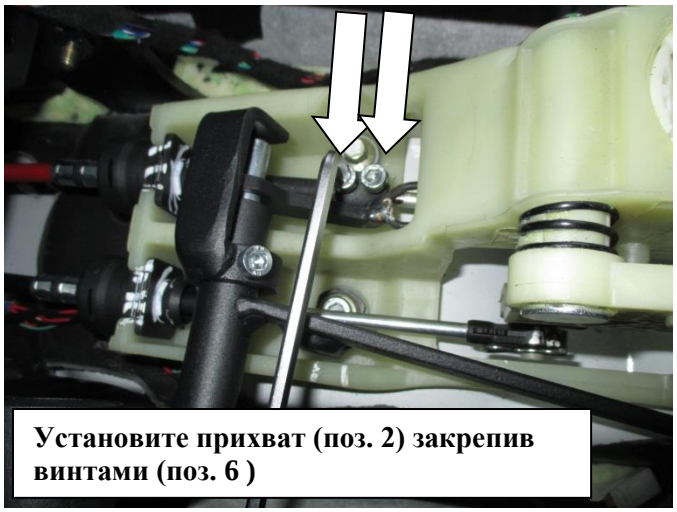

Установите прихват (поз. 2) закрепив винтами (поз. 6)

19

Установите шаблон SCH7 на корпус замка

20

Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

21

Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

22