


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182193.

Марка а/м	Nissan	
Модель а/м	Murano	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	182193	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2383	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182193.




п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2383-00-01-00	Замок	1
2	2383-00-02-00	Прихват	1
3	2383-00-03-00	Кронштейн	1
4	МА-30	Защита декоративная фортус	1
5	ИТ40.025-01	Винт срывной М6	3
6	ИТ40.042-30	Винт срывной М6х30	1
7	М6 А2	Гайка срывная М6	1
8	М8 А2	Гайка срывная М8	1
9	ИТ_Д40.036	Шайба защитная 6	2
10	ИТ_Д40.037	Шайба защитная 8	1

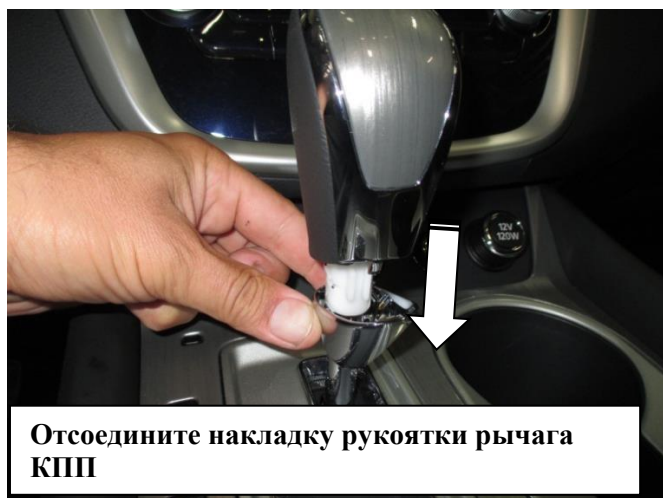

1

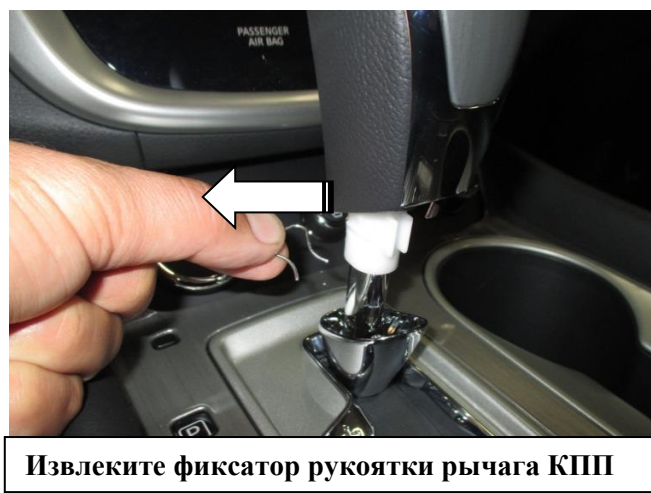

2

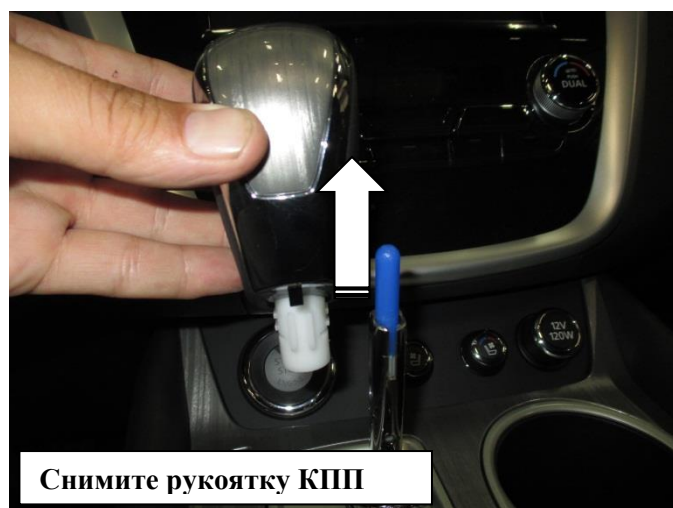


3




4



5

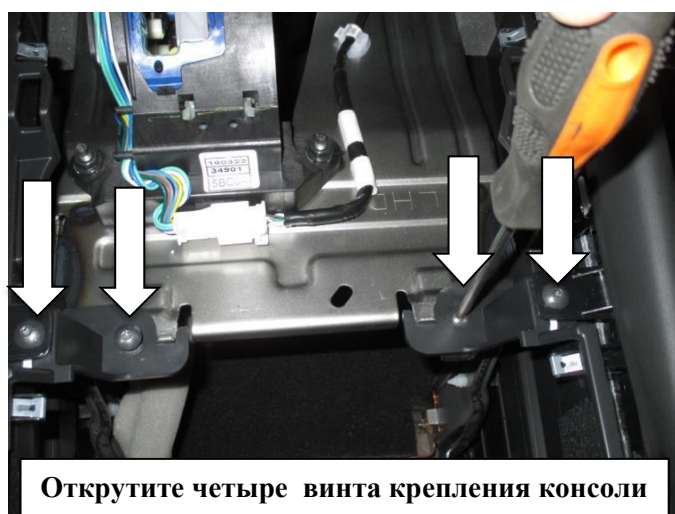


6

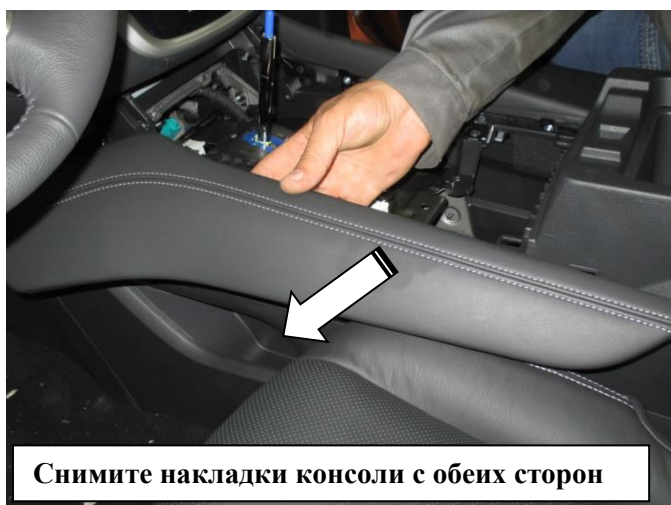

7




8

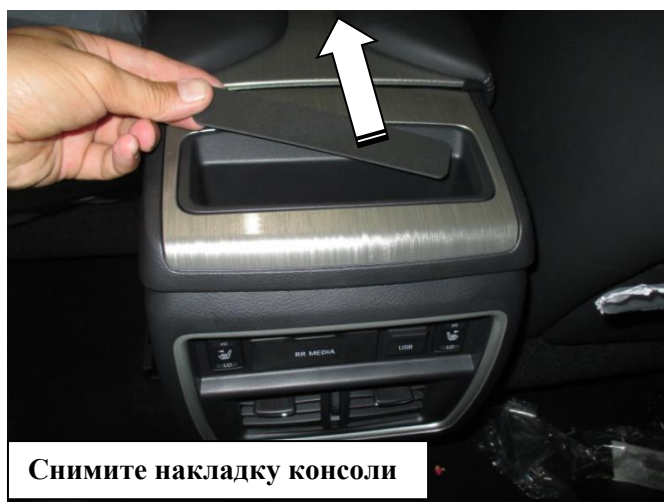

9



10

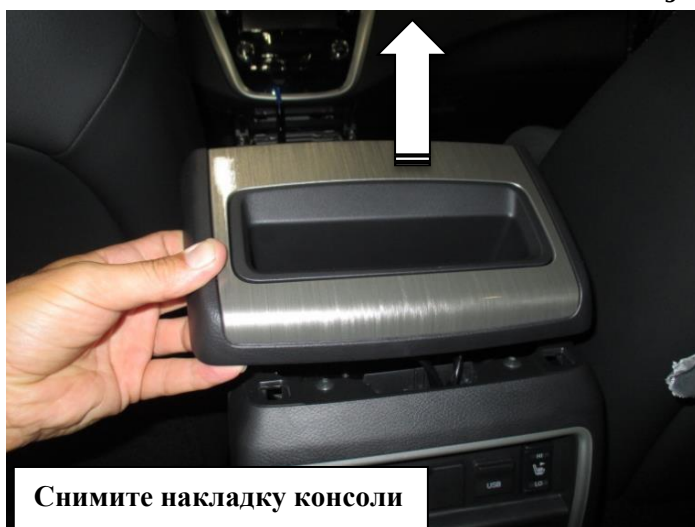

11



12



13



14



15



16



17




18




Установите на замок (поз. 1) защиту (поз. 3) так, чтобы между выдвинутым ригелем замка и защитой остался зазор 1-2 мм. Прикрутите защиту винтом (поз. 5)

19

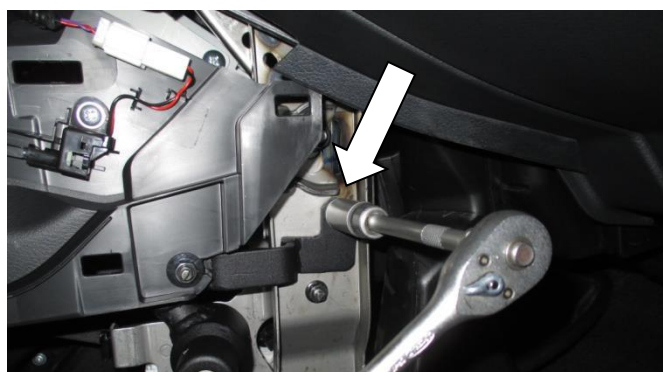

Установите замок (поз. 1) и закрепите переднюю точку крепления гайкой (поз. 8) с шайбой (поз. 10)

20

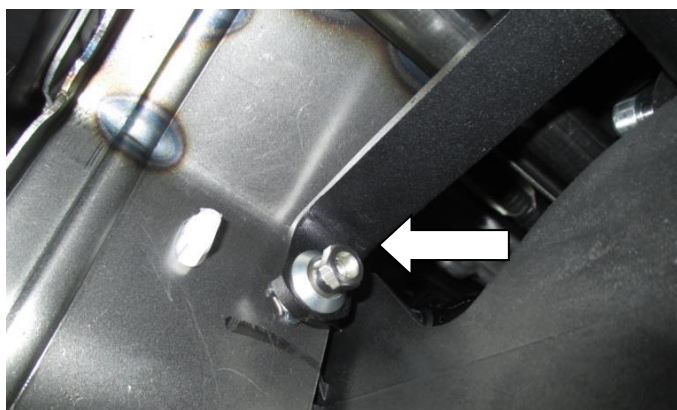

Закрепите заднюю точку крепления замка (поз.1) гайкой (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

21




Установите прихват (поз. 2) закрепите двумя винтами (поз. 5). Для удобства закручивания болтов необходимо снять тягу с крепления селектора

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23

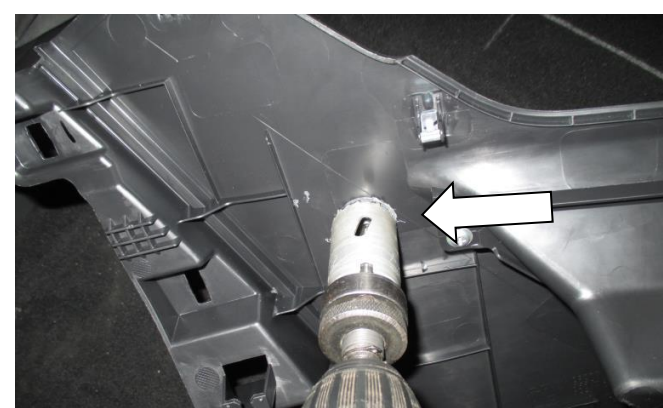

Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

24



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

25