

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182260.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Golf VII	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx713023	
Артикул МПУ "Fortus"	182260	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2388	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 182260



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Шайба защитная 6	2
2	Проставка	1	8	Шайба 8	1
3	Проставка	1			
4	Защита декоративная фортус	1			
5	Болт срывной М6х15	1			
6	Гайка срывная М6	1			

Перед началом работ: внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.



1. Снимите накладку консоли




2. Открутите четыре винта крепления консоли



3. Открутите винт крепления консоли




4. Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон. Снимите накладки консоли с обеих сторон

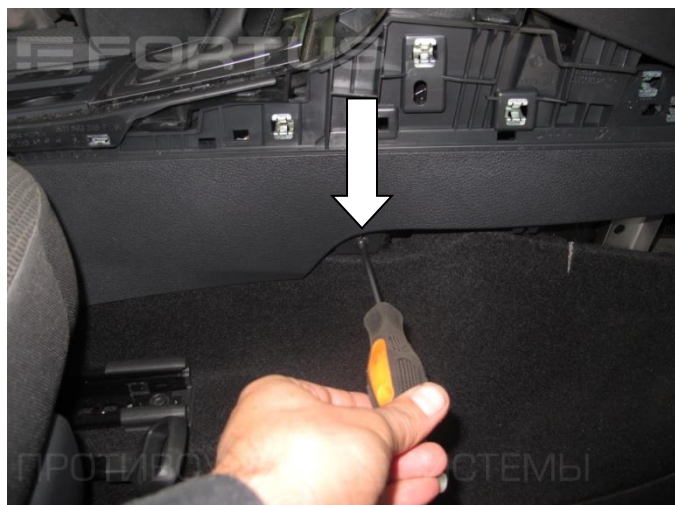

5. Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон



6. Снимите накладку консоли

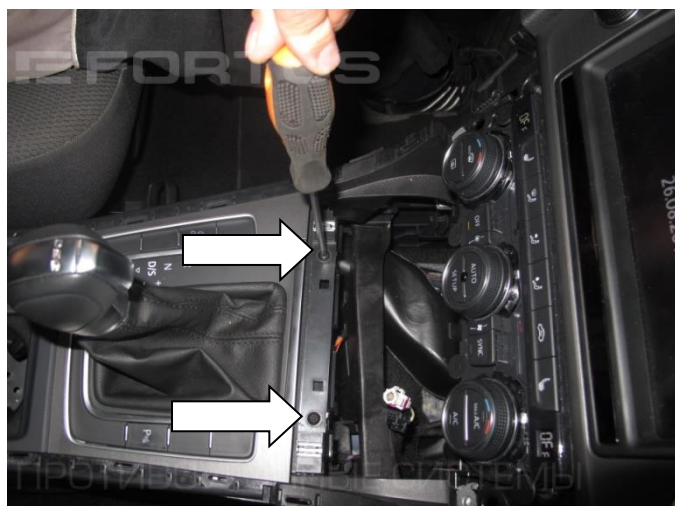

7. Открутите два винта крепления консоли



8. Снимите накладку консоли




9. Снимите накладку консоли




10. Извлеките пистоны крепления электронного блока. Снимите электронный блок




11. Снимите консоль

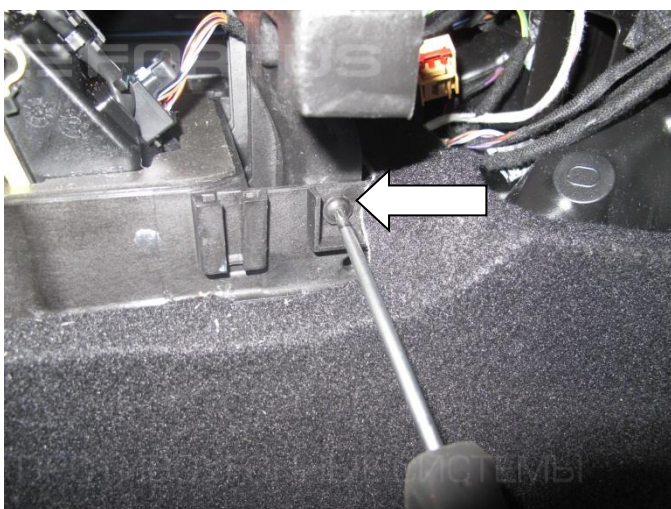

12. Открутите по одному винту крепления кронштейна селектора с обеих сторон. Снимите кронштейн селектора

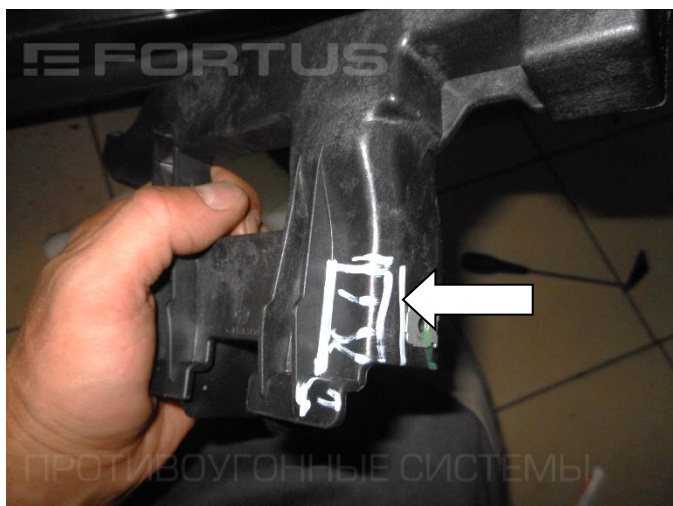

13. Удалите часть ребра кронштейна селектора

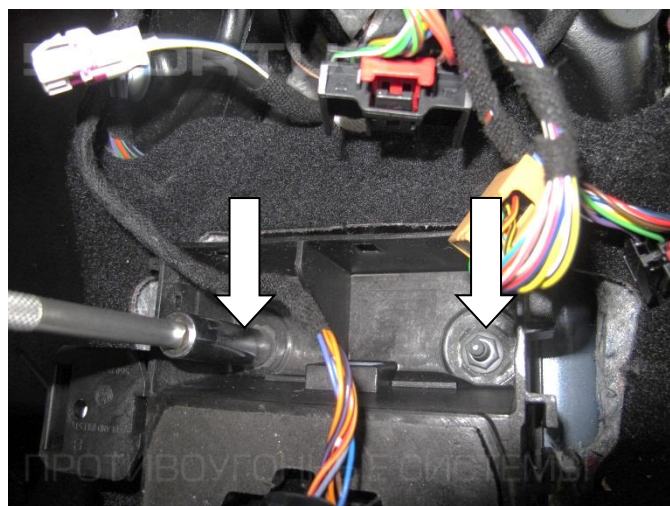

14. Открутите четыре гайки крепления кронштейна селектора. Снимите кронштейн селектора




15. Удалите часть ребра кронштейна селектора. Установите кронштейн селектора на место



16. Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам. Разметьте место сверления селектора под трубу замка. Снимите замок и просверлите отверстие $\varnothing 22$ мм в стенке кронштейна селектора и в стенке селектора




17. Установите шайбу (поз. 8) на заднюю правую точку крепления селектора

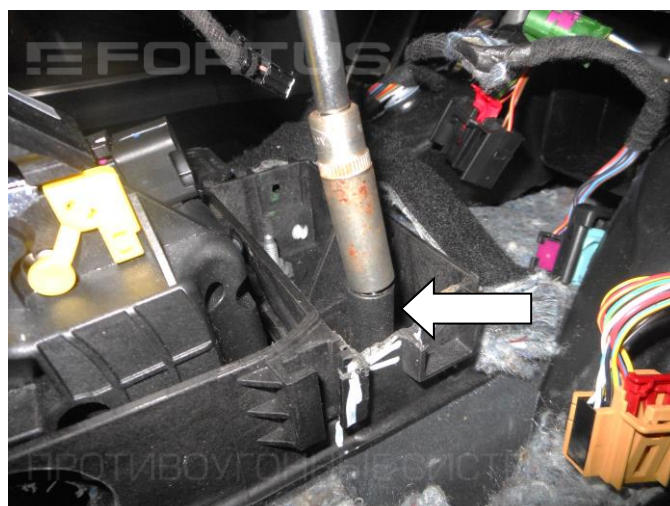


18. Установите проставку (поз. 2) на переднюю правую точку крепления селектора



19. Установите проставку (поз. 3) на проставку (поз. 2)

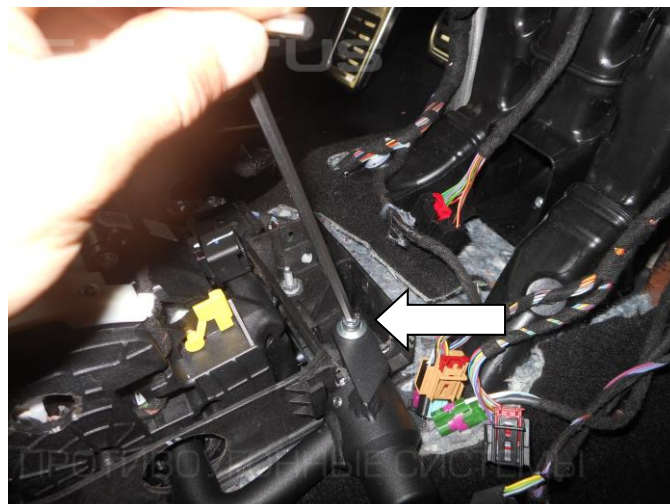


20. Установите замок (поз. 1) и закрепите переднюю точку крепления болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

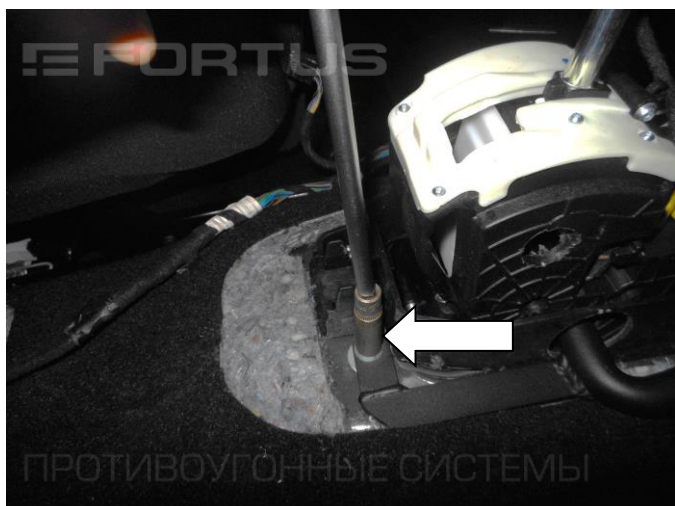

21. Закрепите заднюю точку крепления замка (поз. 1) гайкой (поз. 6) с шайбой (поз. 7)



22. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

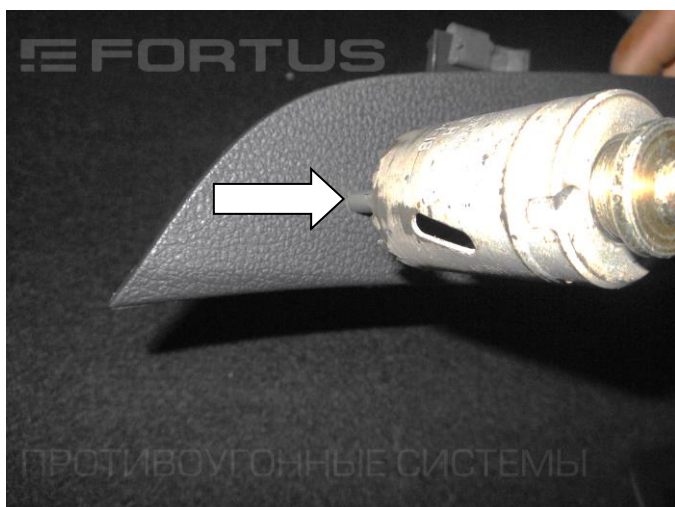

23. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



24. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль