

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»182909.

| | | |
|--|-----------|--|
| Марка а/м | Ravon |  |
| Модель а/м | R3 | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2016 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | типтроник | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 182909 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2394 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |


Комплектация МПУ «FORTUS» 182909.




| п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Прихват | 1 |
| 3 | Защита декоративная фортус | 1 |
| 4 | Винт срывной М6 | 2 |
| 5 | Винт срывной М6х15 | 1 |
| 6 | Винт срывной М6х40 | 1 |
| 7 | Гайка срывная М6 | 1 |
| 8 | Шайба защитная 6 | 2 |




1

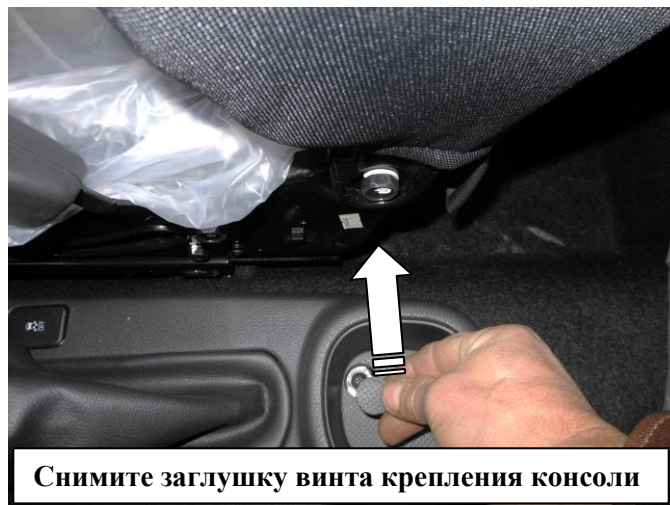

2

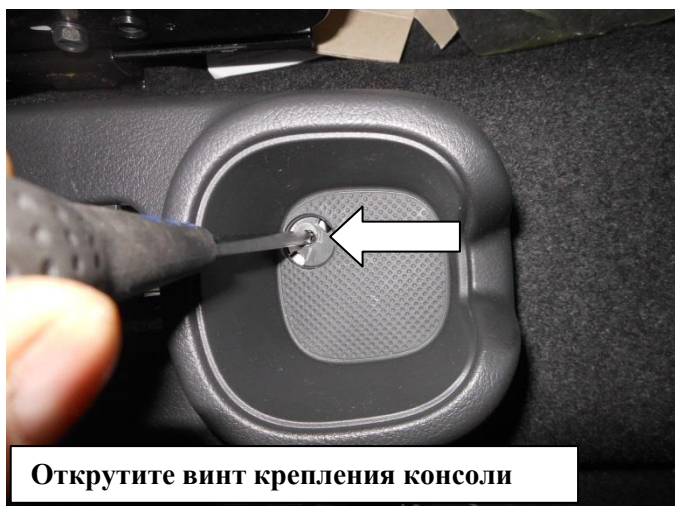

3

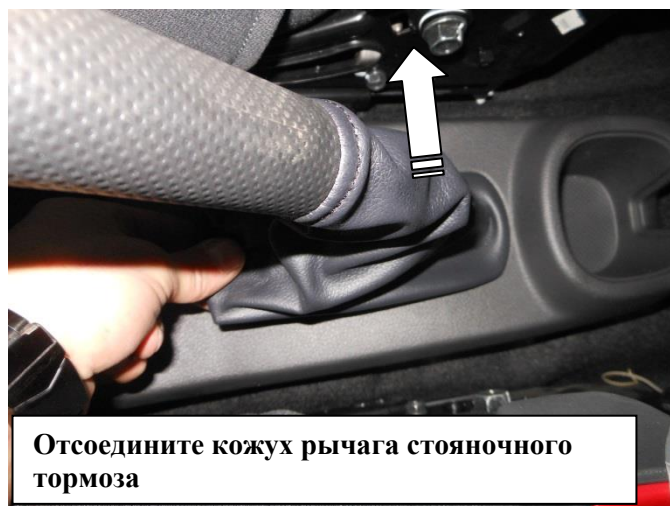

4



5



6



Установите прихват (поз. 2) и закрепите болтами (поз. 4)

7



Установите замок (поз. 1) и закрепите заднюю точку крепления болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8)

8



Закрепите переднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 5) с шайбой (поз. 8) и гайкой (поз. 7)

9



Удалите часть пластикового ребра консоли

10



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

9



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

10



13