

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»183001.

Марка а/м	Uaz	
Модель а/м	Patriot	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	183001	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2397	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 183001.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн №1	1
4	Кронштейн №2	1
5	Защита декоративная фортус	1
6	Болт срывной М6х15	2
7	Болт срывной М6х25	2
8	Болт срывной М8х20	2
9	Болт срывной М8х25	1
10	Шайба защитная 6	2
11	Шайба защитная 8	2



1



2



3




4



5




6

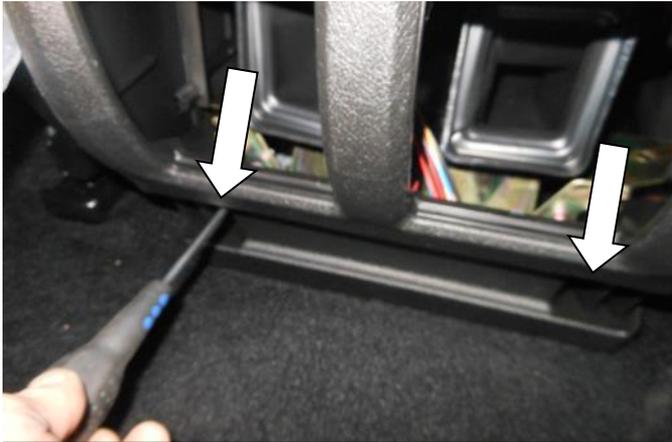


Открутите два винта крепления консоли

7

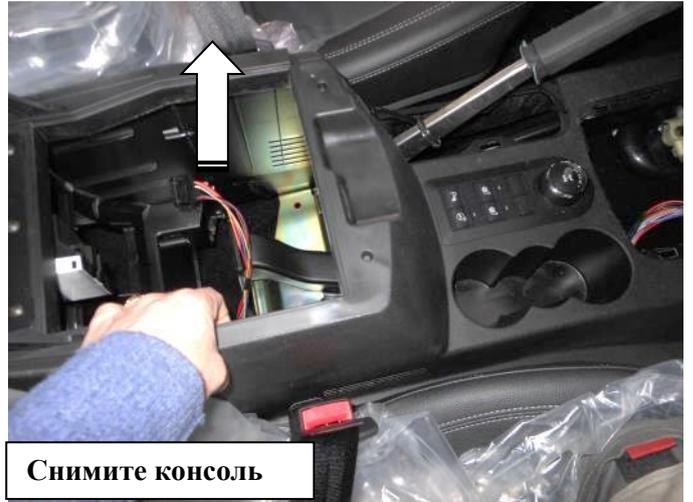

Снимите консоль

8

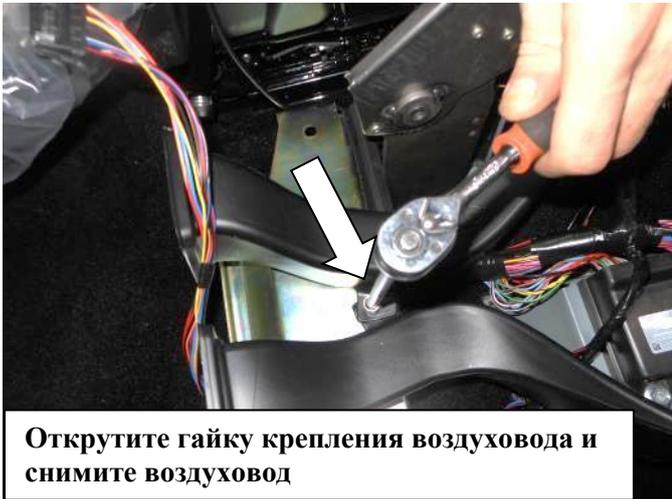

Открутите гайку крепления воздуховода и снимите воздуховод

9




Разогрейте и деформируйте часть воздуховода

10



Открутите два болта крепления кронштейна

11

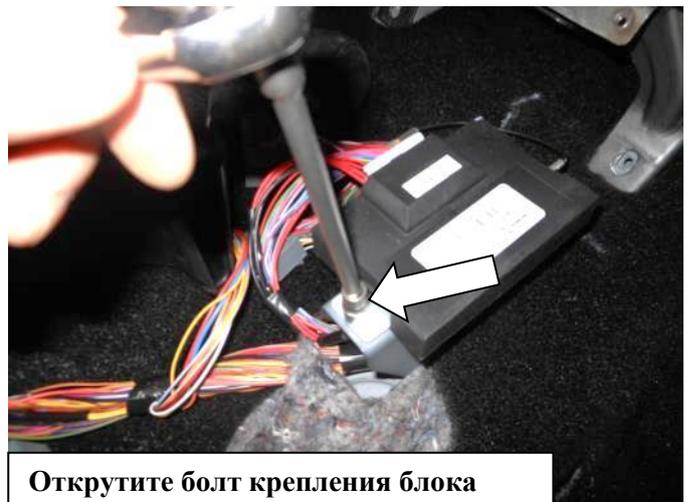

Открутите болт крепления блока

12




Установите кронштейн №2 (поз. 4) и закрепите болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 10)

13



Установите замок (поз. 1) и закрепите передние точки крепления болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 11)

14

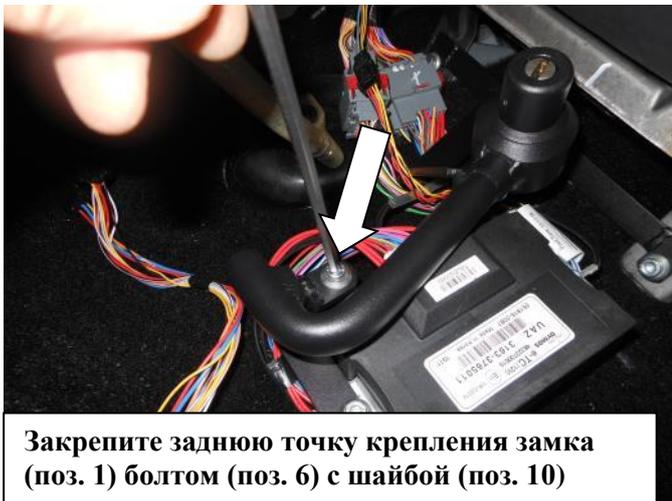

Закрепите заднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 10)

15



Замените штатный болт крепления рычага на болт (поз. 9)

16



Установите прихват (поз. 2) и кронштейн №1 (поз. 3) и закрепите болтами (поз. 7)

17



Удалите часть ребра консоли

18



19



20



21