


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»183002.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Corolla	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	183002	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2398	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 183002.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Винт срывной М6	2
6	Винт срывной М8х90	1
7	Винт срывной М8х110	1
8	Винт срывной М8х120	1
9	Шайба защитная 8	3

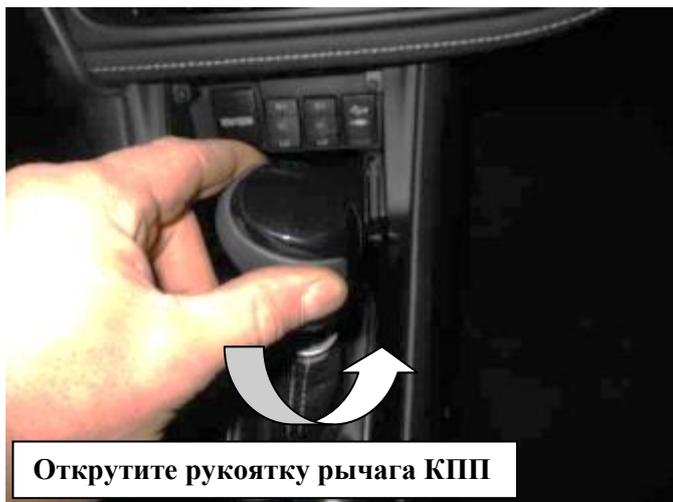

Открутите рукоятку рычага КПП

1

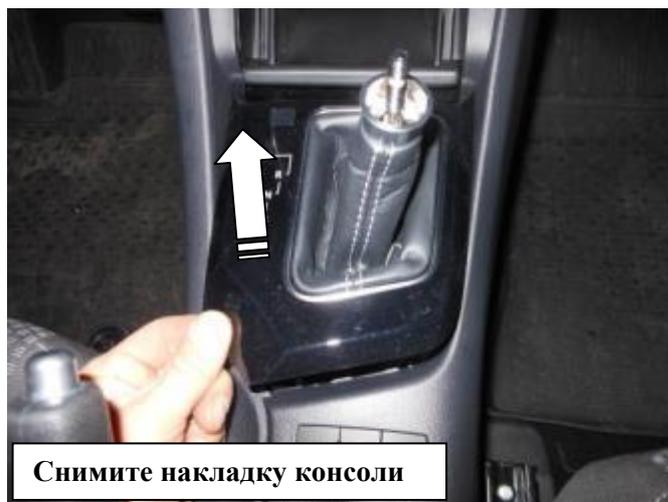

Снимите накладку консоли

2




Извлеките вкладыш подлокотника

3




Открутите два болта в подлокотнике

4

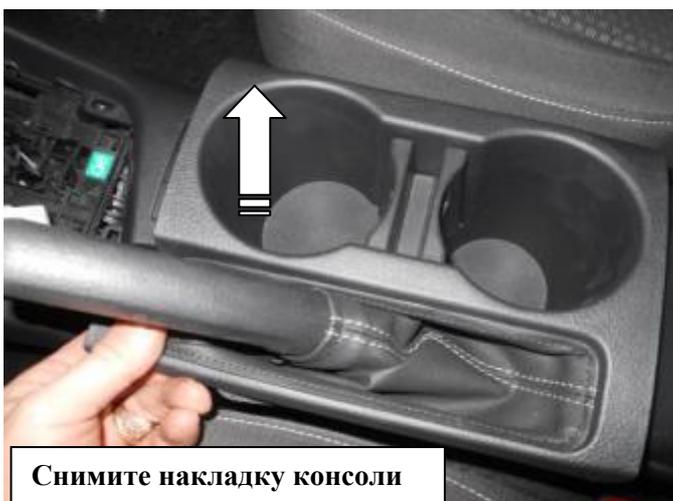


Снимите накладку консоли

5

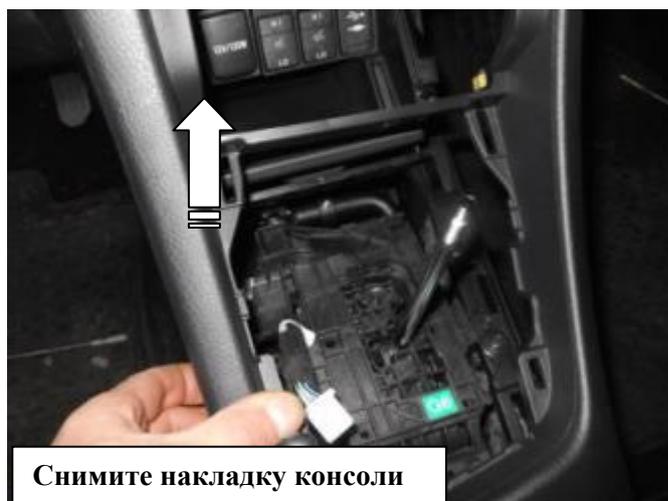


Снимите накладку консоли

6

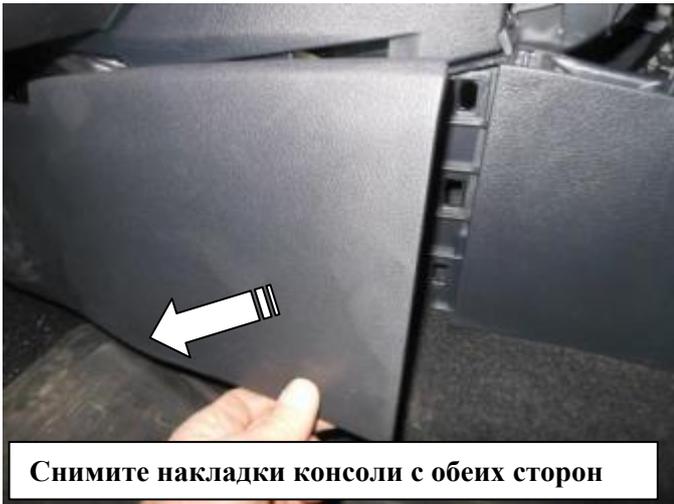

7

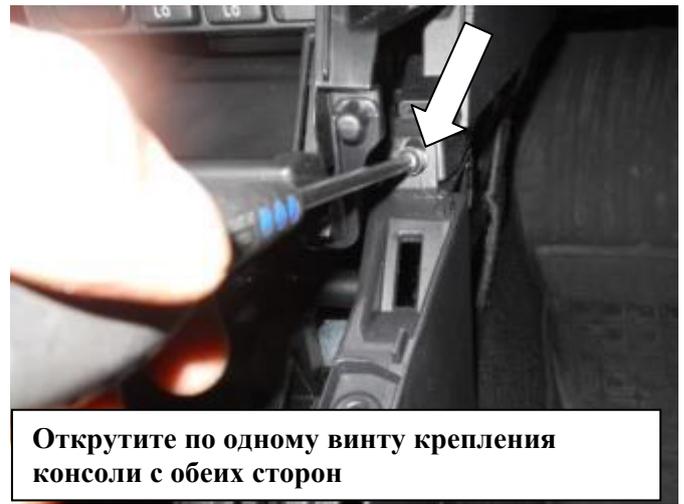

8



9



10



11




12




Открутите болт крепления селектора

13

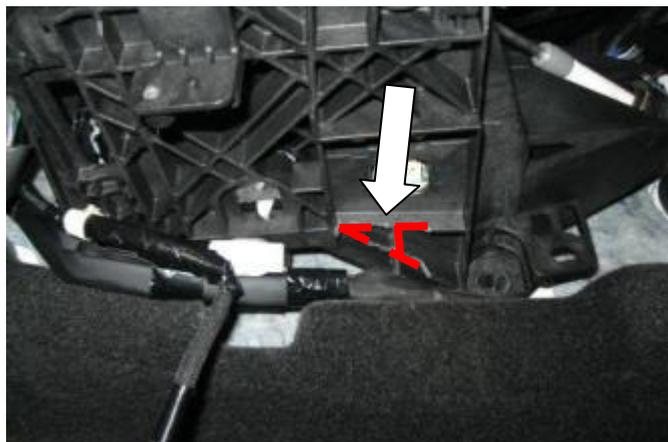


Удалите часть ребер селектора

14

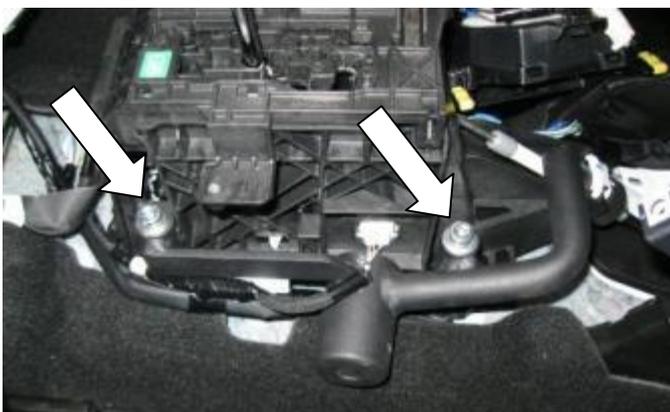

Установите замок (поз. 1) и закрепите болтами (поз. 6, 8) с шайбами (поз. 9)

15

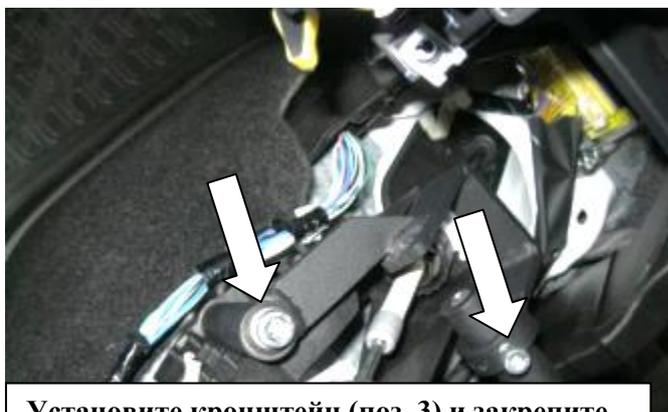


Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 5)

16



Удалите резиновый наконечник тяги КПП

17

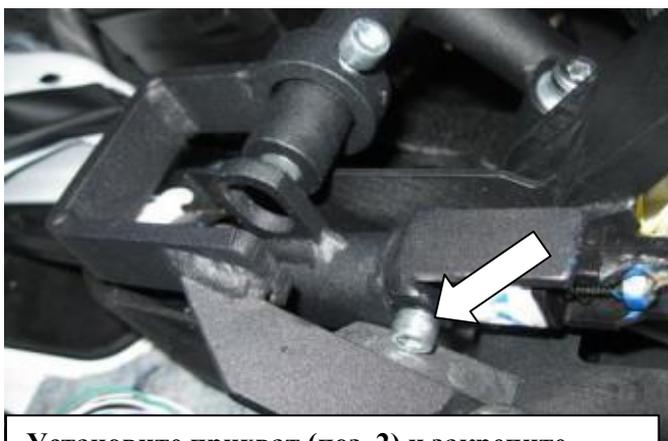

Установите прихват (поз. 2) и закрепите болтом (поз. 5)

18



19



20



21