

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»183284.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Passat B8	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	183284	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2399	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 183284.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка	2
3	Проставка	2
4	Защита декоративная фортус	1
5	Винт срывной М6х13	2
6	Гайка срывная М6	1
7	Шайба защитная 6	2



Снимите накладку консоли

1



Открутите два винта крепления консоли

2




Открутите два винта крепления консоли

3



Снимите накладку консоли

4

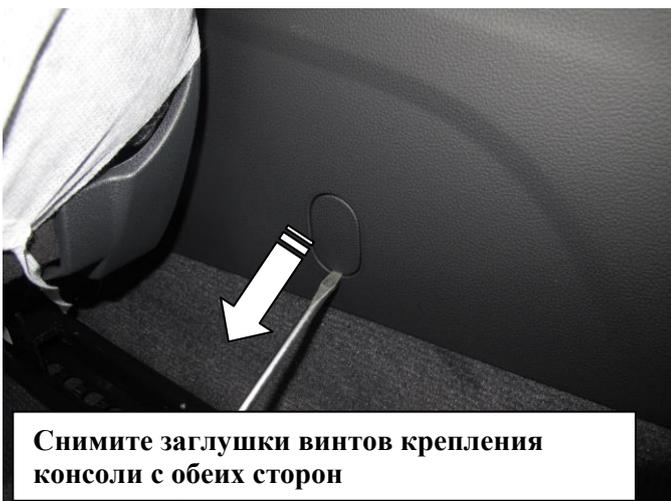

Снимите заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

5




Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

6




Снимите накладку консоли

7

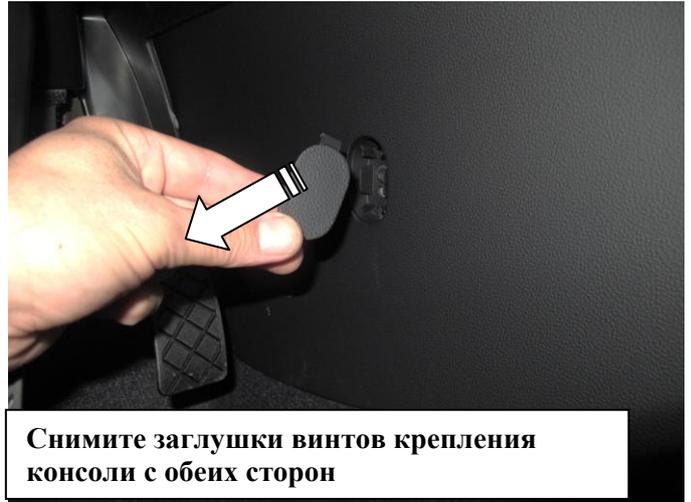

Снимите заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

8

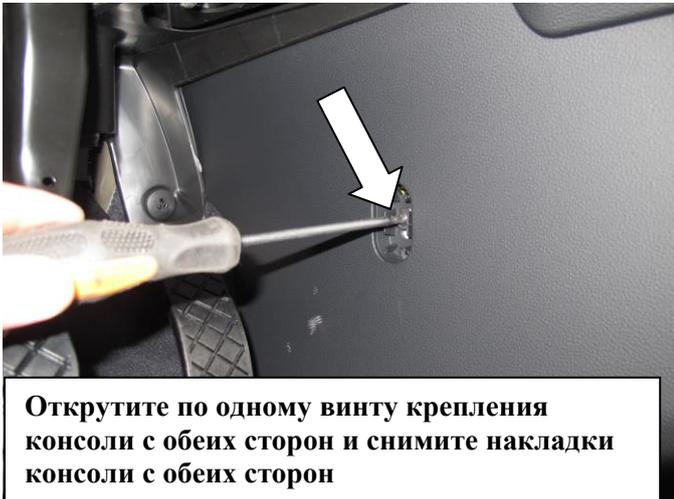


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон и снимите накладки консоли с обеих сторон

9



Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

10

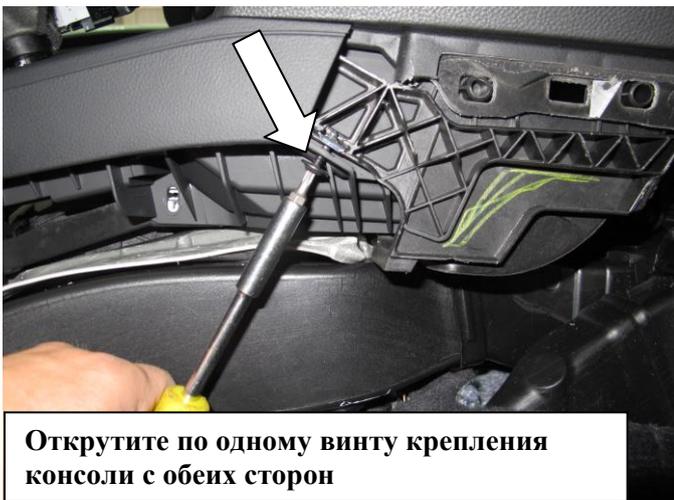

Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

11



Снимите консоль

12



13



14



15




16



17




18

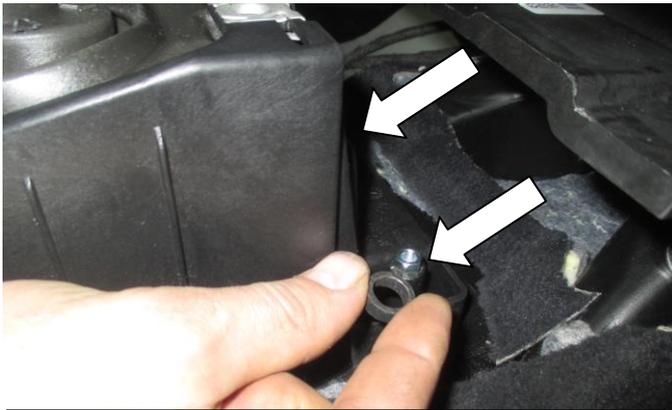


Установите проставки (поз. 3) поверх проставок (поз. 2)

19

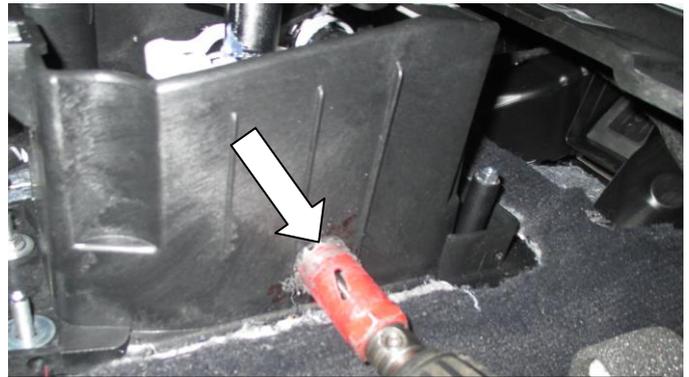

Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам, разметьте и просверлите отверстие Ø22 мм в стенке селектора

20

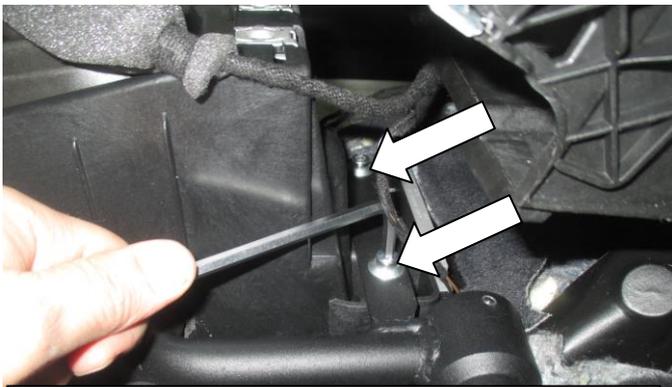

Установите замок (поз. 1) и закрепите передние точки крепления болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 7)

21



Закрепите заднюю точку крепления замка (поз. 1) гайкой (поз. 6)

22



Установите воздуховод на место

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

24



25



26