

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»183605.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Tiguan	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 023	
Артикул МПУ "Fortus"	183605	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2409	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 183605.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка	1
3	Втулка	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х20	1
6	Гайка срывная М6	1
7	Шайба защитная 6	2


Номер селектора (белая прямоугольная этикетка наклеена сверху на селекторе) (фото В). Найти ее можно, выполнив первые два действия по разбору консоли согласно монтажной инструкции (фото 1, 2). Проверьте соответствие номера селектора в инструкции с номером селектора на этикетке.




A

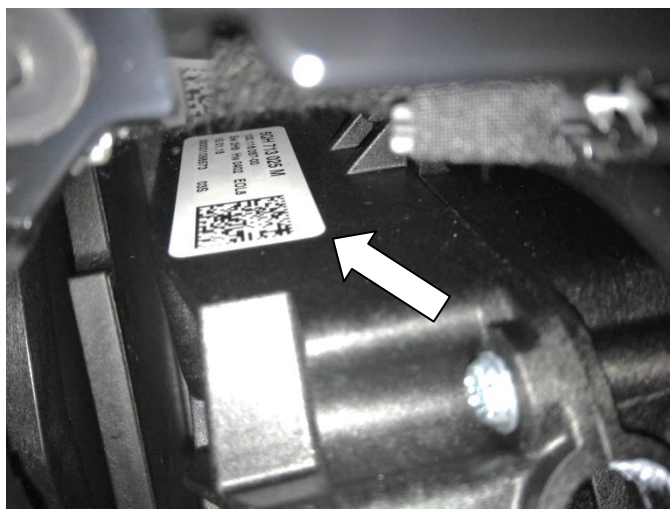

B

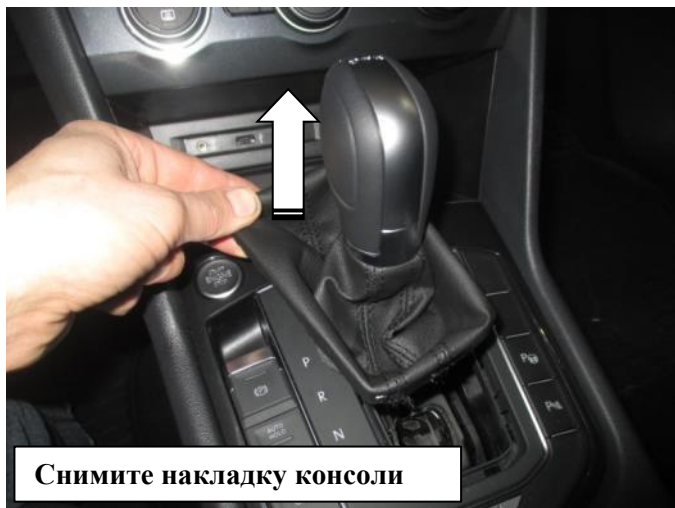

1

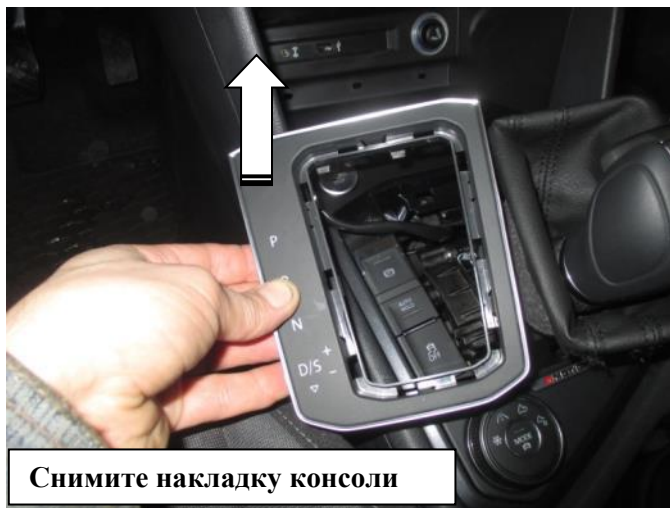


2



3




4

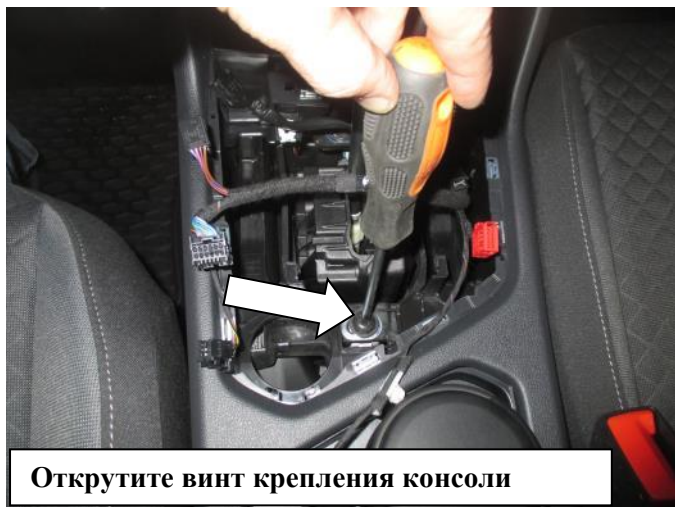

5



6

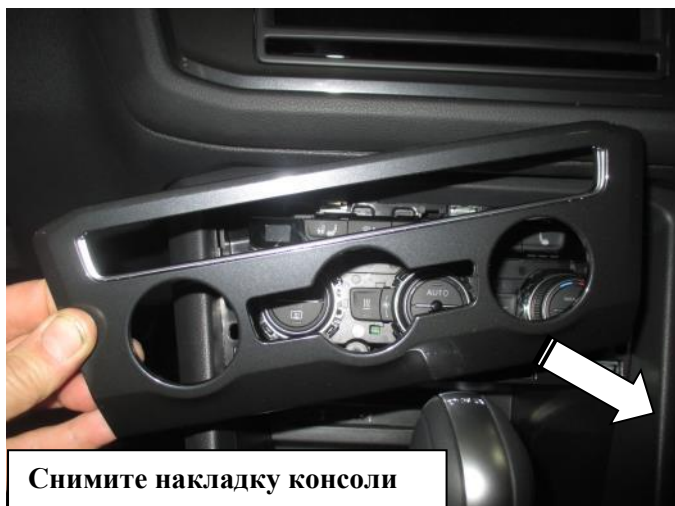


7



8




9

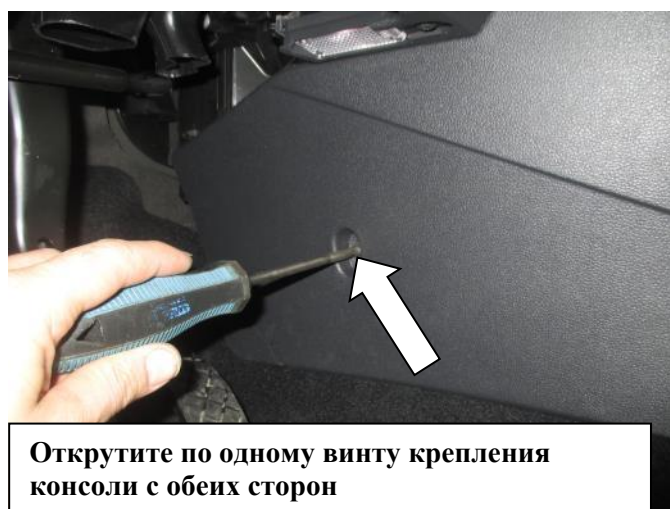


10




11

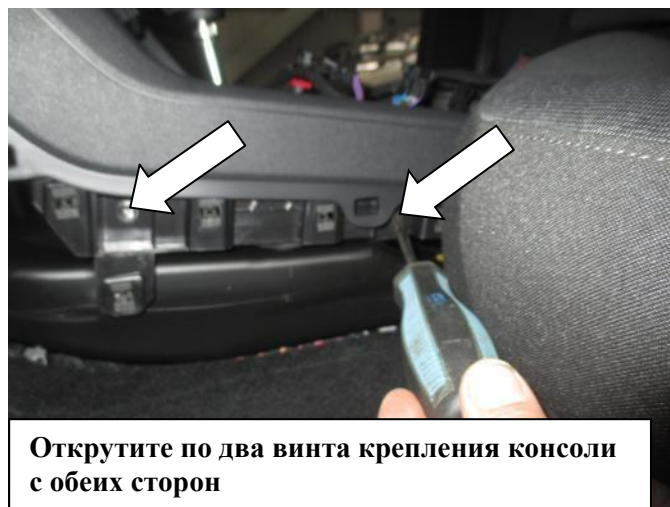

12

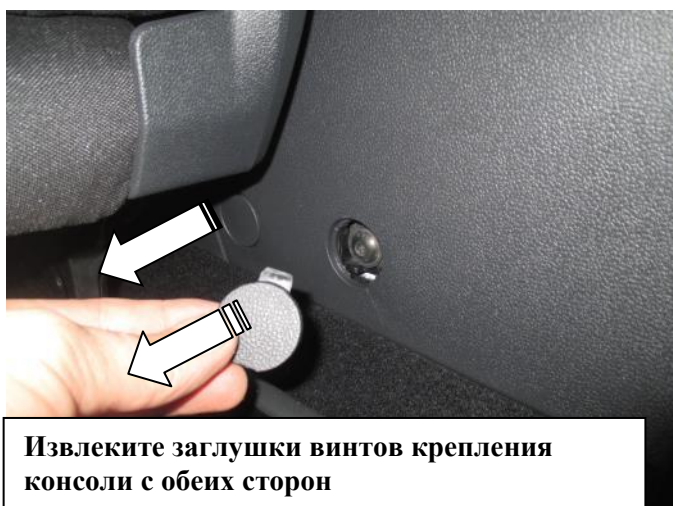

13

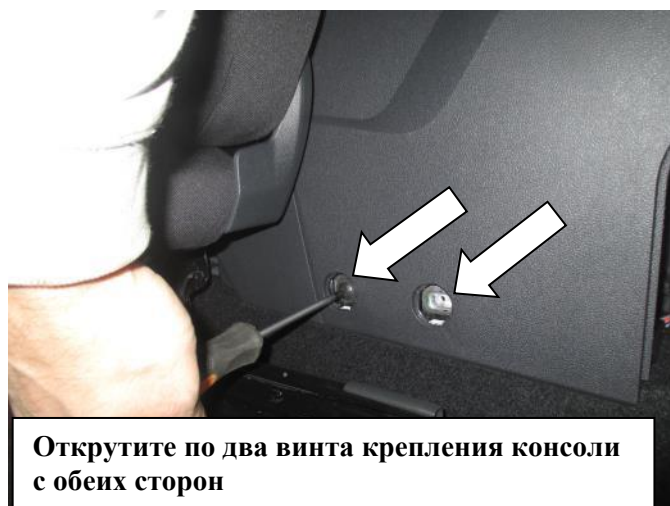

14



15



16



Открутите две гайки крепления селектора

17



Установите проставку (поз. 2)

18



Установите втулку (поз. 3) поверх проставки (поз. 2)

19



Установите шаблон 44.904 и просверлите отверстие в стенке селектора ф 6мм

20



Просверлите отверстие Ø22 мм в коробе селектора и в стенке селектора

21




Удалите часть пластика селектора

22



Установите замок (поз. 1) и закрепите болтом (поз. 5) и гайкой (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

23

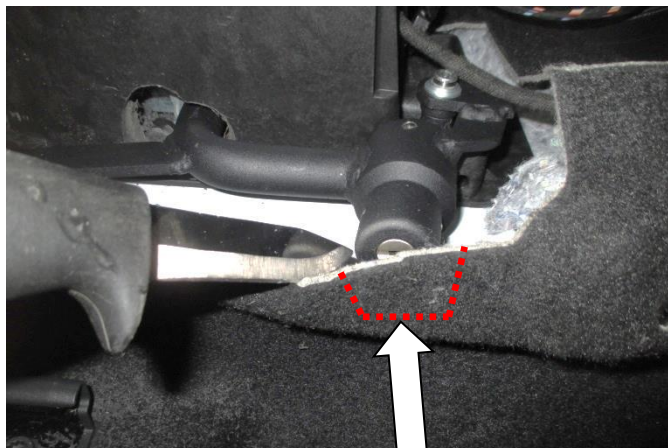

Удалите часть шумоизоляции салона

24



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

25



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

26



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

27