
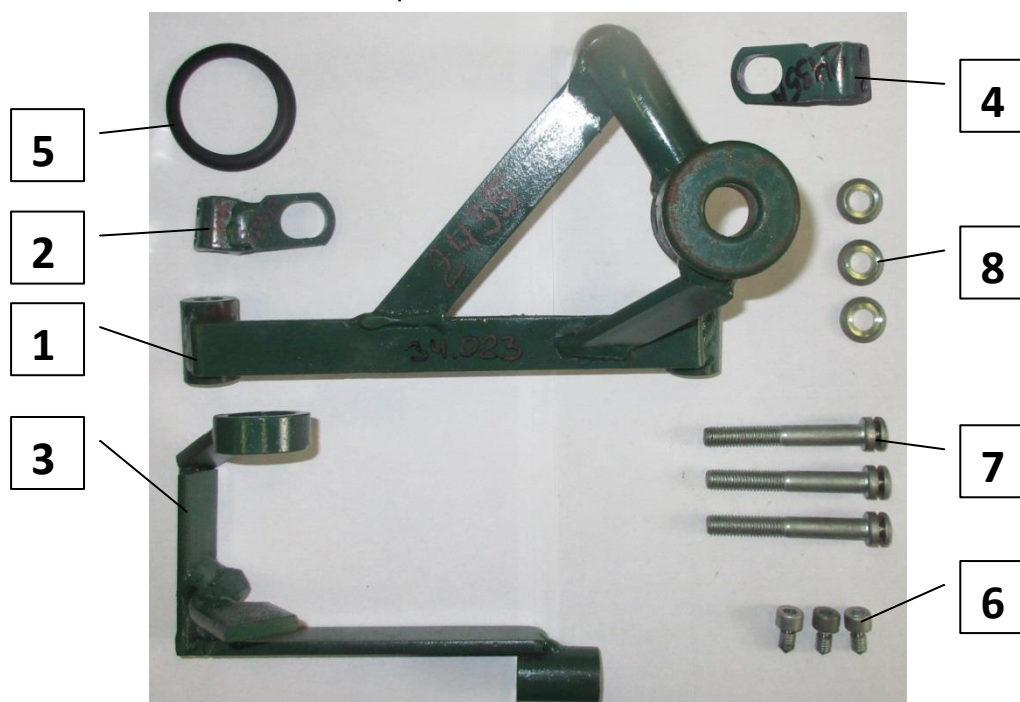



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185129.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Koleos	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	бензин, дизель	
Артикул МПУ "Fortus"	185129	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2435A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185129.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Прихват	1
5	Защита декоративная фортус	1
6	Болт срывной М6	3
7	Болт срывной М6х60	3
8	Шайба защитная 6	3

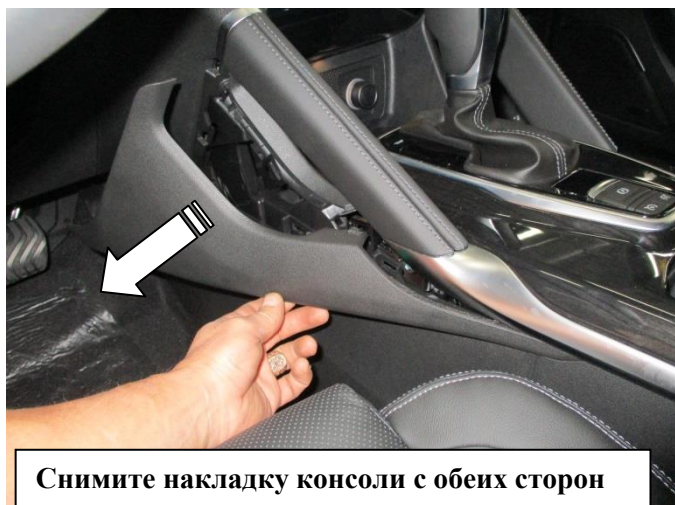

1



2




3



4



5

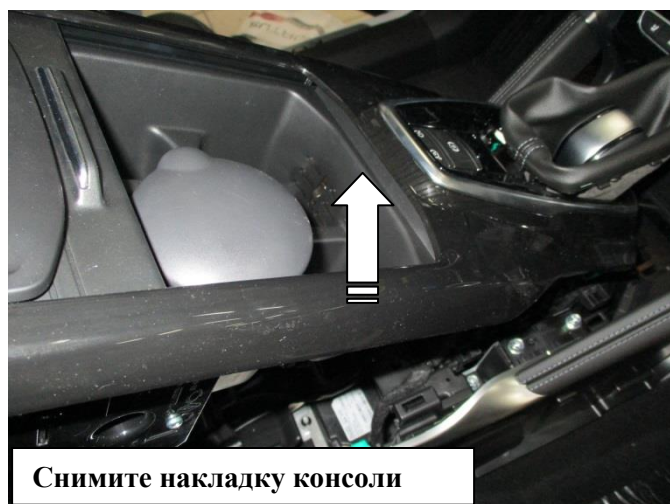

6



7



8



9



10




11



12



13

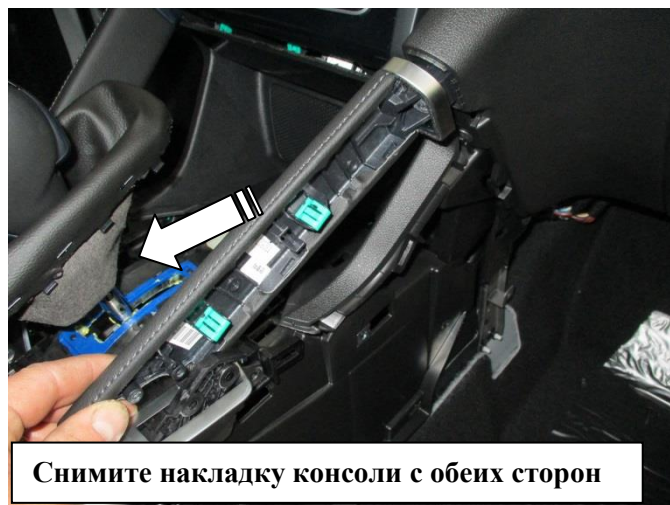

14



15



16



17




18



Разметьте центр сверления селектора и просверлите отверстие Ø6 мм в стенке селектора

13

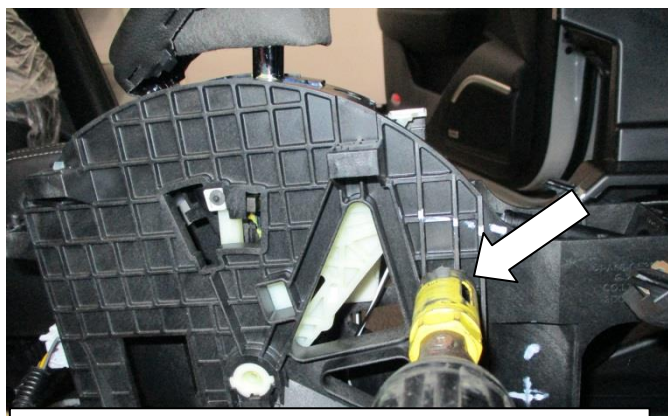

Просверлите отверстие Ø22 мм в стенке селектора

14




Открутите два болта крепления селектора

15



Открутите болт крепления селектора

16

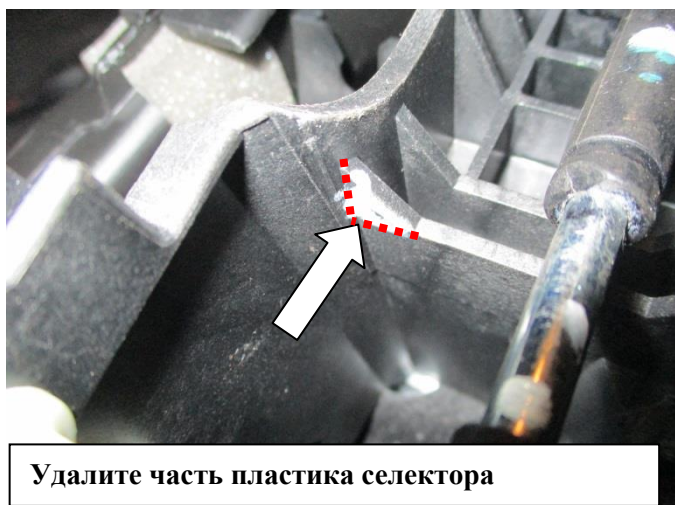

Удалите часть пластика селектора

17




Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

18




Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 7) и болтом (поз. 5)

19

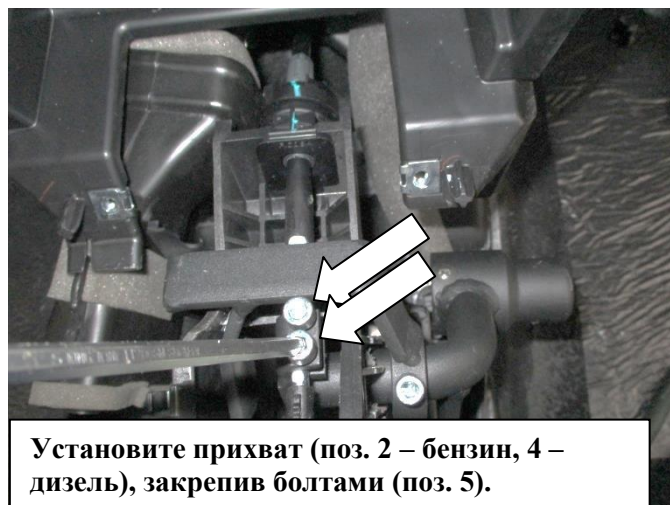

Установите прихват (поз. 2 – бензин, 4 – дизель), закрепив болтами (поз. 5).

20

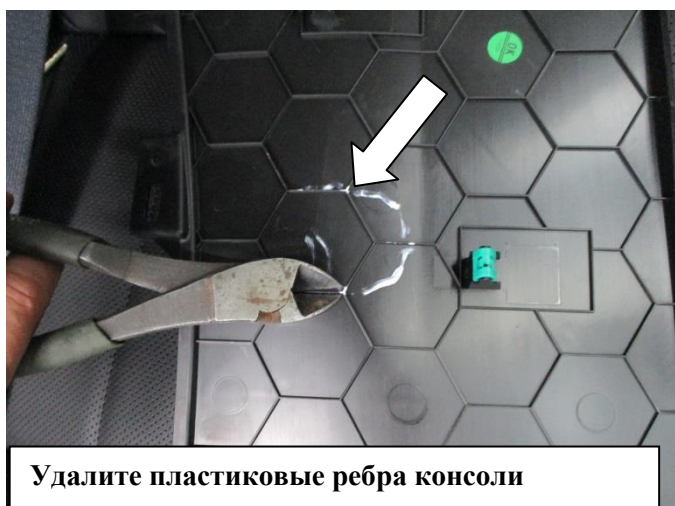

Удалите пластиковые ребра консоли

21



Удалите часть пластика в консоли под корпус замка. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

22



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

23



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

24