


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» чччччч.

Марка а/м	Dongfeng	
Модель а/м	AX7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	xxxxxxx	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2438	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» xxxxxx.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6	2
6	Болт срывной М8х30	2
7	Шайба защитная 8	2

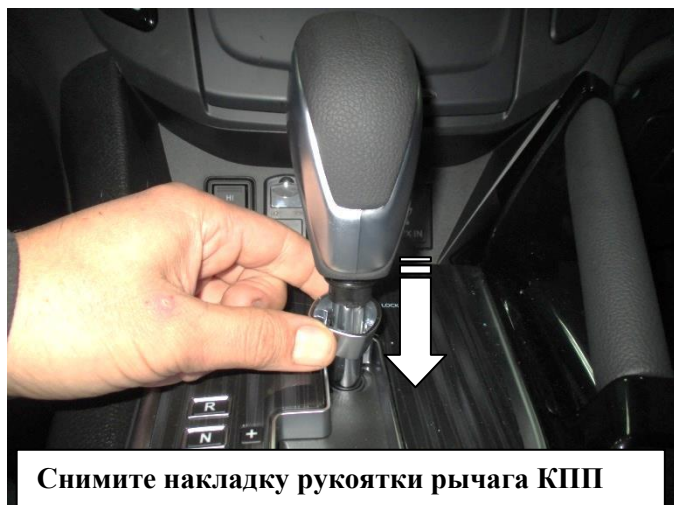


1




2

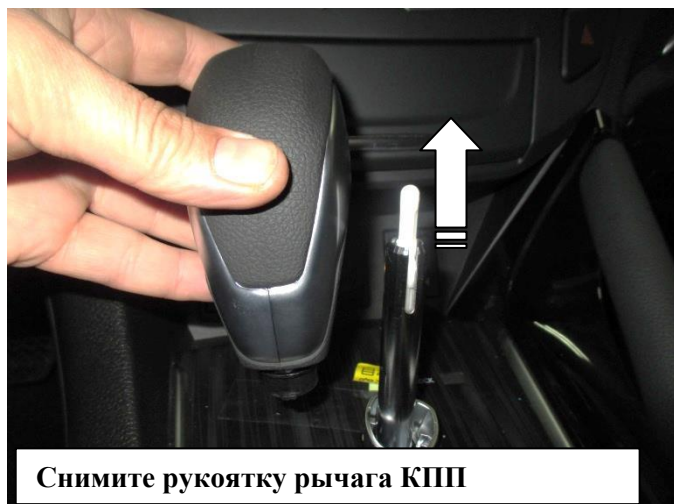

3

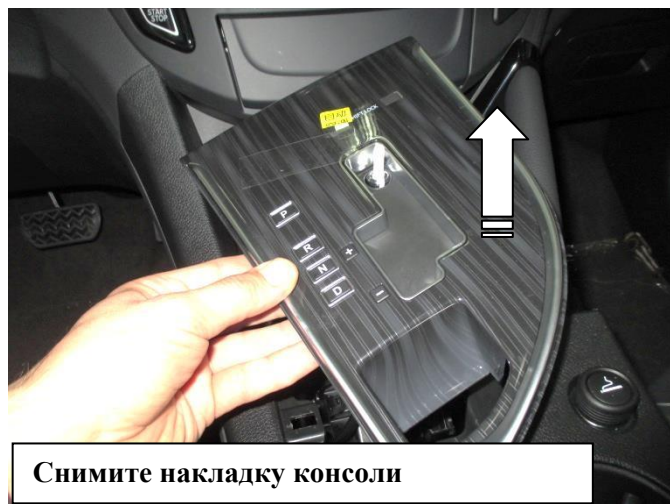


4

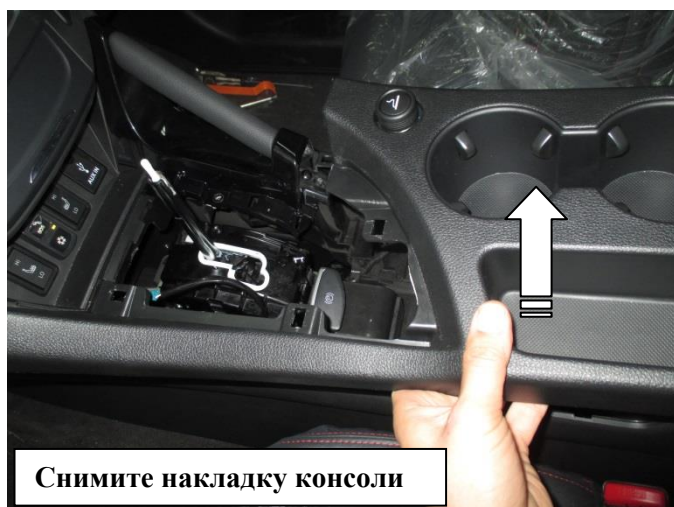

5




6

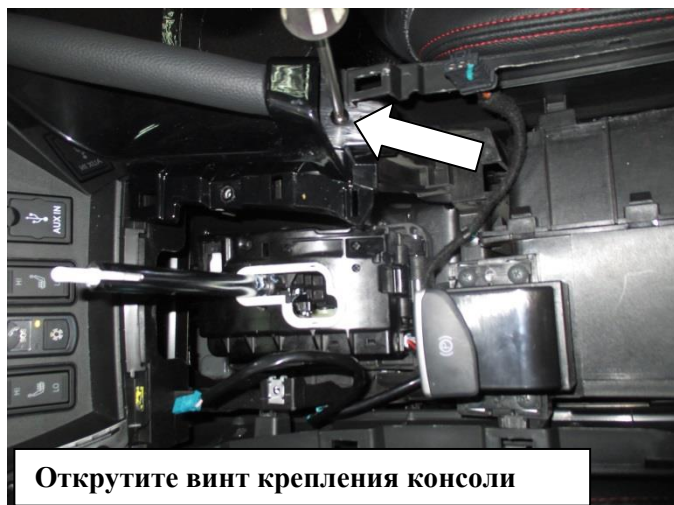


7



8

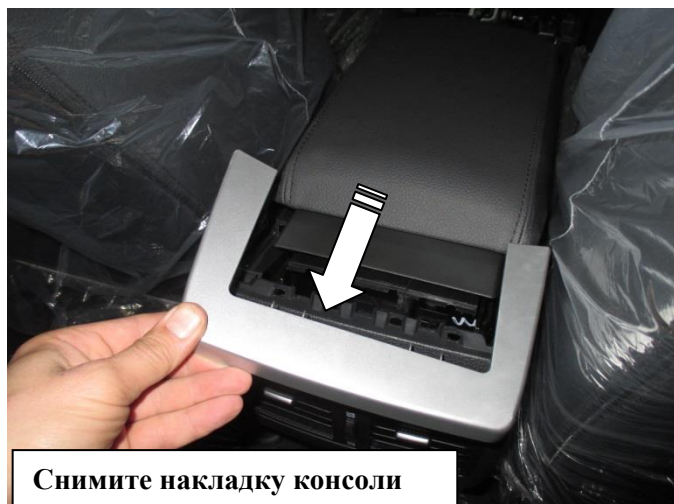


9

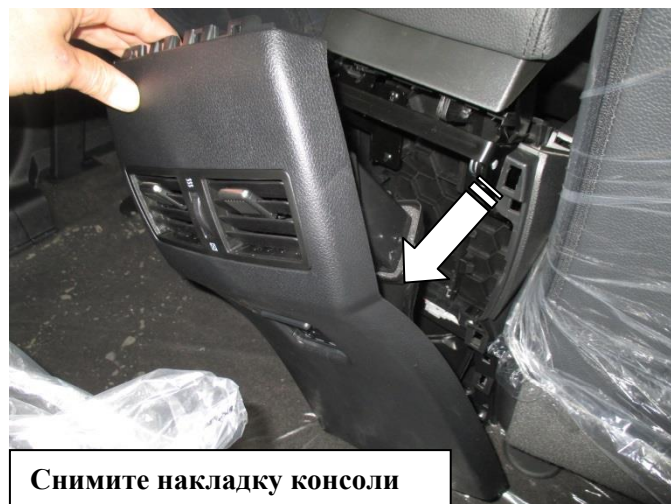

10



11

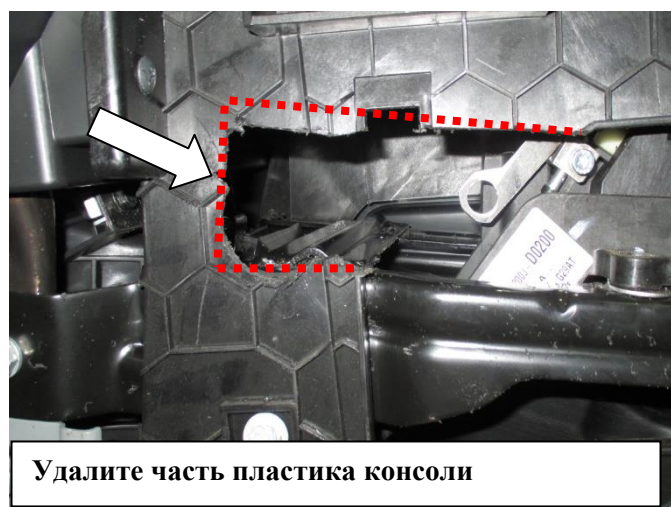

12



Открутите болт крепления селектора

13



Открутите болт крепления селектора

14



Установите кронштейн (поз. 3) на замок (поз. 1), закрепив болтом (поз. 5). (расстояние от торца трубы до упора 25 мм)!

15



Сорвите болт (поз. 5)

16



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 5)

17



Установить замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

18



19



20



21