Юридический адрес:
344072, Ростовская обл., г. Ростов-на-дону,
пр-т 40-летия Победы, д. 13/6, офис 5.
Обособленное подразделение:
1442784, Москва, Киевское ш., 22-й км
(п. Московский), д. 4, корп. 2, оф. 818.
+7 (495) 785-99-00
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185054.

Марка а/м	Volvo
Модель а/м	S90
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2016
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступений КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	185054
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2449
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-

Комплектация МПУ «FORTUS» 185054.

п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Защита декоративная фортус	1
4	Болт срывной М6	1
5	Гайка срывная М6	2
6	Кольцо резиновое	1

FORTUS

Юридический адрес:
344072, Ростовская обл., г. Ростов-на-дону,
пр-т 40-летия Победы, д. 13/6, офис 5.
Обособленное подразделение:
1442784, Москва, Киевское ш., 22-й км
(п. Московский), д. 4, корп. 2, оф. 818.
+7 (495) 785-99-00
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

Снимите накладку консоли

1

Снимите тягу переключения передач КПП

2

Установите резиновое кольцо (поз. 6) на крепление селектора. Установите тягу на штатное место

3

Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 4)

4

Открутите гайку крепления селектора

5

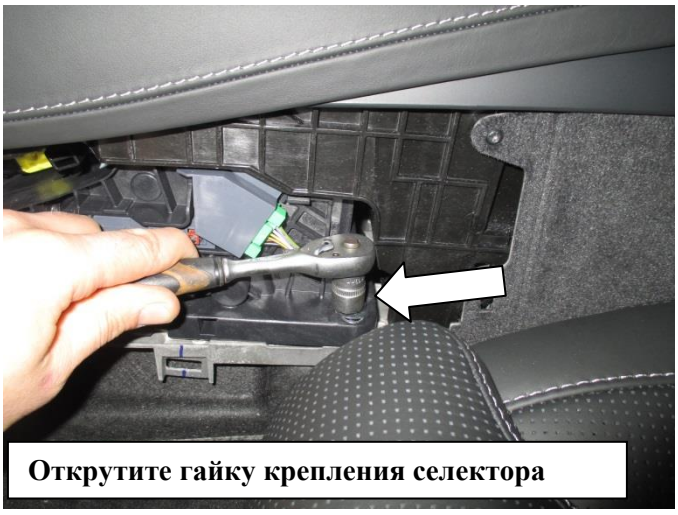

Открутите гайку крепления селектора

6

FORTUS

Юридический адрес:
344072, Ростовская обл., г. Ростов-на-дону,
пр-т 40-летия Победы, д. 13/6, офис 5.
Обособленное подразделение:
1442784, Москва, Киевское ш., 22-й км
(п. Московский), д. 4, корп. 2, оф. 818.
+7 (495) 785-99-00
info@fortus-auto.ru
www.fortus-auto.ru

Установите замок (поз. 1), закрепив гайкой (поз. 5)

7

Закрепите замок (поз. 1) гайкой (поз. 5)

8

Установите шаблон SCH7 на корпус замка

9

Удалите часть пластиковых ребер консоли

10

Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

11

Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

12