


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185068.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Passat B8	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 023 T	
Артикул МПУ "Fortus"	185068	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2457	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185068.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок МПУ	1
2	Проставка	1
3	Втулка	1
4	Болт срывной М6х15	1
5	Гайка срывная М6	1
6	Шайба ф6 Volvo	2
7	Декоративная манжета	1

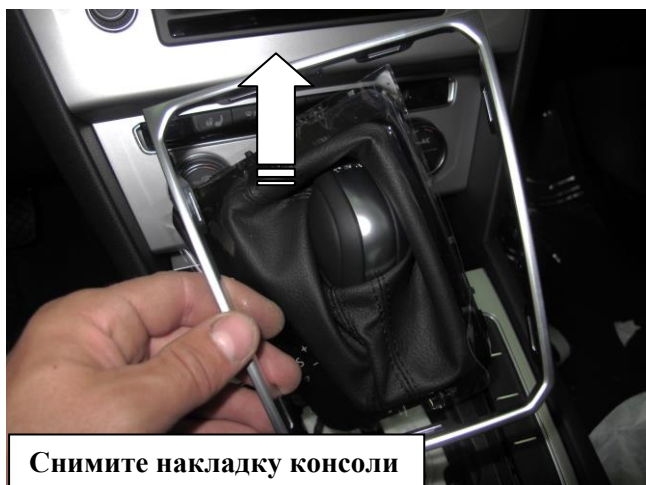


1

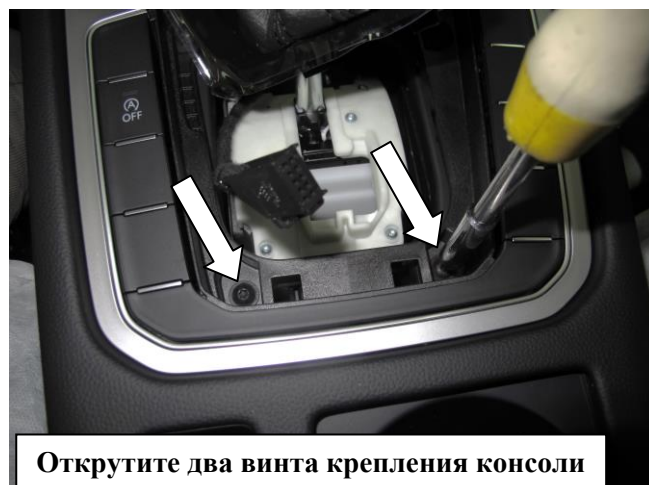


2



3

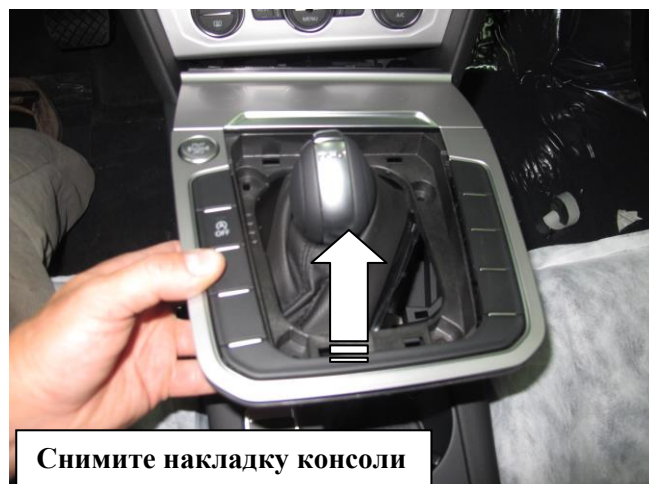

4

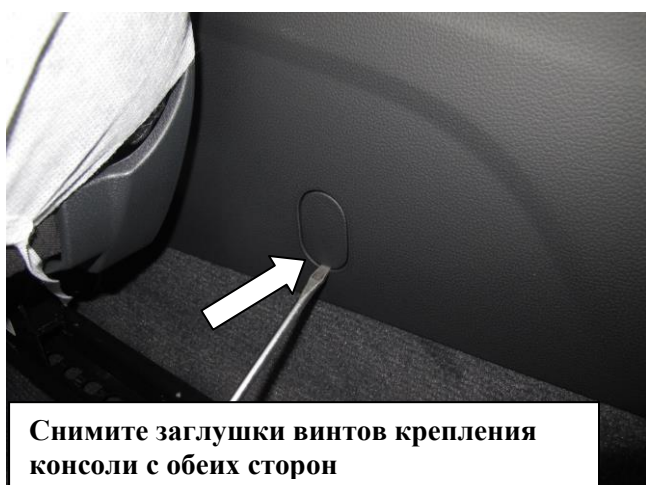

5




6




**Снимите накладку консоли и открутите два
винта крепления консоли**

7

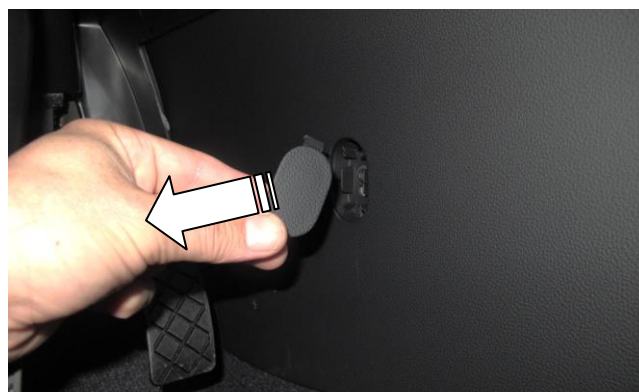

**Снимите заглушки винтов крепления
консоли с обеих сторон**

8

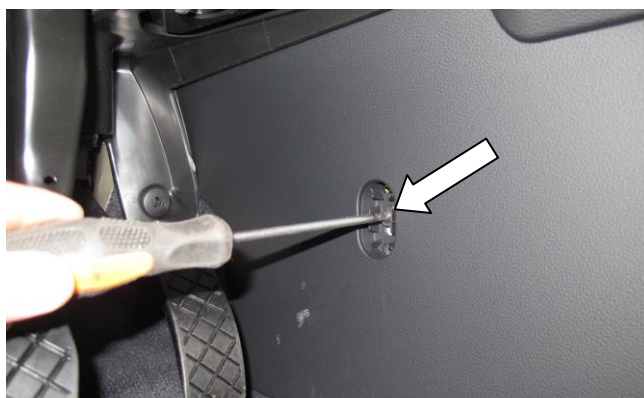


**Открутите по одному винту крепления
консоли с обеих сторон**

9



**Открутите по два винта крепления
консоли с обеих сторон**

10

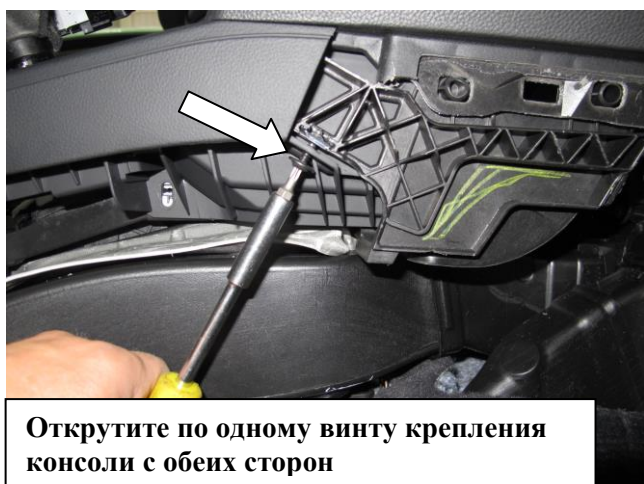


**Открутите по одному винту крепления
консоли с обеих сторон**

11



Снимите консоль

12

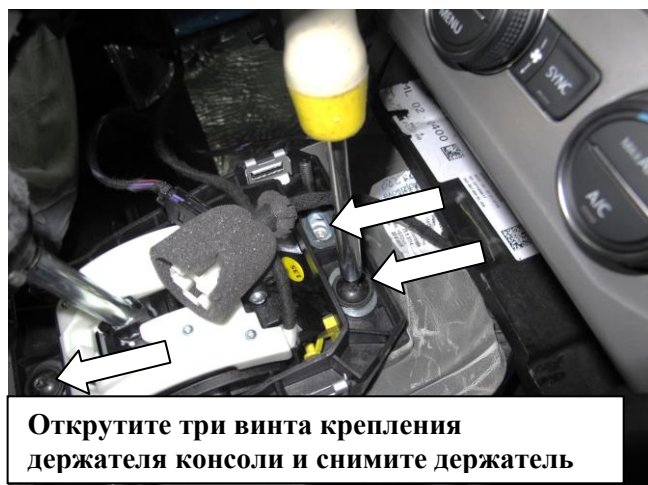


13



14



15

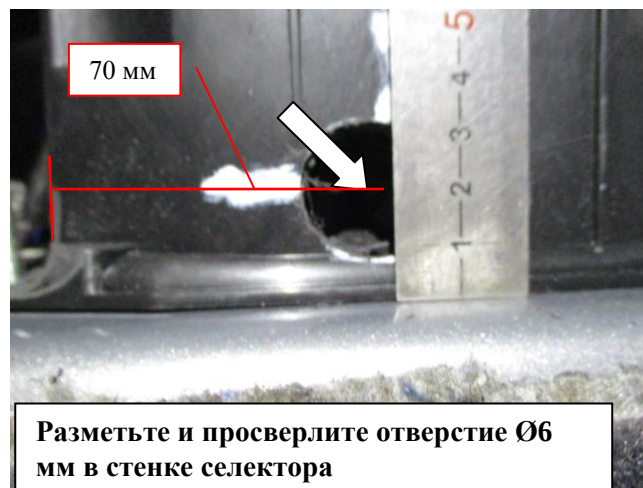

16



17



18



Удалите часть шумоизоляции

19



Установите втулку (поз. 3) на проставку (поз. 2)

20



Установите замок (поз. 1), закрепив гайкой (поз. 5) и болтом (поз. 4) с шайбами (поз. 6)

21



Установите воздуховод на штатное место

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

24



25