


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185069.

Марка а/м	Changan	
Модель а/м	CS75	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185069	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2458	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185069.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6	3
6	Болт срывной М8х70	2
7	Болт срывной М8х90	1
8	Гайка срывная М8	2
9	Шайба защитная 8	5

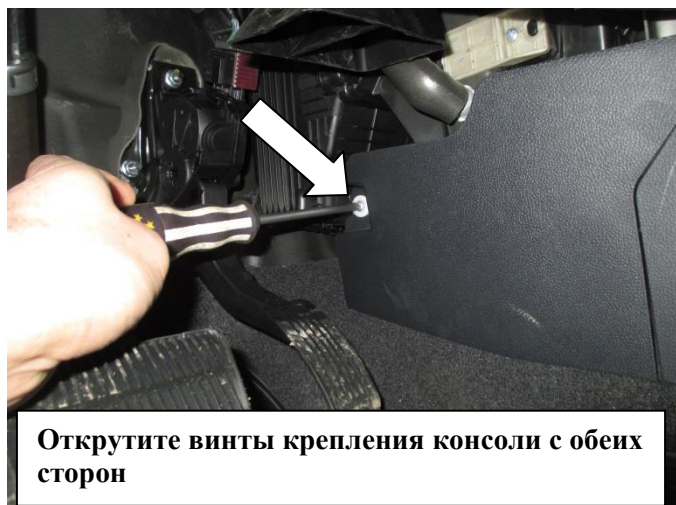


1

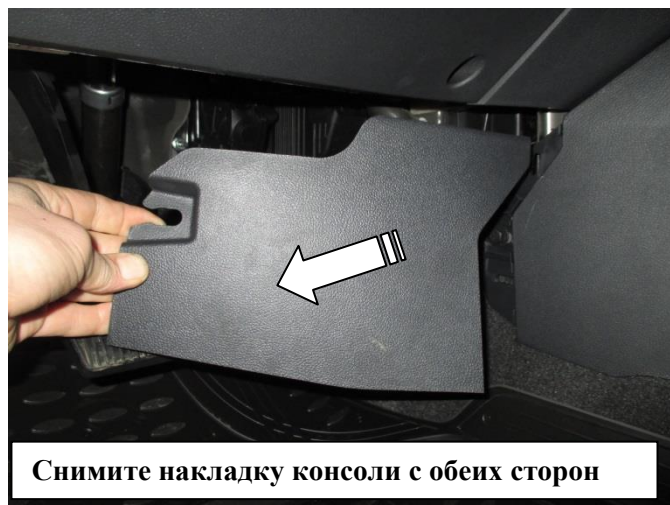

2




3

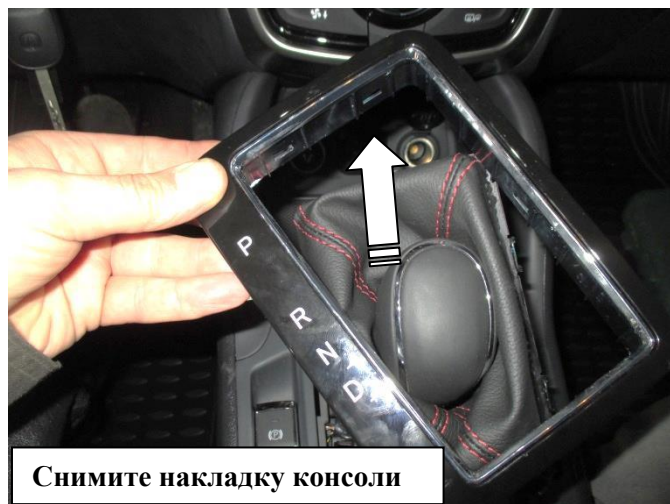

4



5

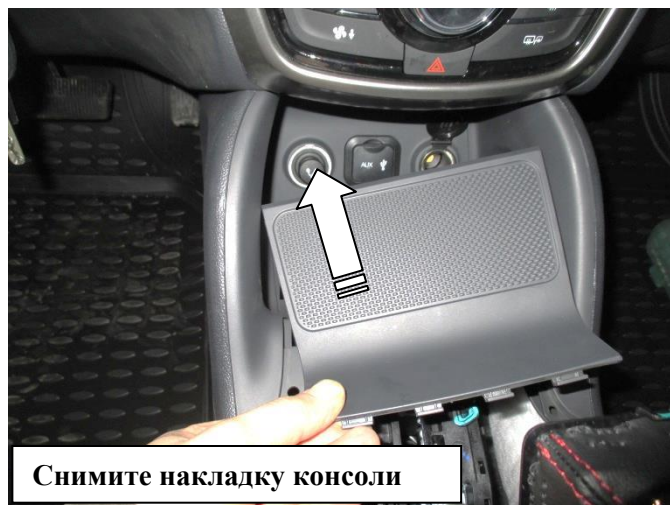


6



Открутите два болта крепления консоли

7

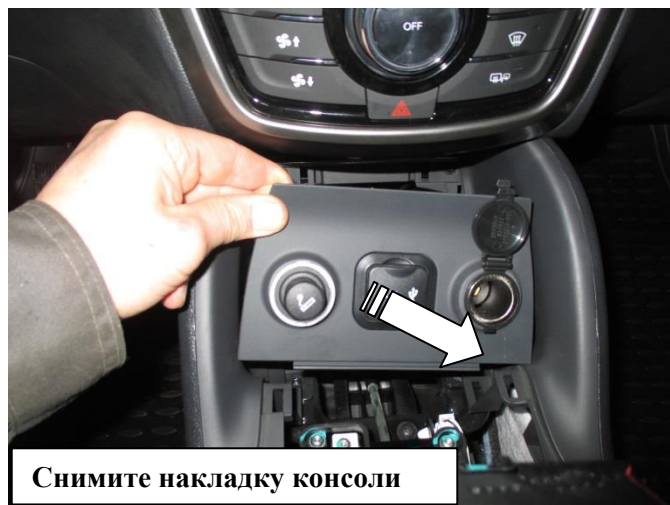


Снимите накладку консоли

8



Открутите два винта крепления консоли

9

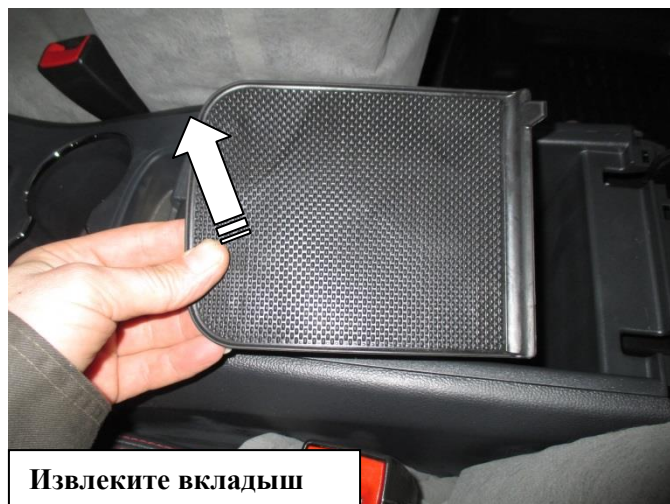

Извлеките вкладыш

10



Открутите четыре болта крепления консоли

11



Снимите накладку консоли

12



13



14



15



16



17



18



Открутите гайку крепления селектора

19



Закрепите селектор двумя гайками (поз. 8) с шайбами (поз. 9). Сорвите крепеж

20




Установите замок (поз. 1), закрепив болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 9)

21



Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 9)

22

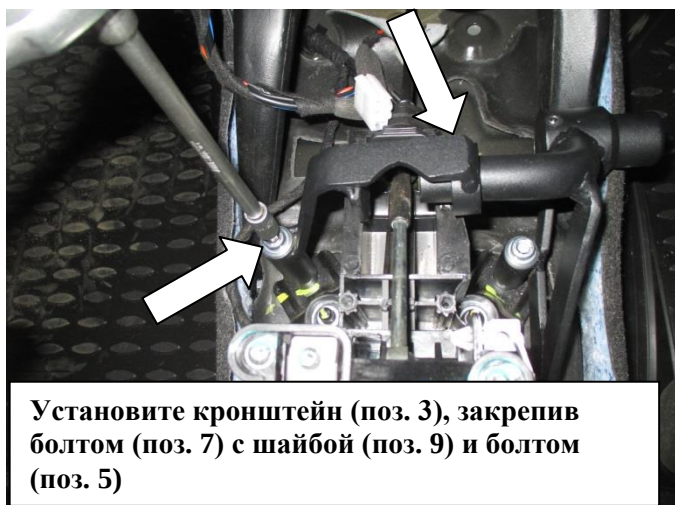

Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 5)

23



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтами (поз. 5)

24



25



26



27