


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185072.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	A3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 023 AF	
Артикул МПУ "Fortus"	185072	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2462	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185072.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка	1
3	Втулка	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х15	1
6	Гайка срывная М6	1
7	Шайба защитная 6	2

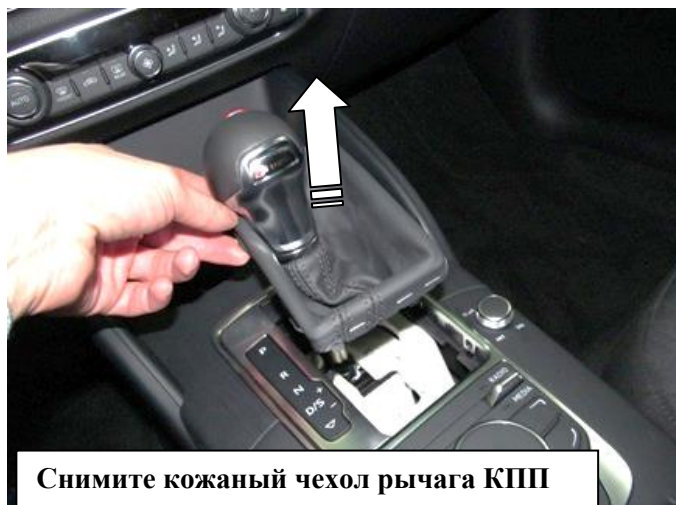

Снимите кожаный чехол рычага КПП

1




Извлеките заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

2



Открутите винты крепления консоли с обеих сторон

3

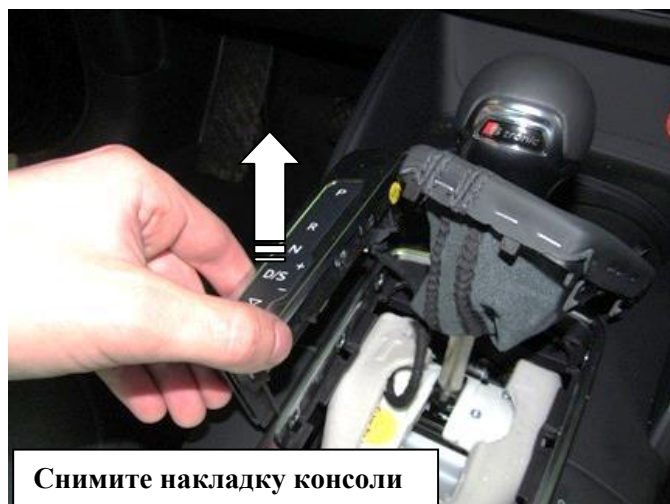


Снимите накладку консоли

4



Снимите накладку консоли

5

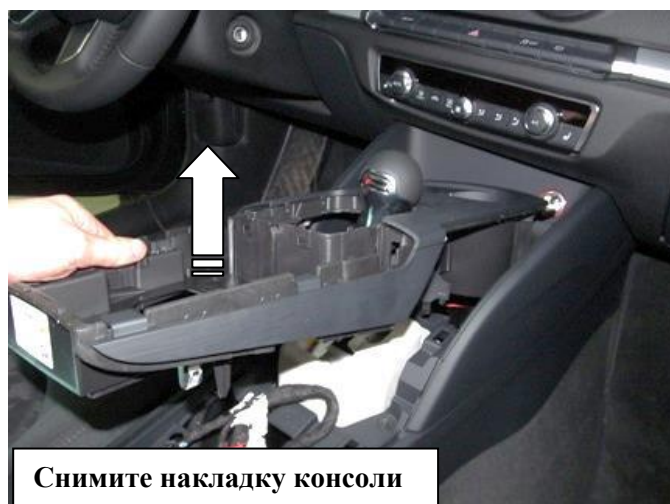

Снимите накладку консоли


6




7




8

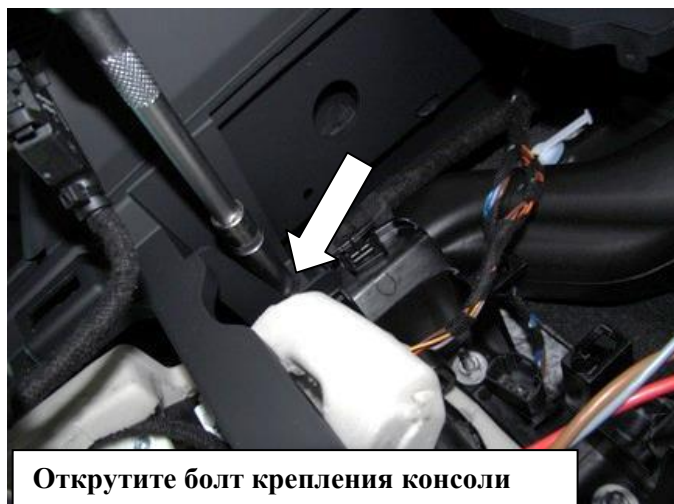


9

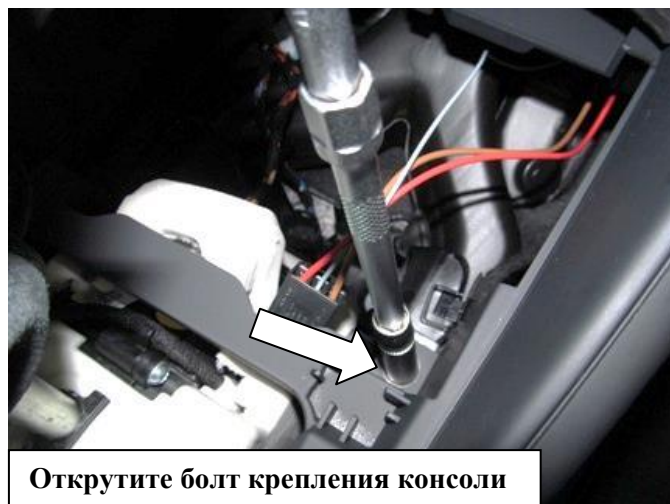


10

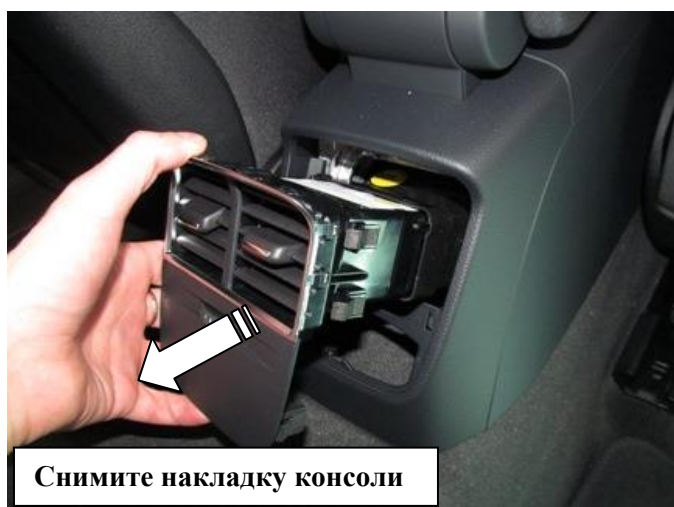

11

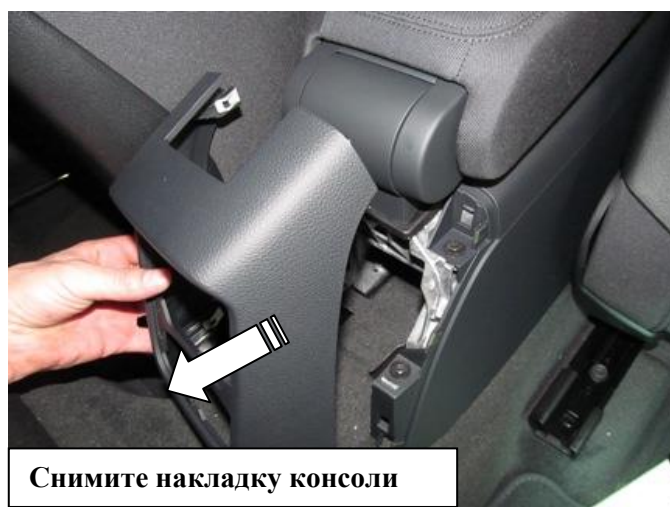

12

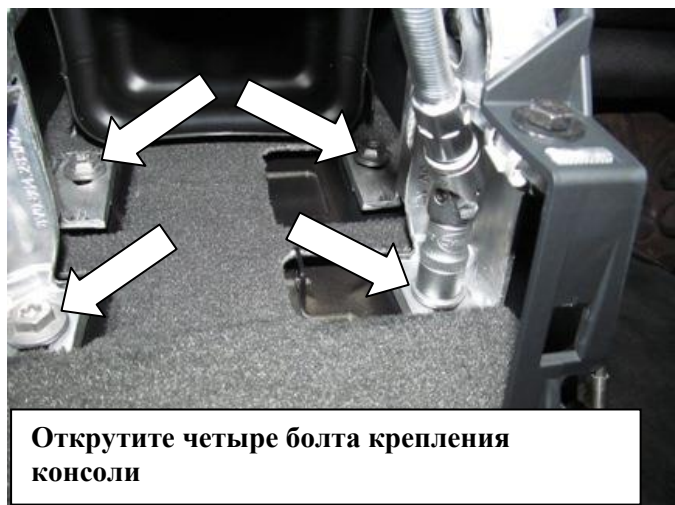

13




14



15



16

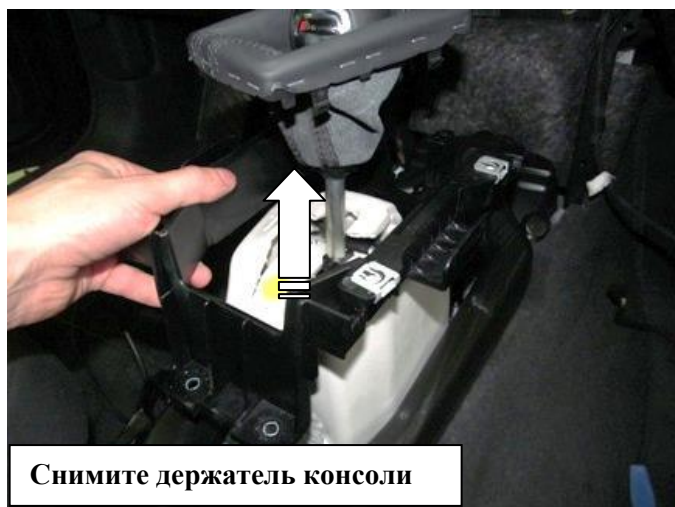

17



18



19



20



21



22



23




24



Удалите часть пластика рычага селектора

25

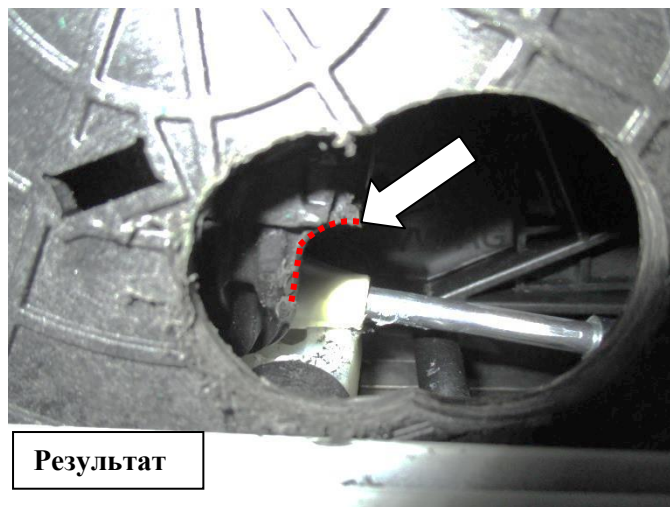

Результат

26



Установите втулку (поз. 3)

27




Установите замок (поз. 1), закрепив гайкой (поз. 6) с шайбой (поз. 7)

28



Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

29

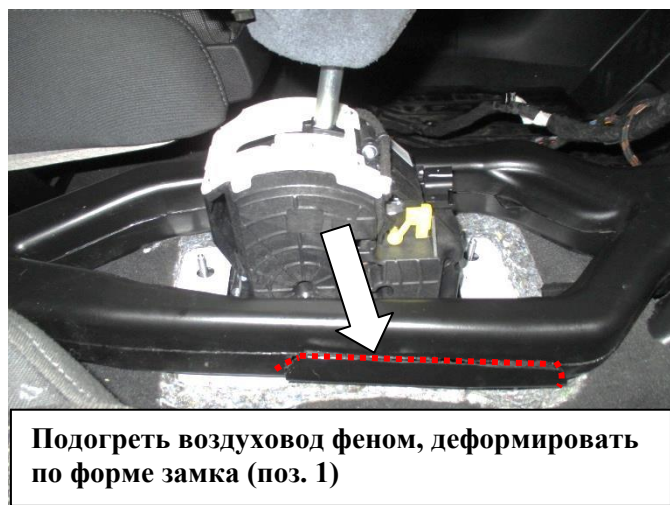

Подогреть воздуховод феном, деформировать по форме замка (поз. 1)

30



31



32



33