



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185078.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Camry	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	185078	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2460	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185078.

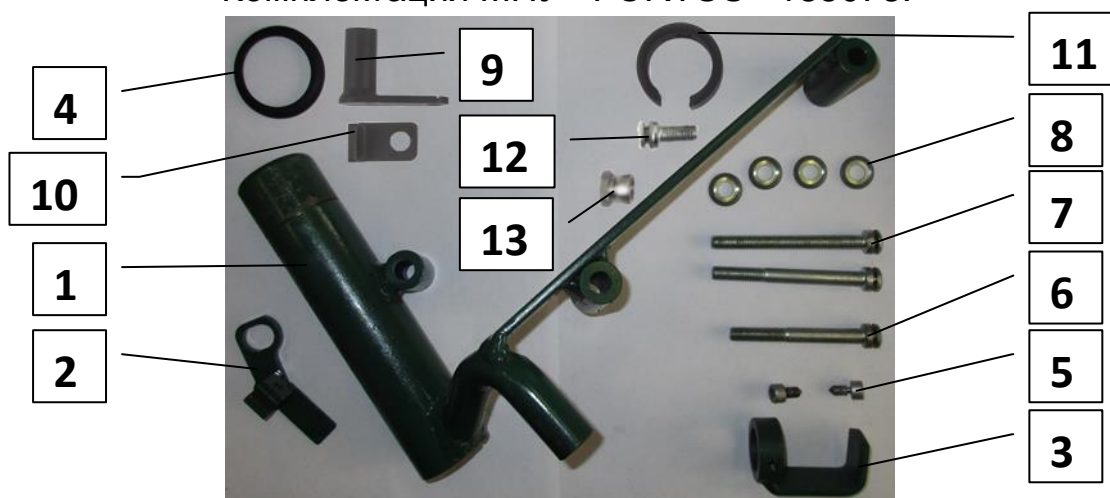

п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6	2
6	Болт срывной М8х60	1
7	Болт срывной М8х70	2
8	Шайба защитная 8	4
9	Кронштейн	1
10	Лапка	1
11	Кольцо	1
12	Болт срывной М8х15	1
13	Гайка срывная М8	1

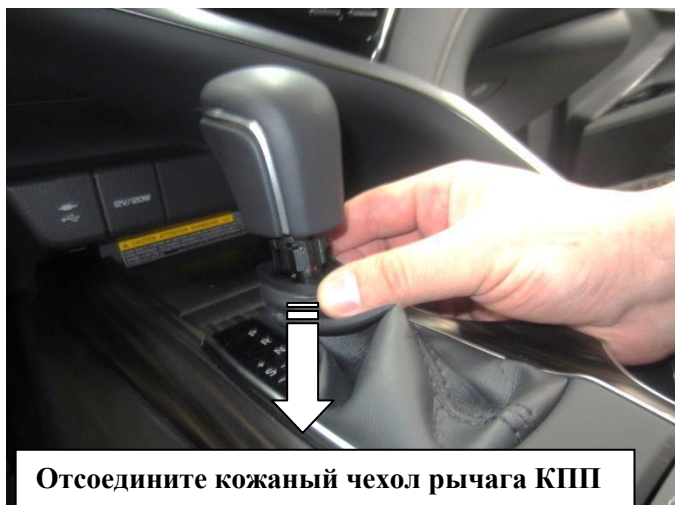


1

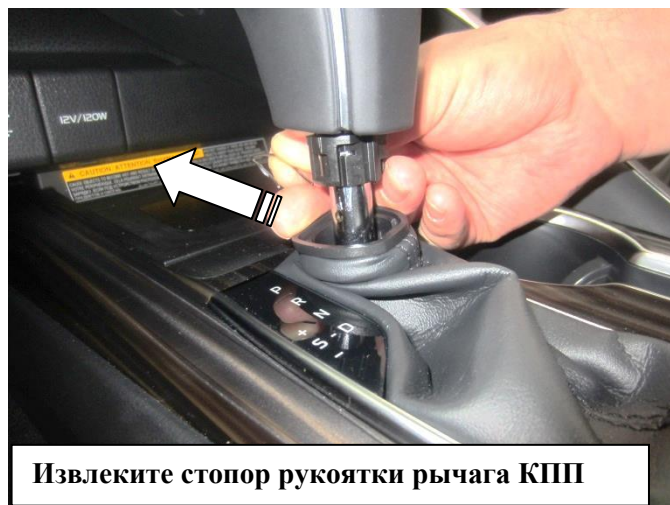


2



3

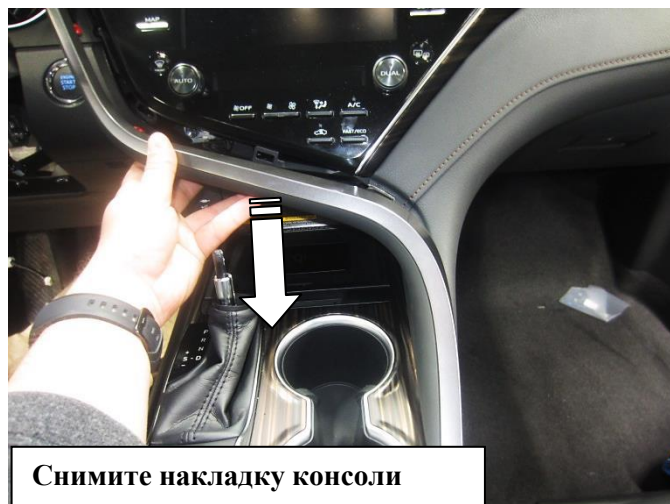


4

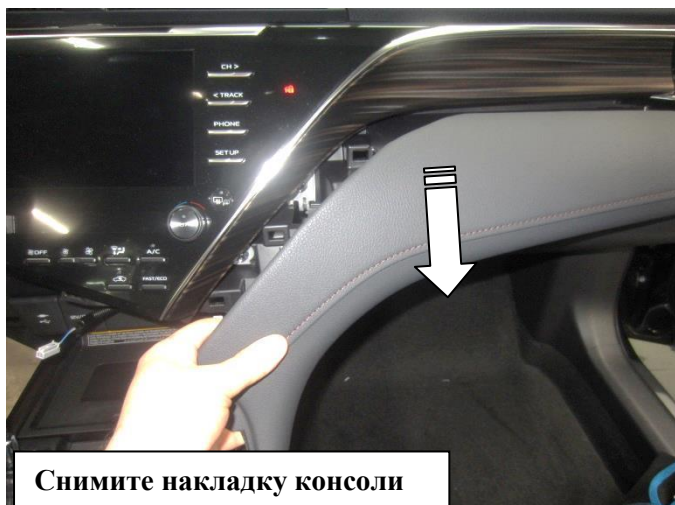

5



6

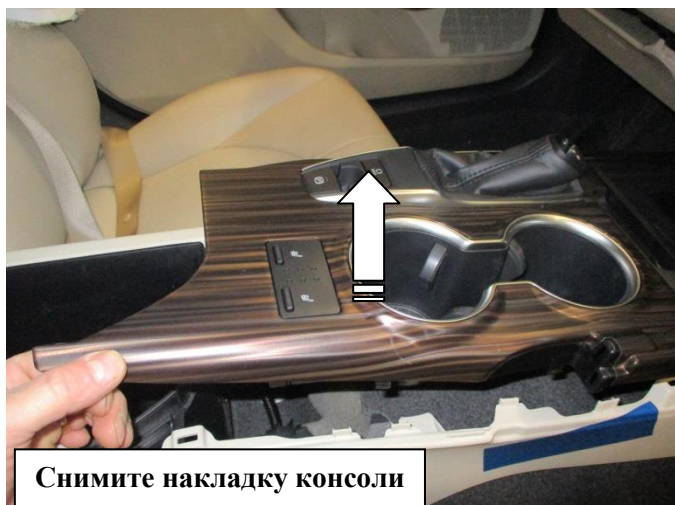

7




8



9



10

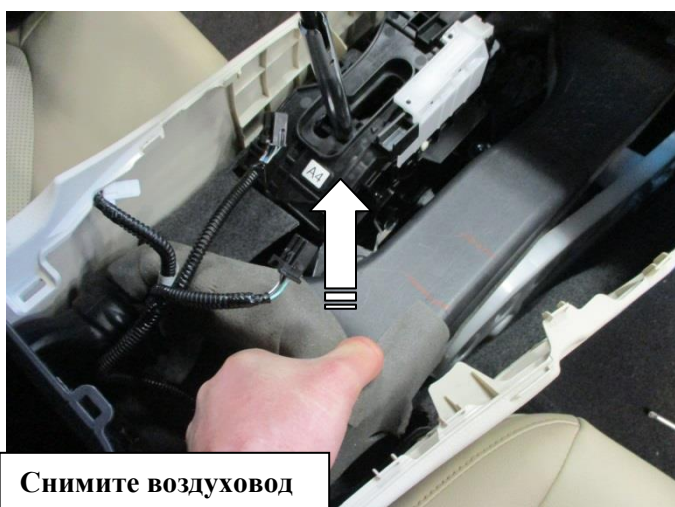

11




12



13




14

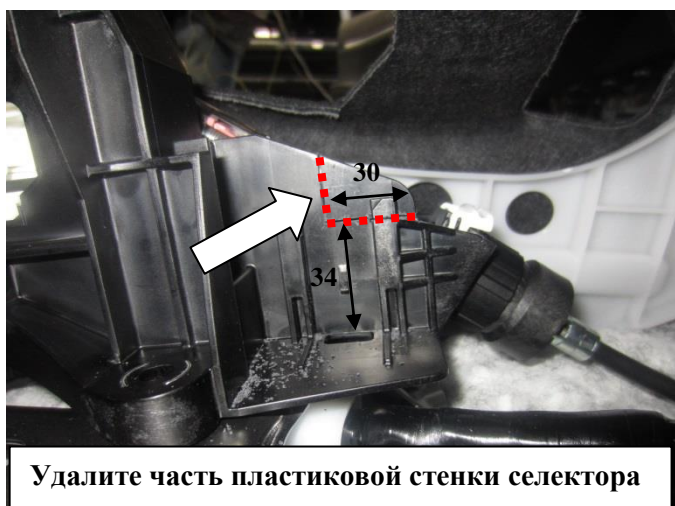

15



16

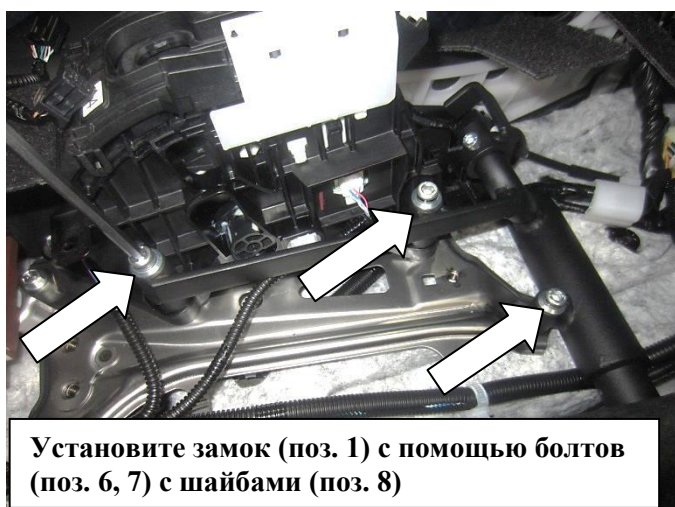

17



18



Установите прихват (поз. 2) и закрепите болтом (поз. 5)

19



Вырежьте отверстие под корпус замка в пластиковой накладке консоли

20



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

21



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм

22



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

23



Установите кольцо (поз. 11) и лапку (поз. 10), закрепив с помощью болта (поз. 12) с шайбой (поз. 8). Сорвите крепеж. (Подкапотное пространство)

24



**Открутите гайку крепления тяги КПП.
Установите кронштейн (поз. 9), закрепив с
помощью гайки (поз. 13). Сорвите крепеж.
(Подкапотное пространство)**