


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185087.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Duster	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2011	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	назад	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	блокировка в положении "N"	
Артикул МПУ "Fortus"	185087	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2471	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185087.

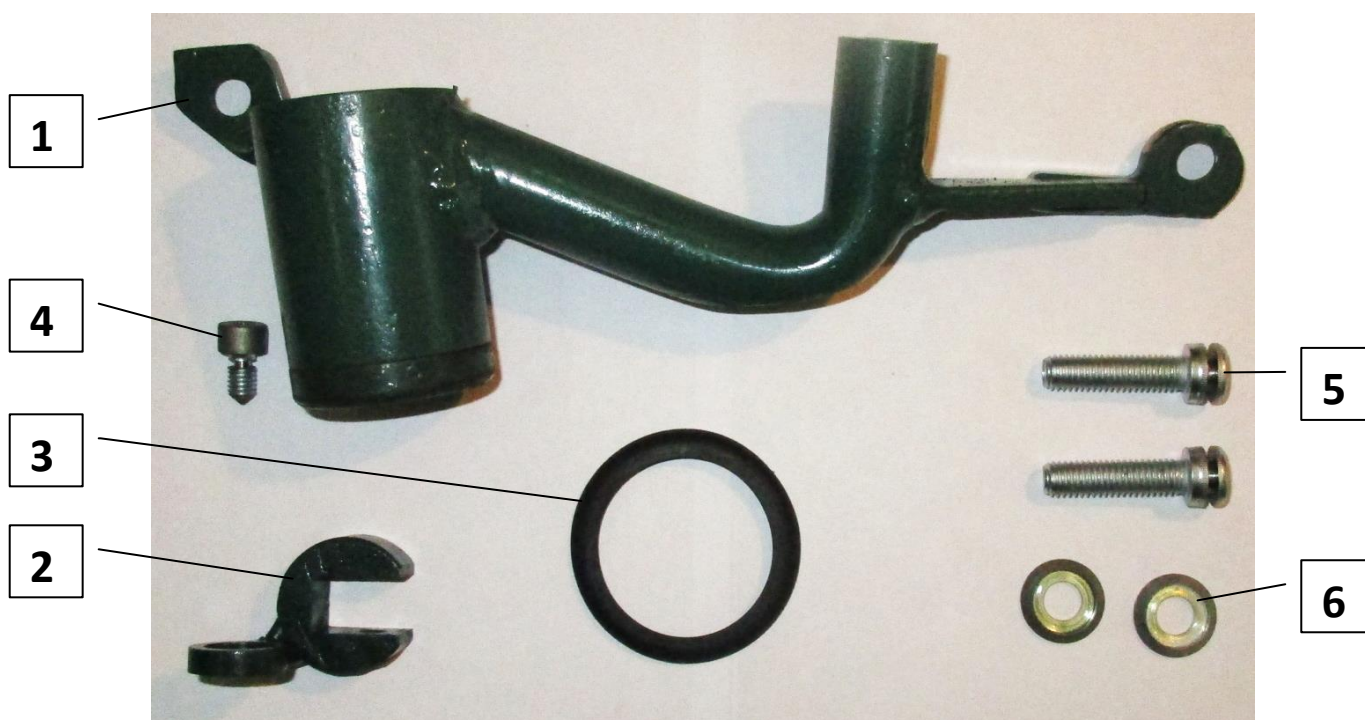

п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Защита декоративная фортус	1
4	Болт срывной М6	1
5	Болт срывной М8х25	2
6	Шайба защитная 8	2




1

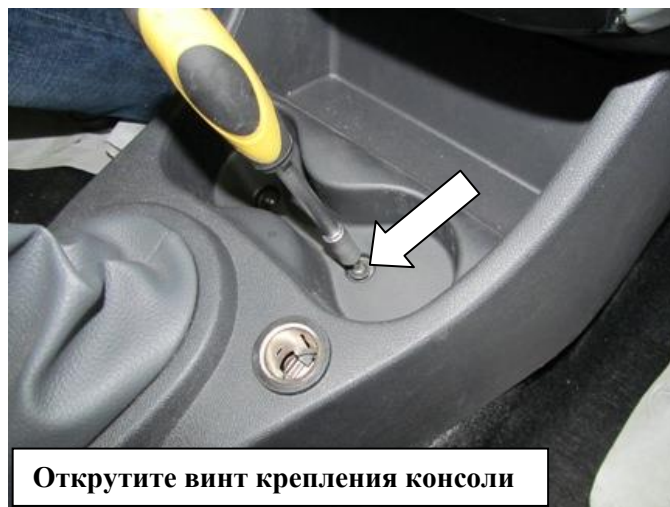


2



3

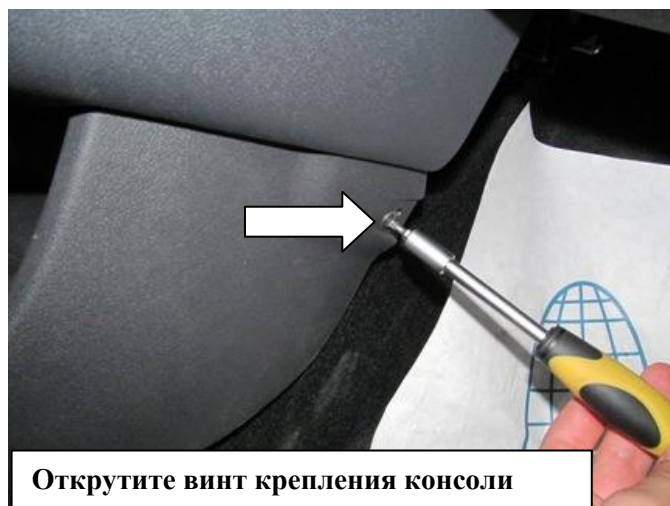


4

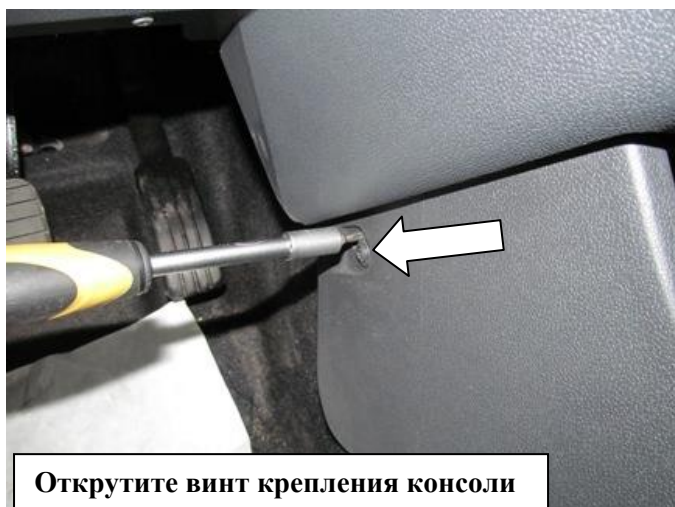

5



6

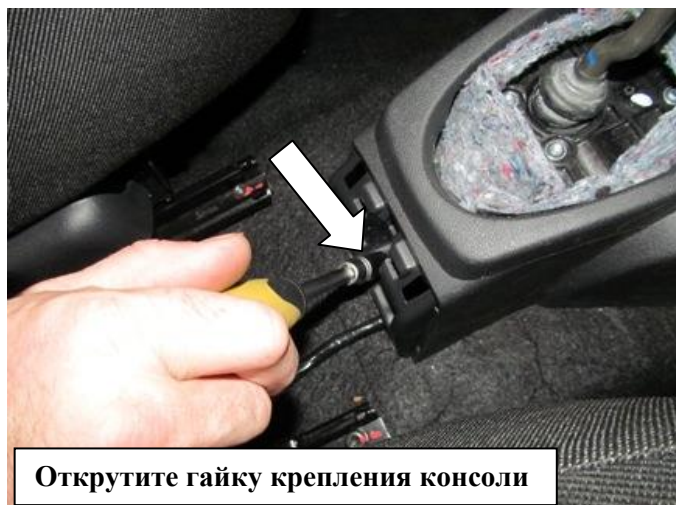

Открутите гайку крепления консоли

7



Снимите консоль

8



Приложите замок по посадочным местам.
Разметьте и просверлите отверстие Ø 6 мм

9



Убедитесь в правильности сверления и
рассверлите отверстие фрезой Ø41 мм

10



Установите прихват (поз. 2), закрепив
болтом (поз. 4)

11



Открутите болт крепления селектора

12



Открутите болт крепления селектора

13



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6)

14



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

15



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

16



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17