


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185088.

Марка а/м	Volkswagen	
Модель а/м	Teramont	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185088	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2472	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 185088.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Защита декоративная фортус	1
3	Гайка срывная М6	3
4	Шайба защитная 6	3

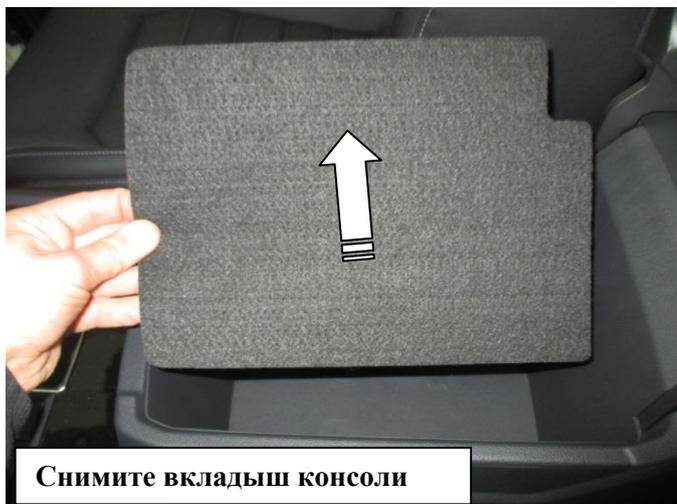


1



2




3

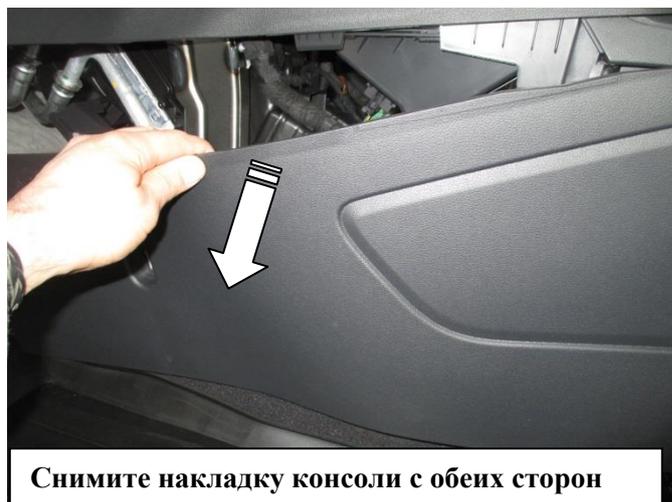

4



5

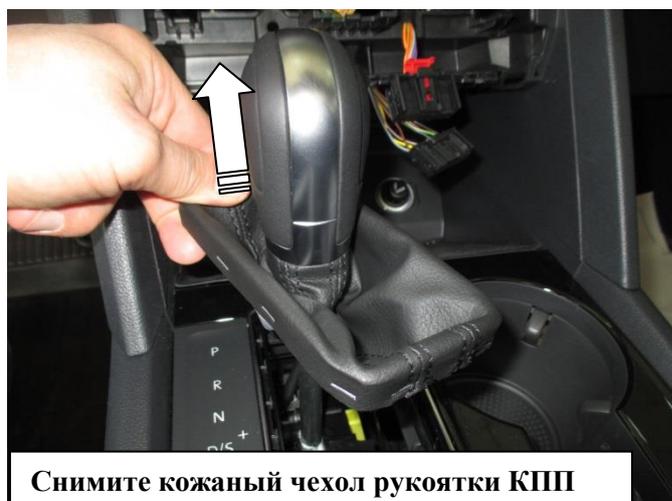


6




7



8

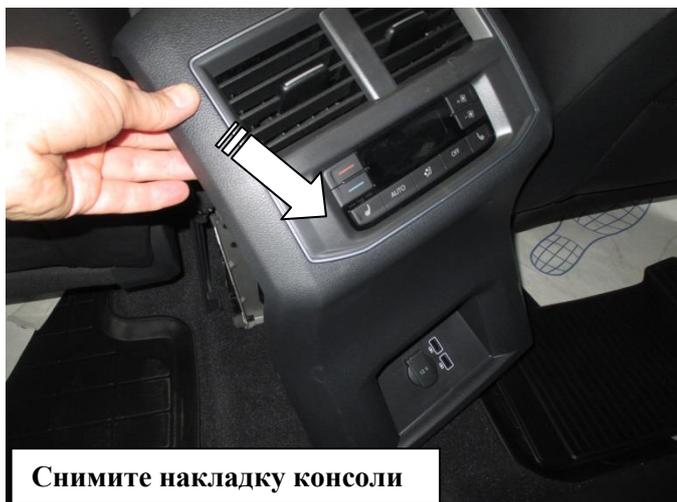

9

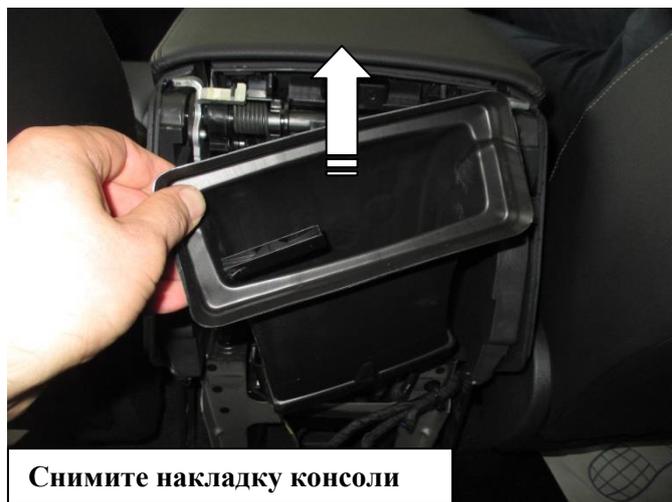

10



11



12



Открутите три винта крепления консоли

13



Снимите накладку консоли

14




Разметьте и просверлите отверстие Ø6 мм в стенке селектора

15



Просверлите отверстие в стенке селектора фрезой Ø22 мм

16

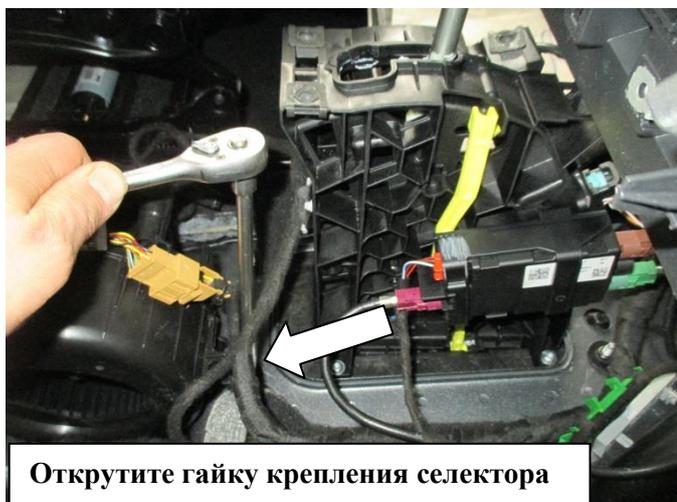

Открутите гайку крепления селектора

17



Открутите две гайки крепления селектора

18



19



20



21



22



23



24