

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185106.

| | | |
|--|---------------|--|
| Марка а/м | Mitsubishi |  |
| Модель а/м | Eclipse Cross | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2018 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | механика | |
| Количество ступеней КПП а/м | 6 | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | вперед | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 185106 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2478 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |


Комплектация МПУ «FORTUS» 185106.




| п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|
| 1 | Замок | 1 |
| 2 | Прихват | 1 |
| 3 | Кронштейн | 1 |
| 4 | Защита декоративная фортус | 1 |
| 5 | Болт срывной М6 | 3 |
| 6 | Болт срывной М8х30 | 3 |
| 7 | Болт срывной М8х80 | 2 |
| 8 | Шайба защитная 8 | 4 |



1

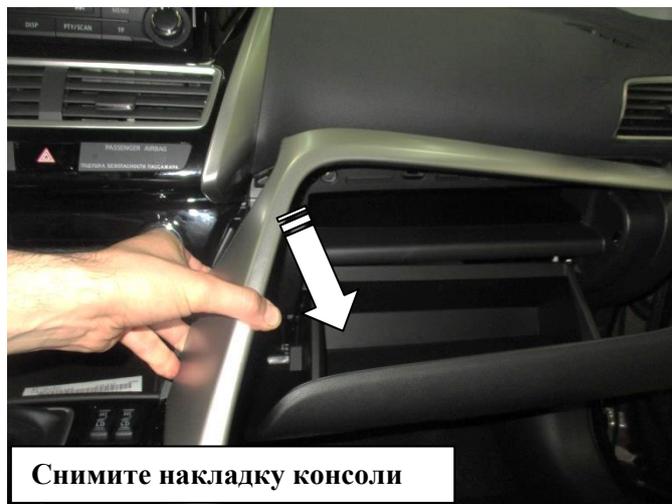


2

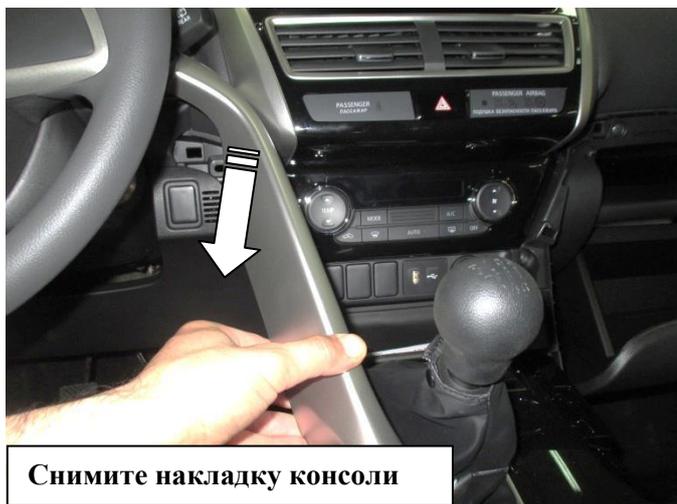

3




4

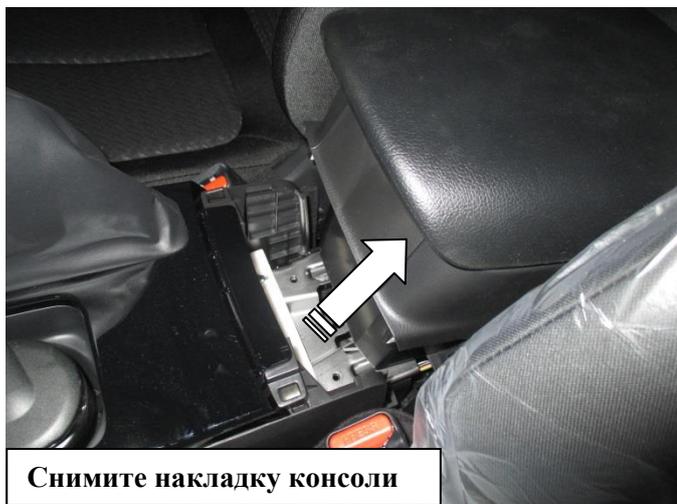

5



6

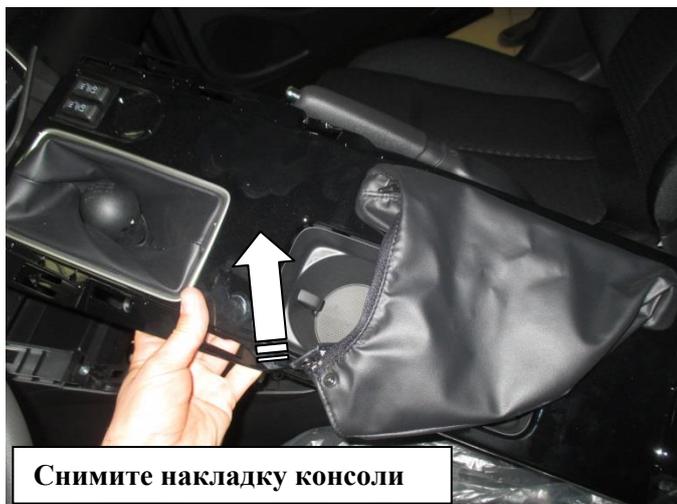


7



8



9

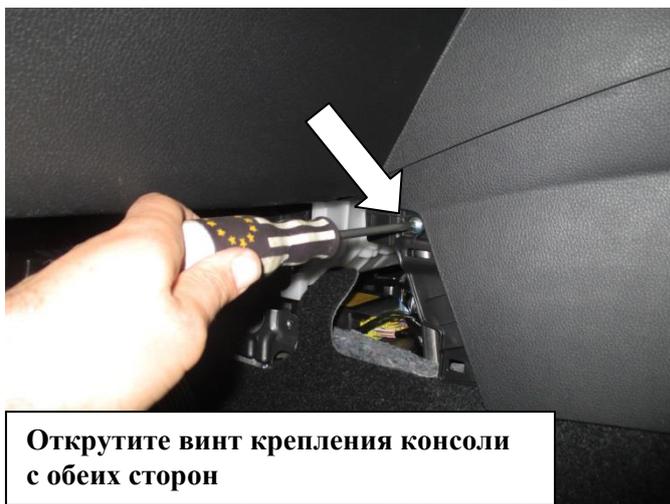


10




11



12

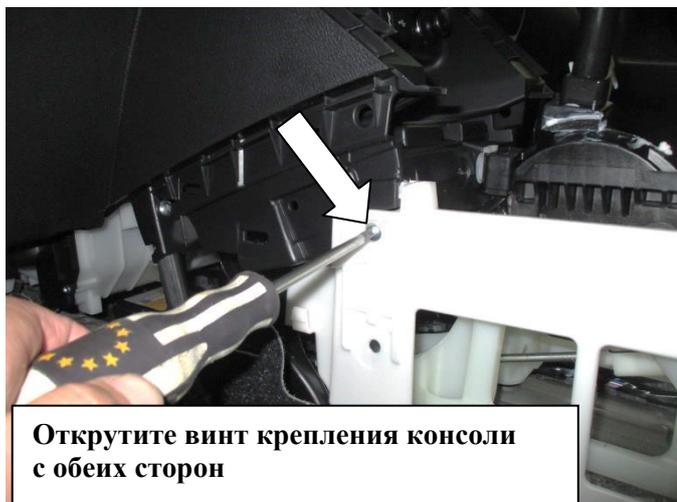

13

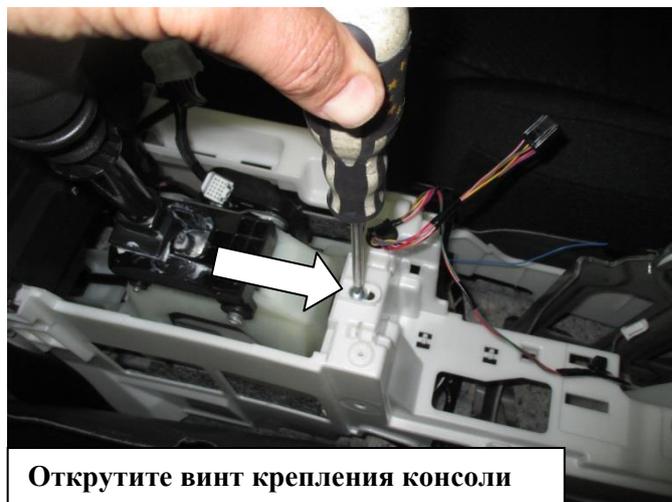

14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтами (поз. 5)

25



Открутите болт крепления кронштейна

26



Закрепите кронштейн болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8)

27



Открутите болт крепления кронштейна

28



Закрепите кронштейн болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8)

29



Удалите часть коврика вокруг корпуса замка

30



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

31



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

32



Проверьте работоспособность замка,
сорвите крепеж, соберите консоль

33