






Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185109.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Captur	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	блокировка в положении «нейтраль»	
Артикул МПУ "Fortus"	185109	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2485	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185109.

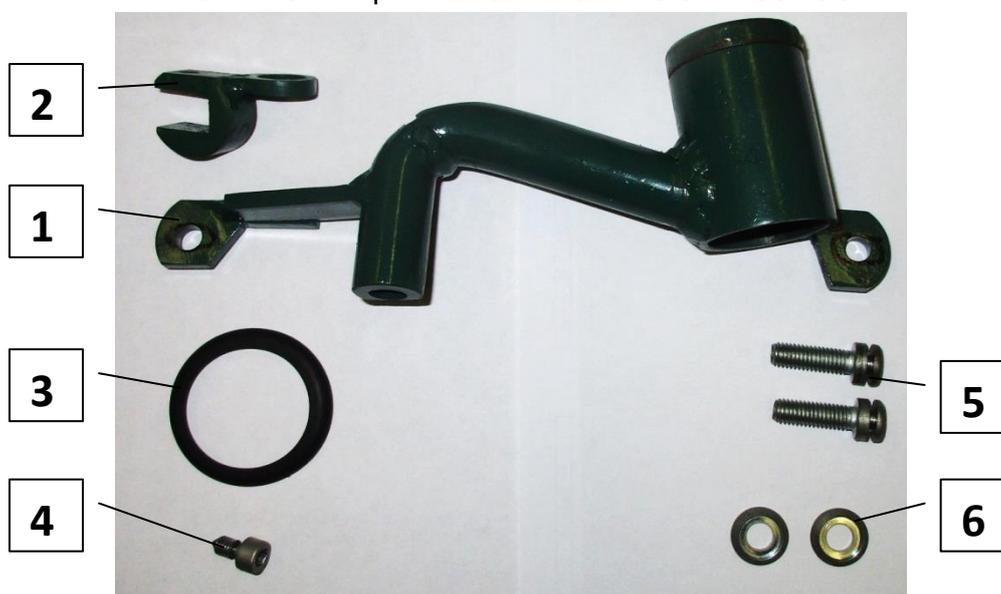

п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Защита декоративная фортус	1
4	Болт срывной М6	1
5	Болт срывной М8х25	2
6	Шайба защитная 8	2

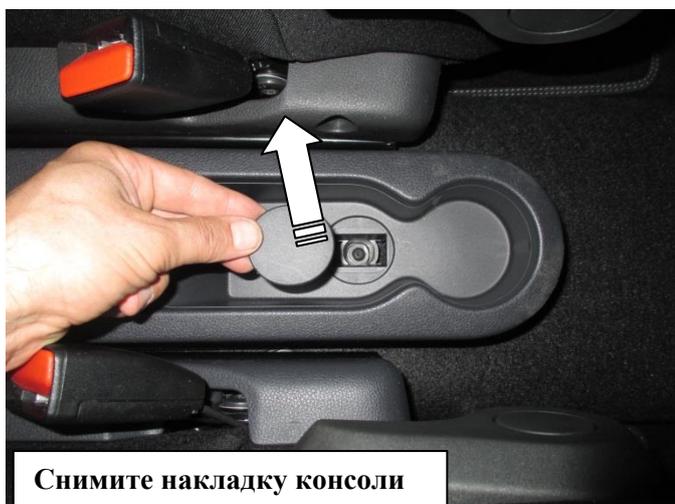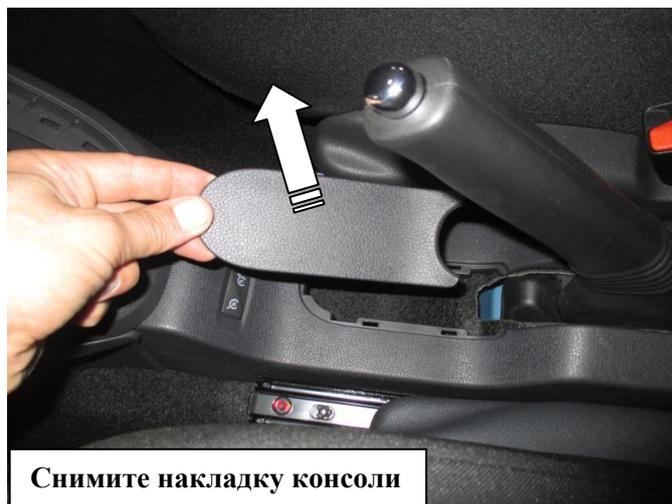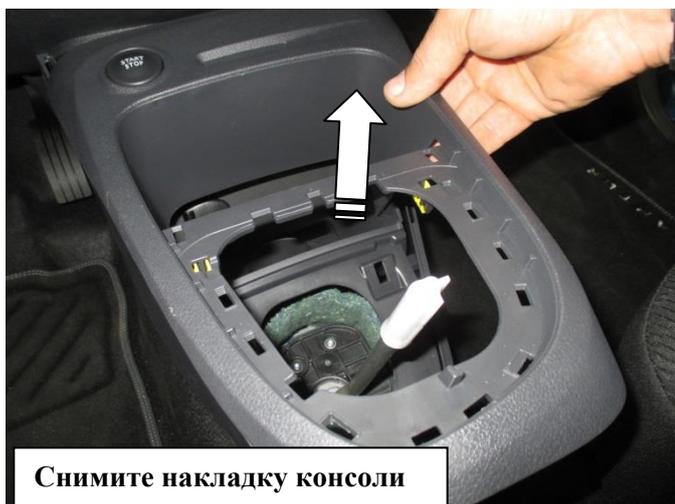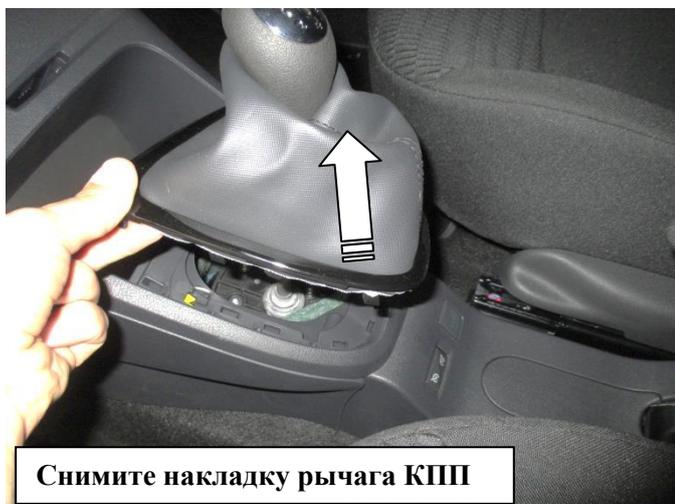



7




8



9



10

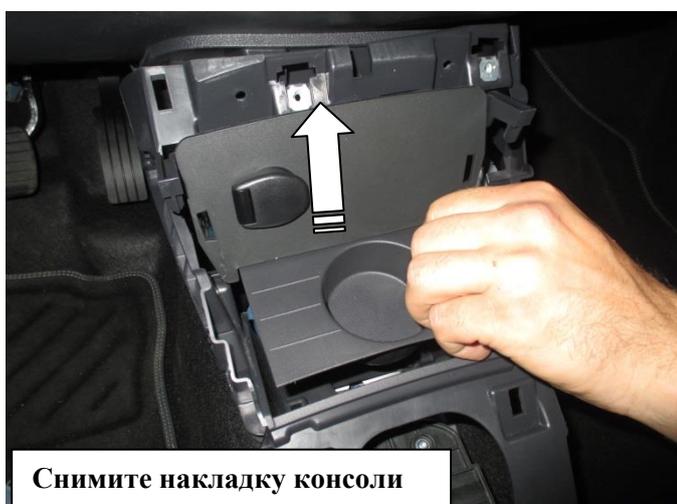

11




12



Снимите консоль

13

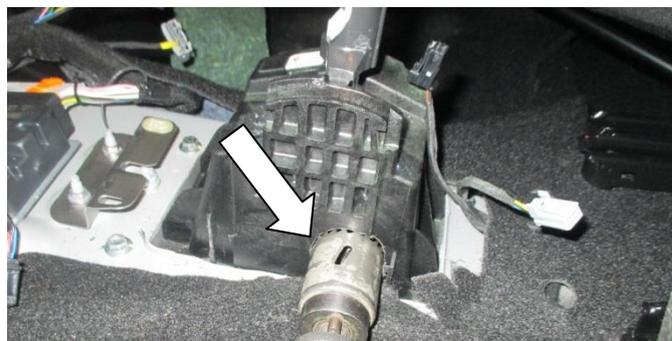

Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам крепления селектора. Разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора фрезой Ø41 мм

14



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 4)

15



Удалите часть пластика селектора

16



Открутите две гайки крепления кронштейна

17



Открутите два болта крепления селектора

18



19



20



21



22