


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185113.

Марка а/м	Ford	
Модель а/м	EcoSport	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185113	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2488	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185113.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6	1
6	Болт срывной М6х15	1
7	Болт срывной М8х45	1
8	Гайка срывная М6	2
9	Шайба защитная 6	3
10	Шайба защитная 8	1
11	Шайба 8	2
12	Кольцо резиновое 20х10х2	2

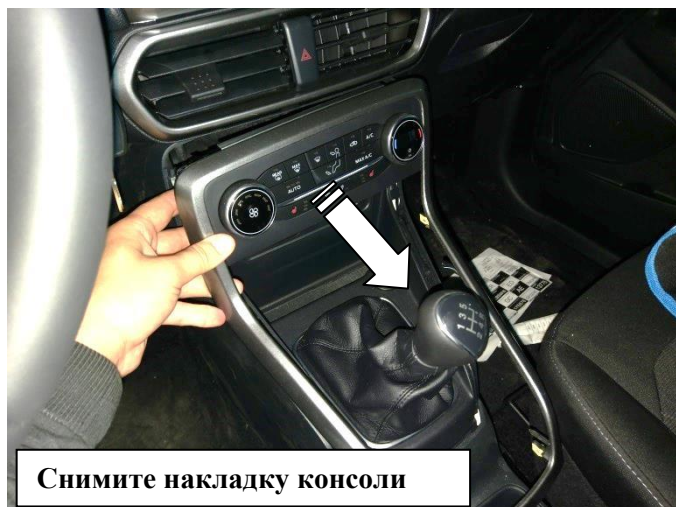

1

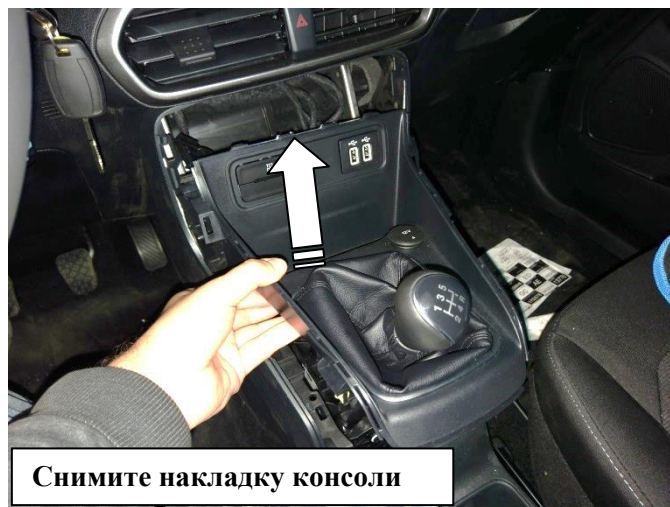

2




3



4



5

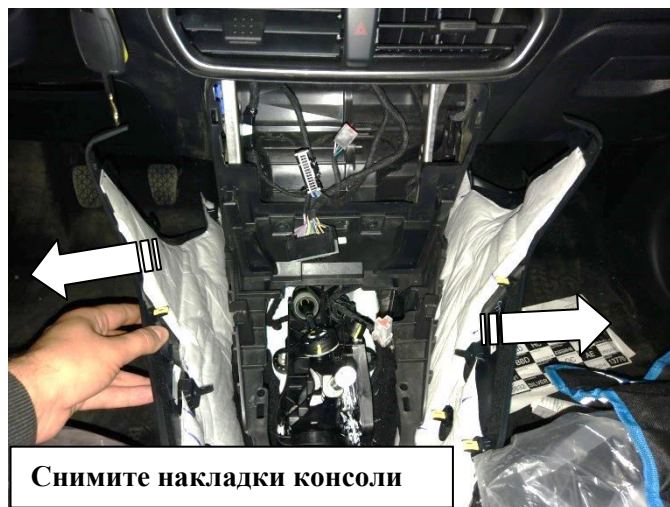


6



Открутите два винта крепления консоли

7

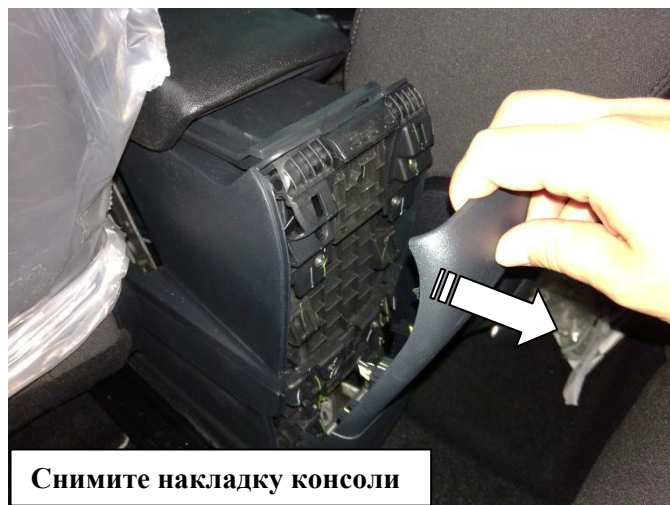

Снимите накладку консоли

8



Открутите два болта крепления консоли

9



Снимите консоль

10




Удалите часть пластика селектора

11



Снимите тягу. Установите два резиновых кольца (поз. 12)

12

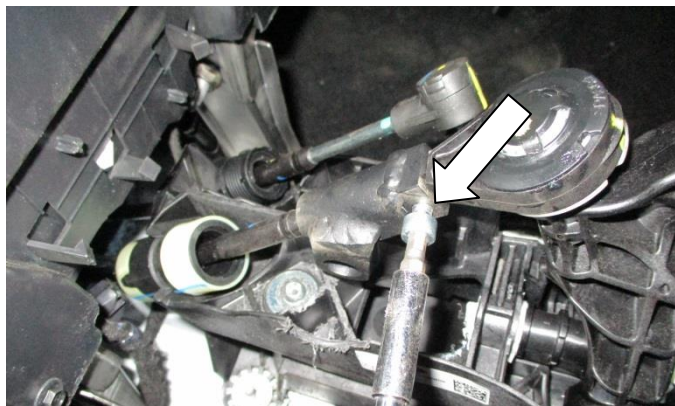

Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 5)

13




Открутите болт крепления кронштейна и гайку крепления селектора

14




Открутите гайку крепления селектора

15

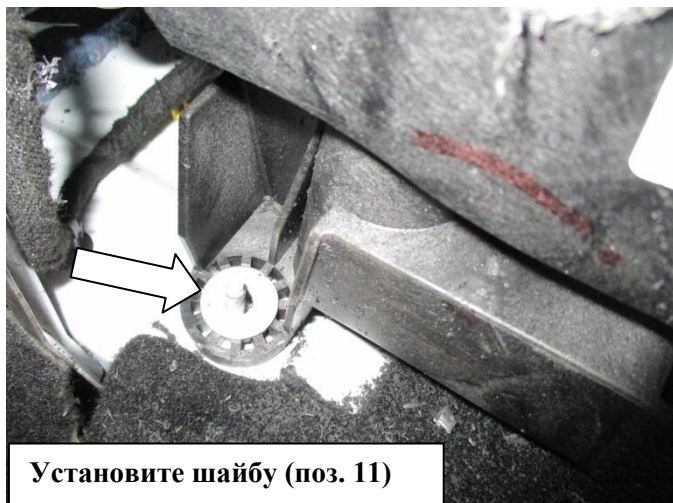

Установите шайбу (поз. 11)

16

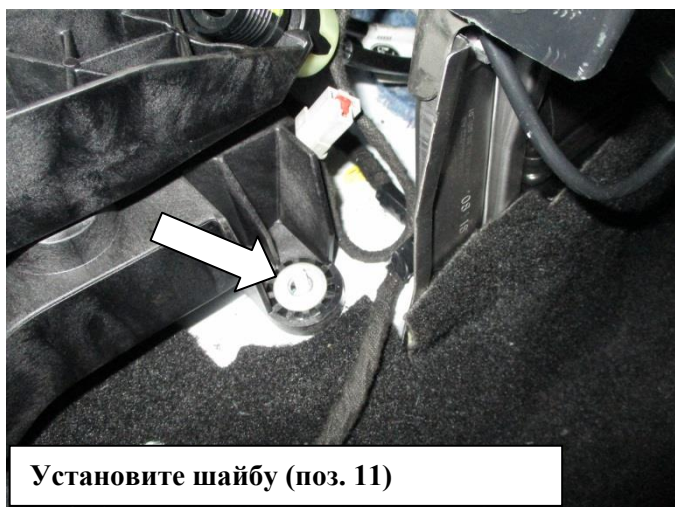


Установите шайбу (поз. 11)

17




Установите замок (поз. 1), закрепив болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 10) и гайкой (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

18

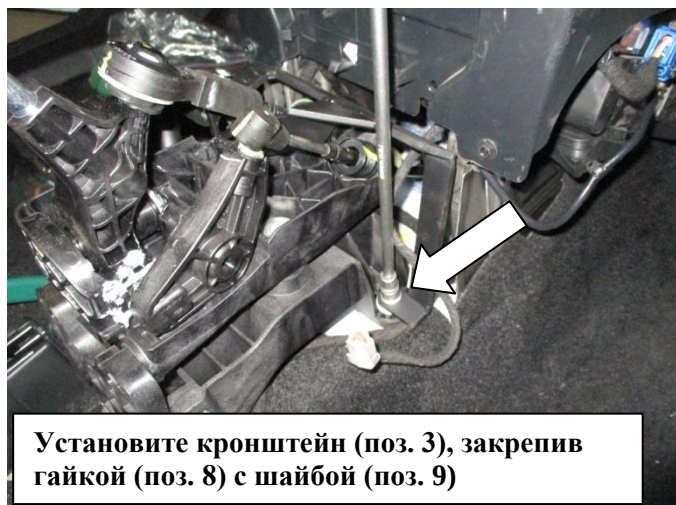

19

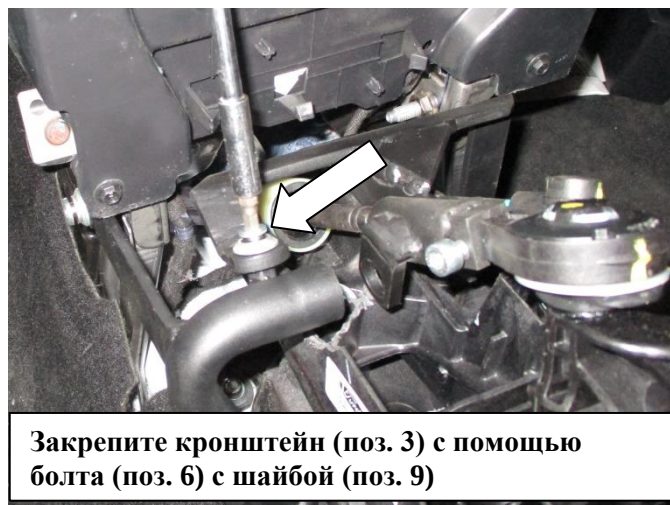

20



21



22



23



24