


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 183416.

Марка а/м	VW	
Модель а/м	Tiguan	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	селектор xxx 713 025	
Артикул МПУ "Fortus"	183416	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2407	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 183416.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка	1
3	Втулка	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х20	1
6	Гайка срывная М6	1
7	Шайба защитная 6	2
8	Шайба 8	2


**Номер селектора (белая прямоугольная этикетка наклеена сверху на селекторе) (фото В). Найти ее можно, выполнив первые два действия по разбору консоли согласно монтажной инструкции (фото 1, 2). Проверьте соответствие номера селектора в инструкции с номером селектора на этикетке.**



A

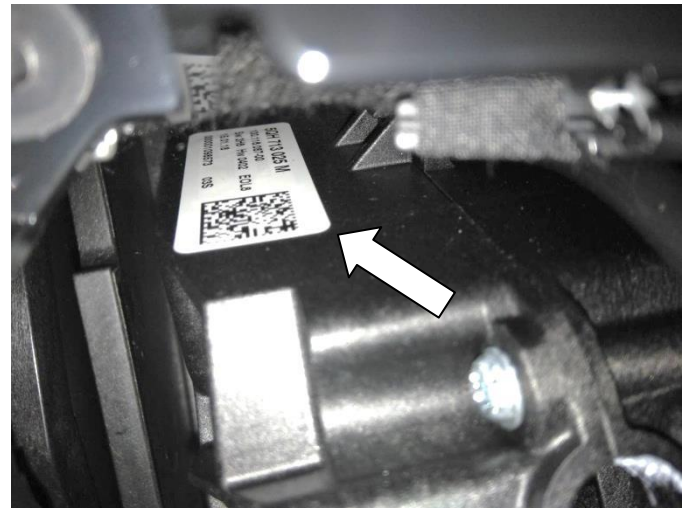


B

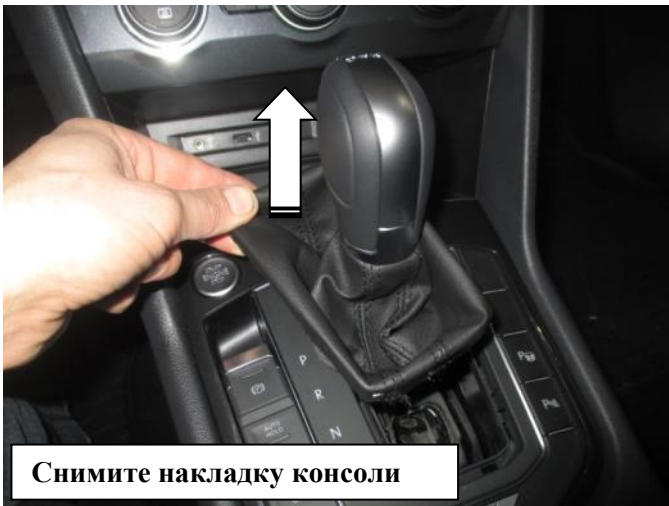


Снимите накладку консоли

1

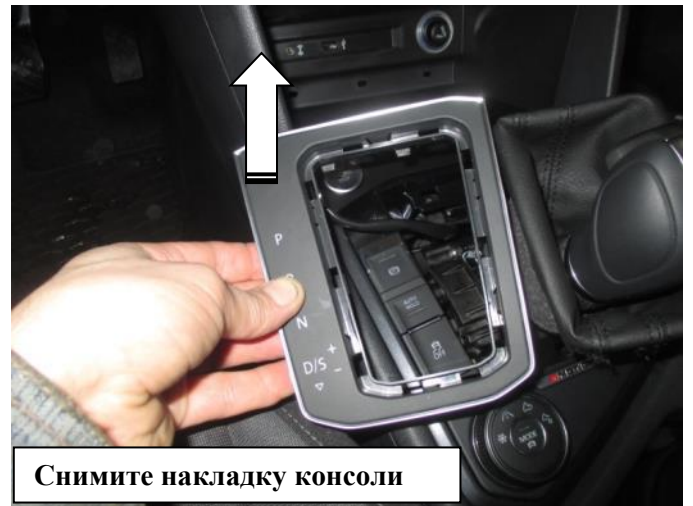


Снимите накладку консоли

2

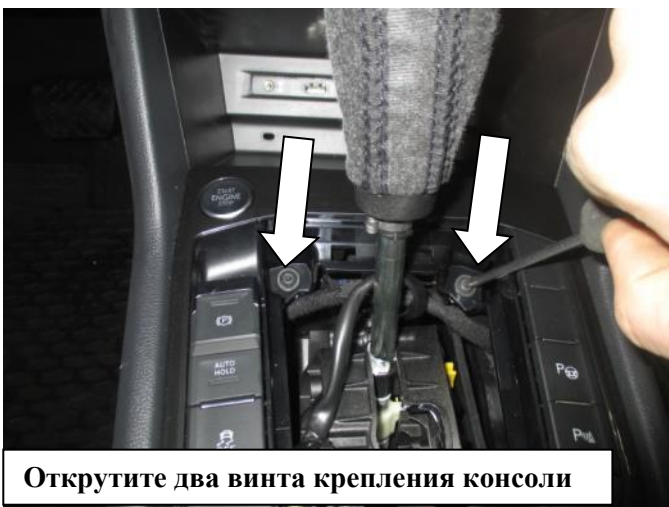

Открутите два винта крепления консоли

3

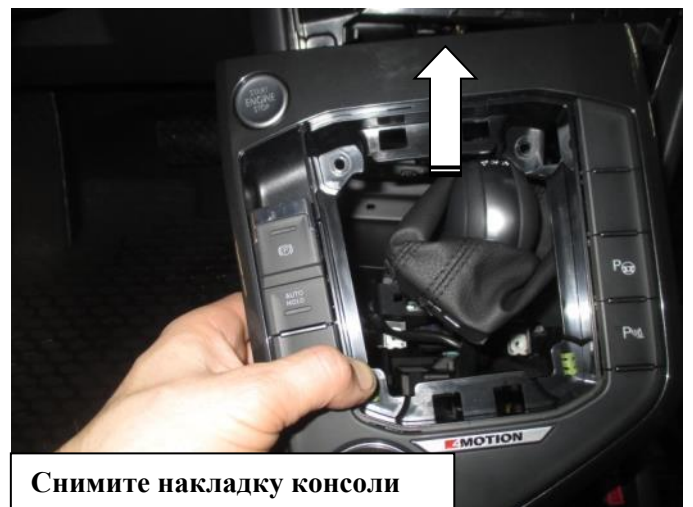


Снимите накладку консоли

4




Открутите винт крепления консоли

5

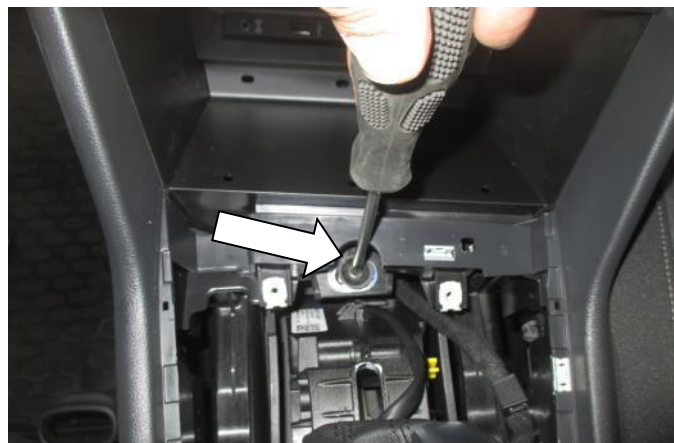

Открутите винт крепления консоли

6

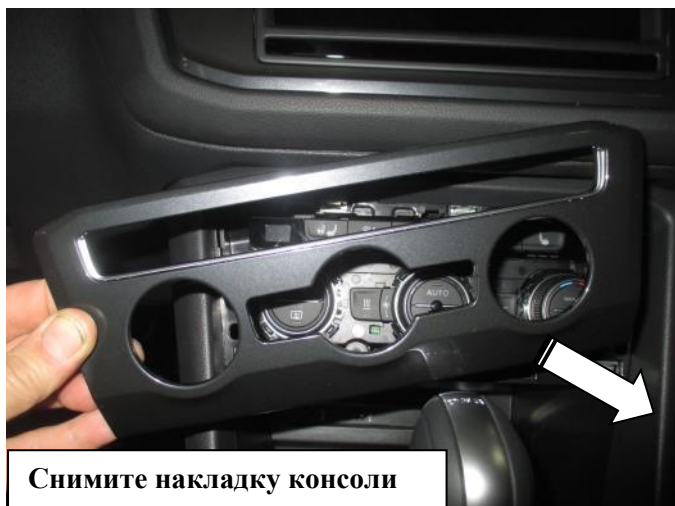

Снимите накладку консоли

7




Открутите два винта крепления консоли

8




Снимите накладку консоли

9

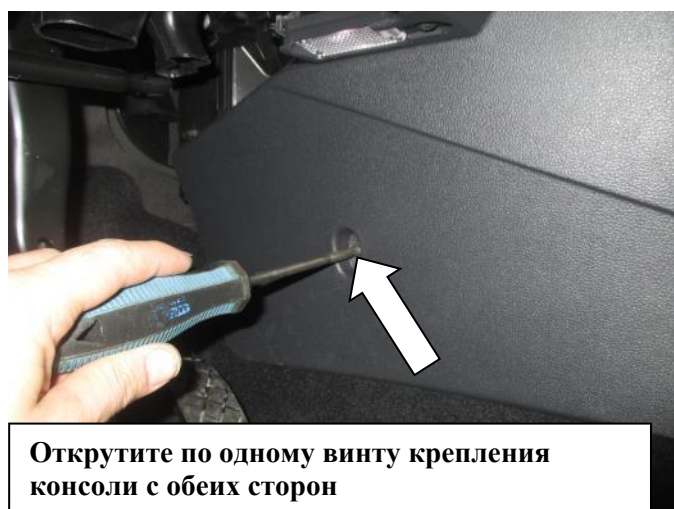


Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

10

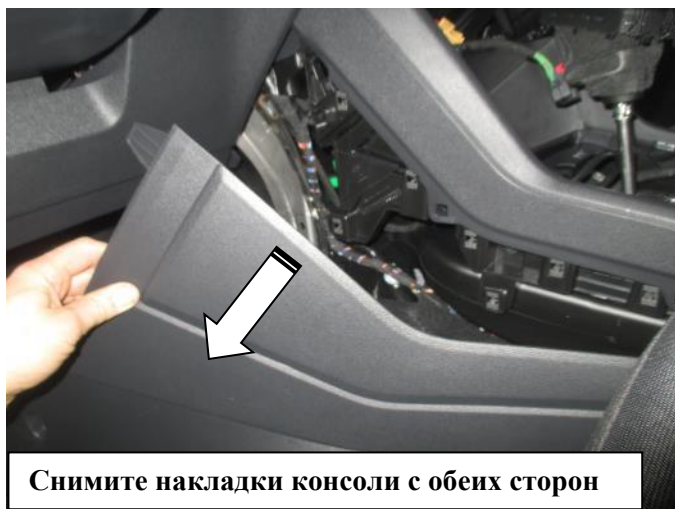


Снимите накладку консоли с обеих сторон

11

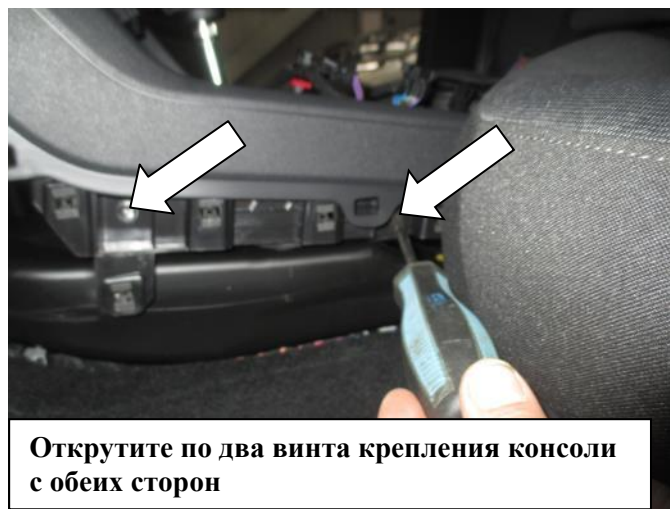


Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

12

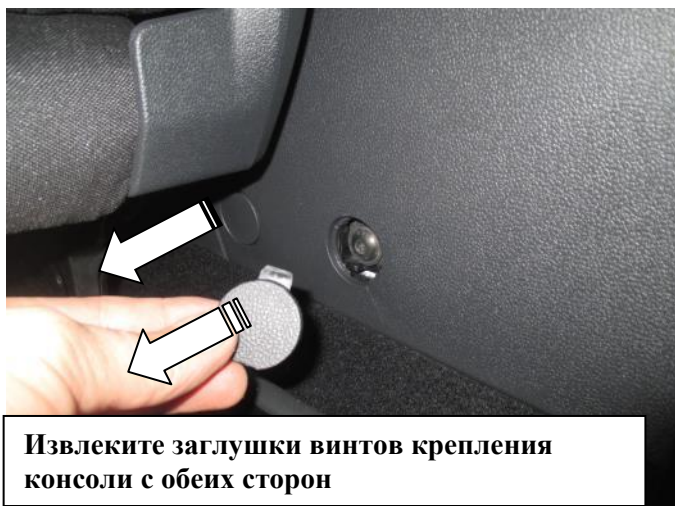

Извлеките заглушки винтов крепления консоли с обеих сторон

13

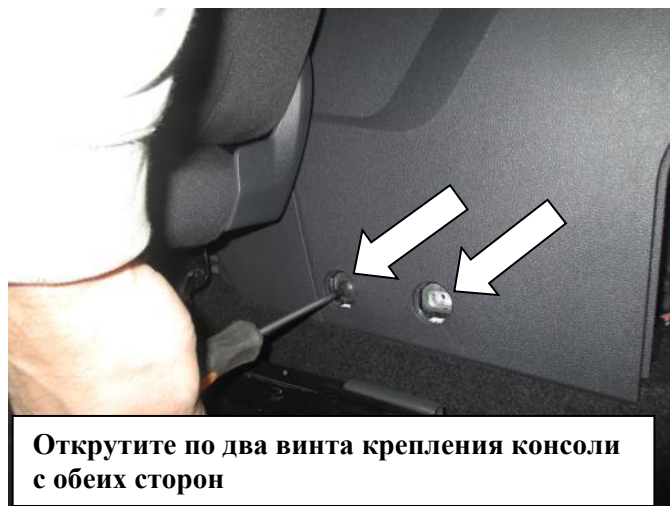


Открутите по два винта крепления консоли с обеих сторон

14



Снимите консоль

15

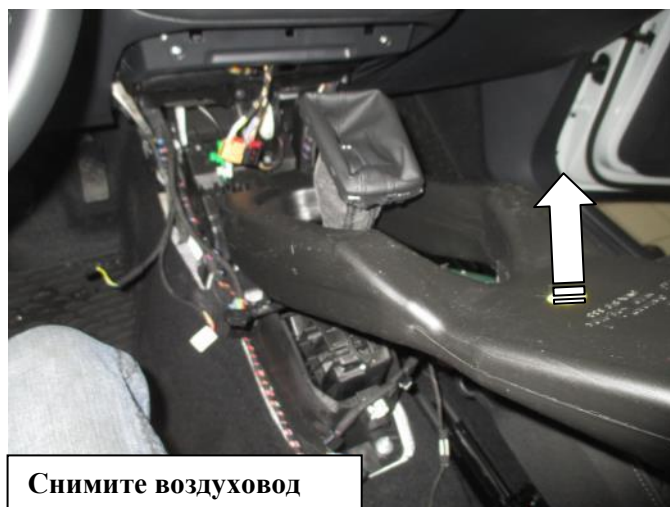

Снимите воздуховод

16



Разметьте место сверления селектора

17



Просверлите отверстие  $\varnothing 22$  мм в коробе селектора и в стенке селектора

18



Открутите гайку крепления селектора

19



Открутите гайку крепления селектора

20



Установите шайбу (поз. 8)

21



Установите проставку (поз. 2)

22



Установите втулку (поз. 3) поверх проставки (поз. 2)

23




Удалите часть пластика селектора

24



Установите шайбу (поз. 8)

25

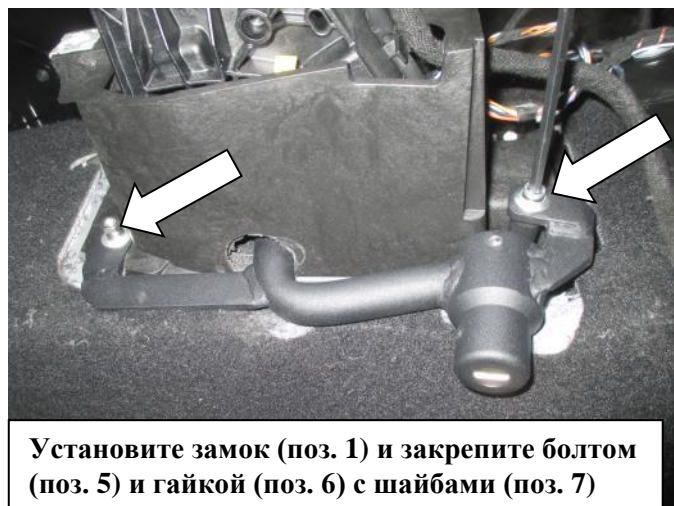

Установите замок (поз. 1) и закрепите болтом (поз. 5) и гайкой (поз. 6) с шайбами (поз. 7)

26



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

27



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

28

