

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185126.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Fortuner	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185126	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2486	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185126.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Хомут	1
4	Проставка	1
5	Защита декоративная фортус	1
6	Болт срывной М6х20	2
7	Болт срывной М8х35	1
8	Болт срывной М8х45	2
9	Шайба защитная 8	3



Отсоедините кожаный чехол рычага КПП

1




Открутите рукоятку КПП

2




Снимите накладку консоли

3

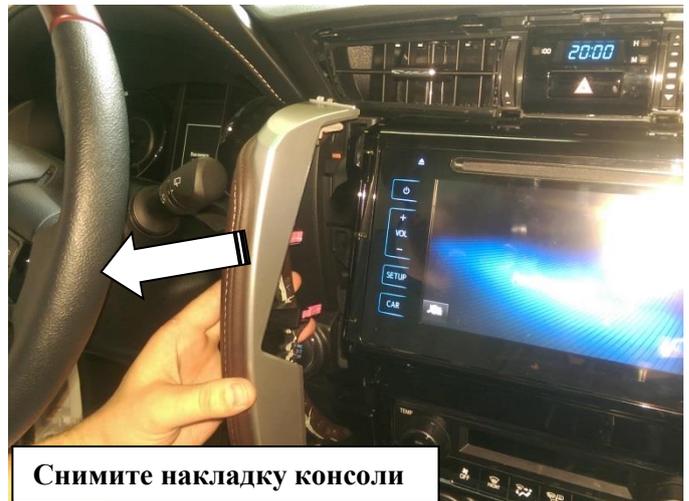

Снимите накладку консоли

4

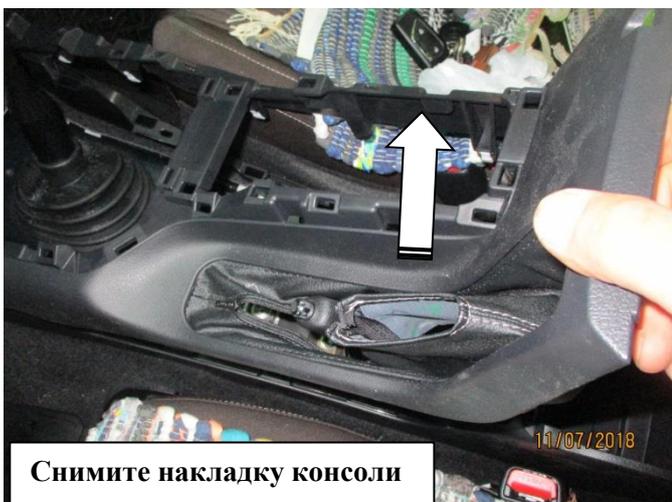

Снимите накладку консоли

5



Открутите два винта крепления консоли


6



7



8

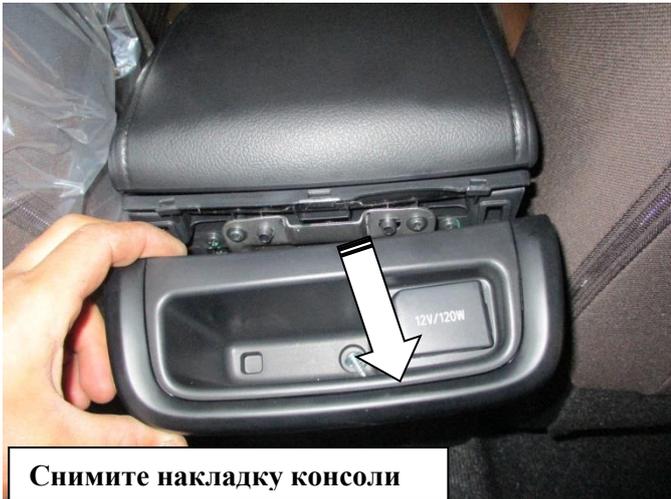

9



10



11




12




Открутите два болта крепления кронштейна

13

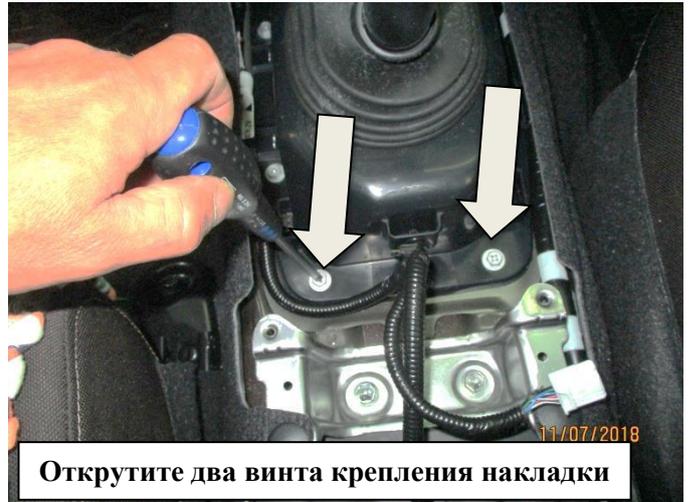

Открутите два винта крепления накладки

14

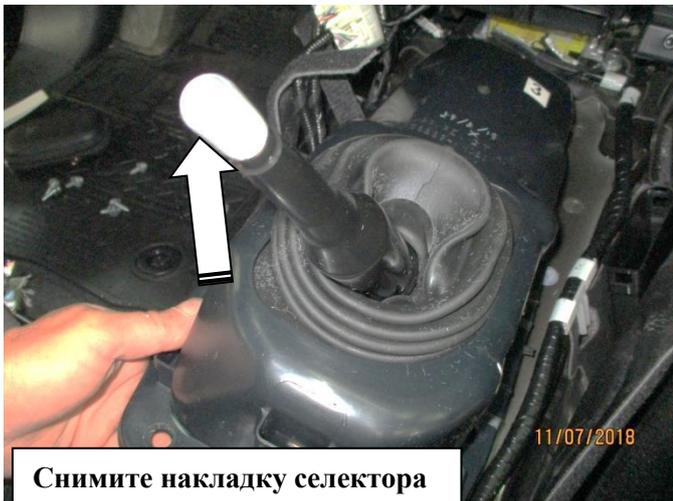

Снимите накладку селектора

15



Разметьте и просверлите отверстие в стенке накладки селектора фрезой Ø22 мм

16



Открутите болт крепления кронштейна

17



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 9)

18



Установите прихват (поз. 2) и хомут (поз. 3), закрепив болтами (поз. 6). Сорвите крепеж

19




Снимите замок (поз. 1). Установите накладку селектора обратно

20



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 9)

21

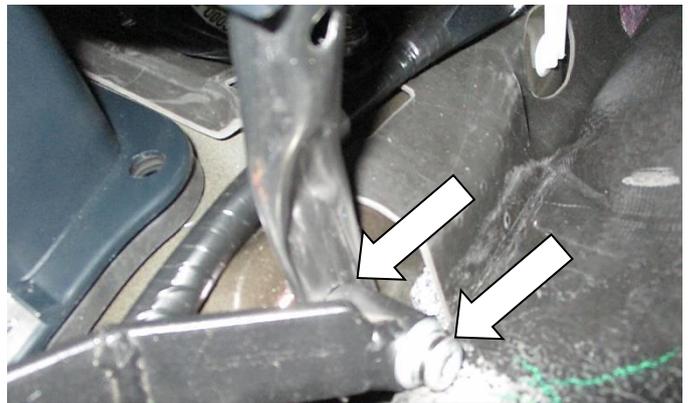

Закрепите замок (поз. 1) через проставку (поз. 4) болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

24



25