


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185000.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Kaptur	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)		
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	блокировка в положении «нейтраль»	
Артикул МПУ "Fortus"	185000	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2492	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185000.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Защита декоративная фортус	1
4	Болт срывной М6	1
5	Болт срывной М8х25	2
6	Шайба защитная 8	2

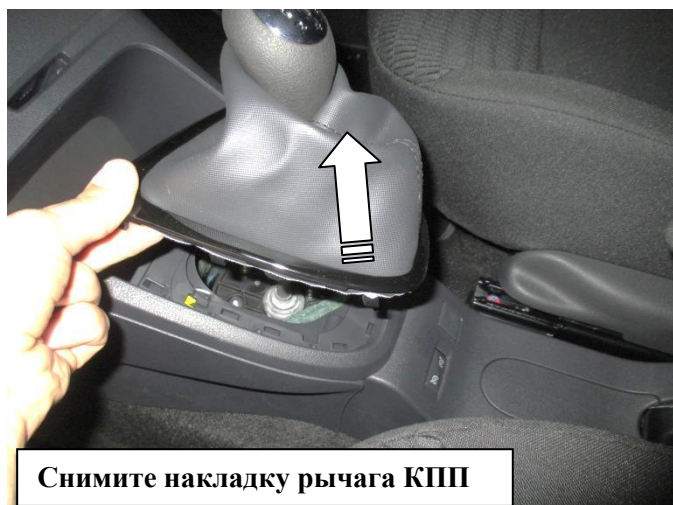


1




2

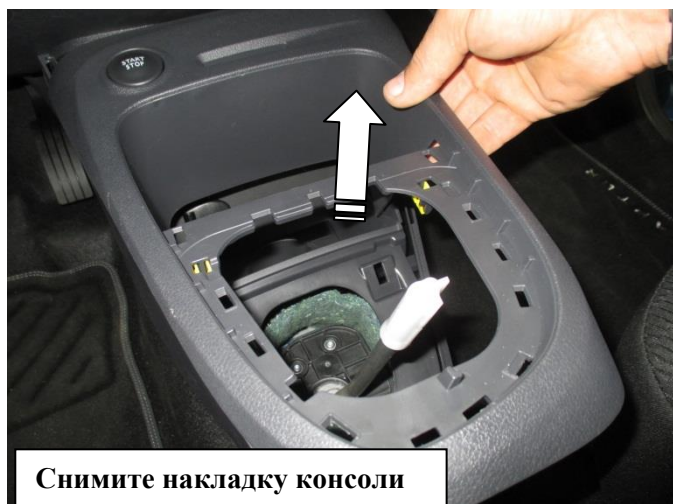


3

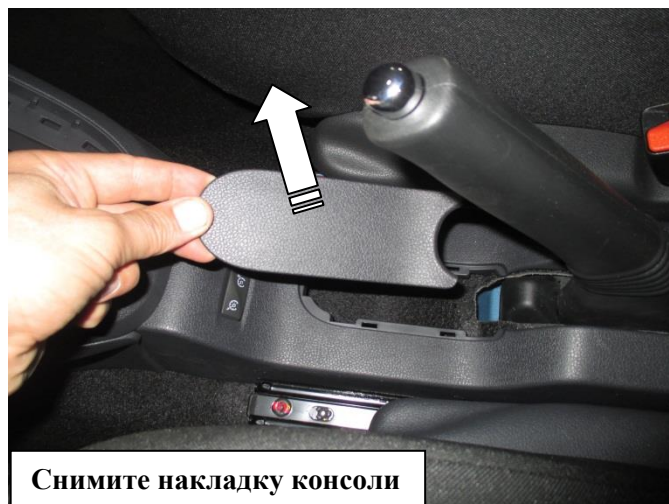

4

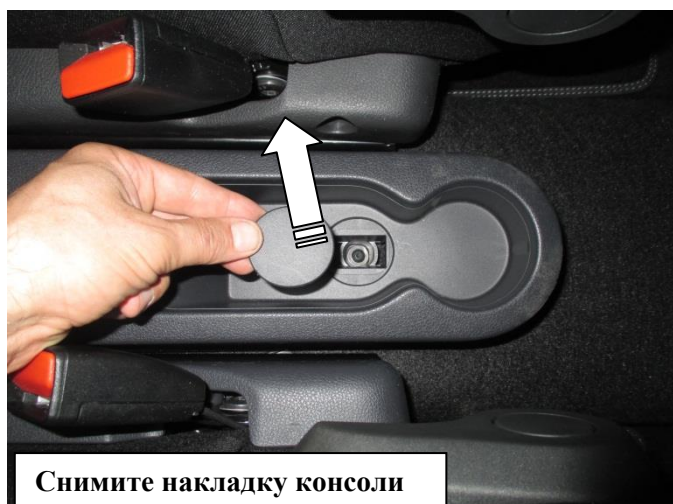

5

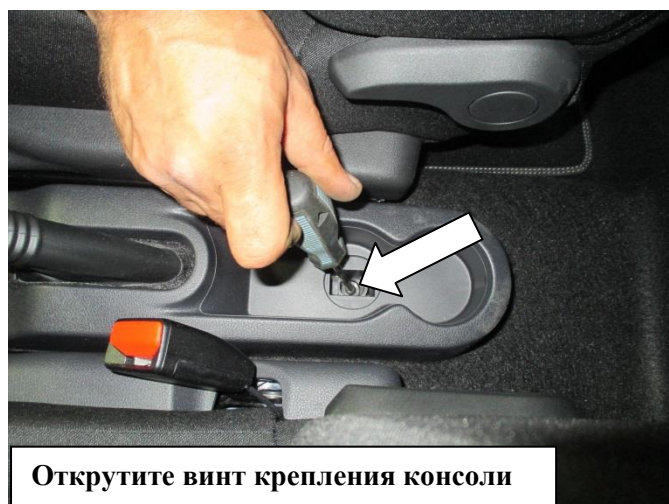

6



7




8




9



10

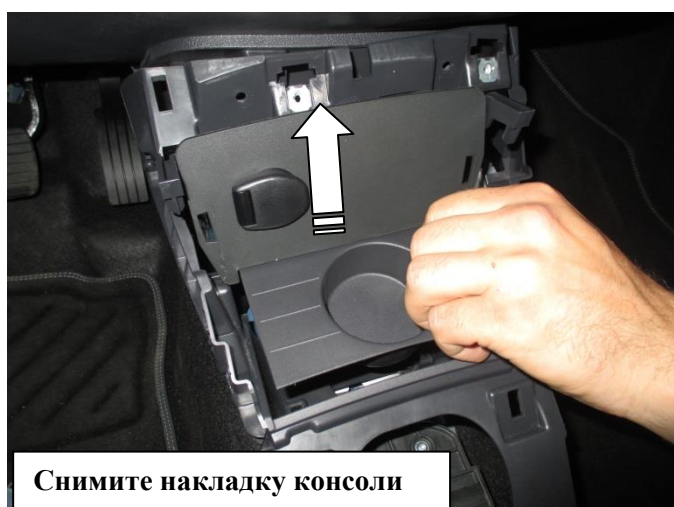

11

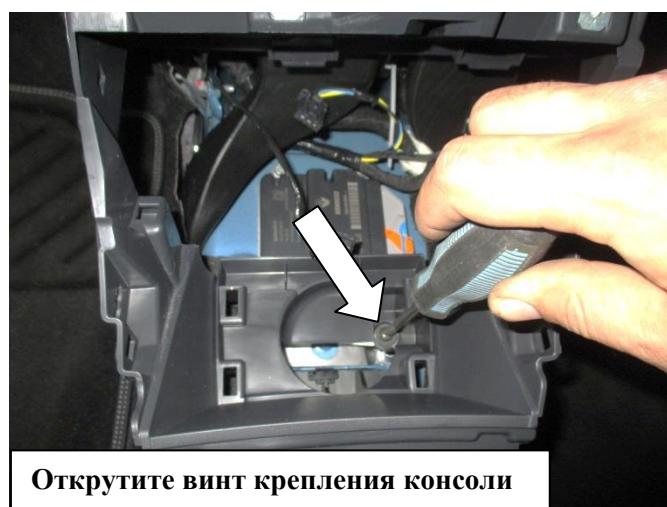


12



Снимите консоль

13

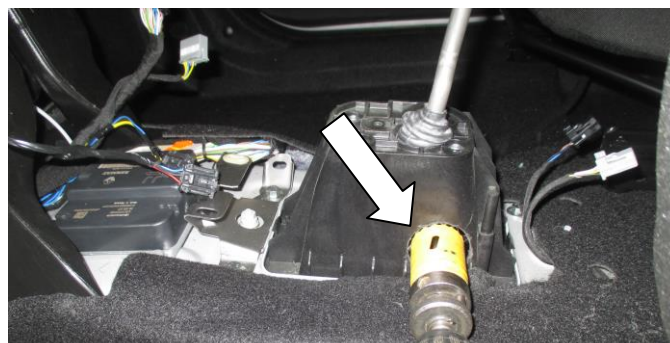

Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам крепления селектора. Разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора фрезой Ø41 мм

14



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 4)

15



Открутите два болта крепления селектора

16



Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6)

17



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

18



19



20