


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185151.

Марка а/м	Geely	
Модель а/м	Atlas	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185151	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2520	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185151.

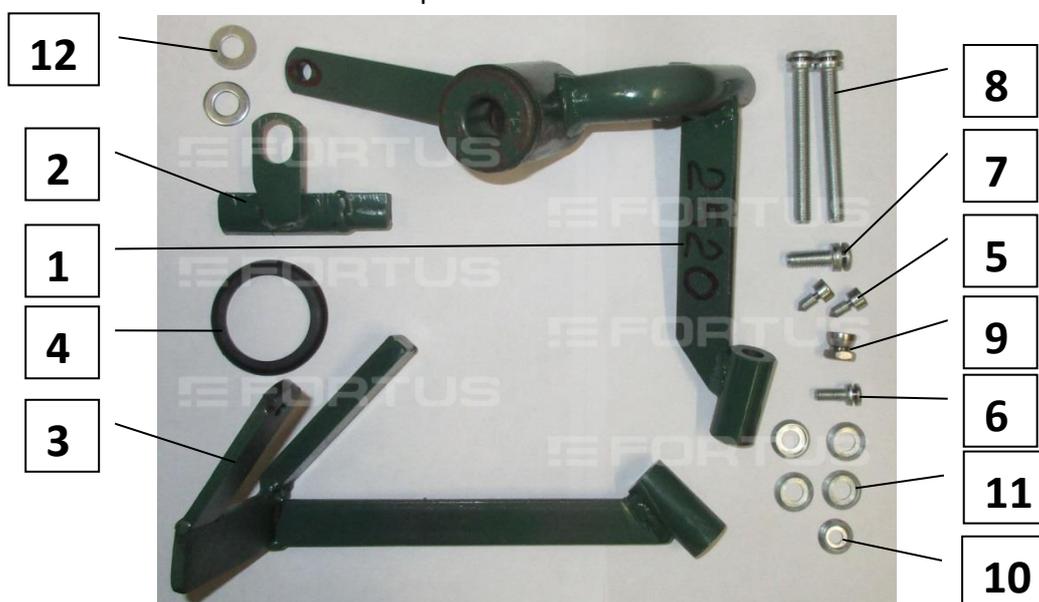

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х20	1
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х70	2
3	Кронштейн	1	9	Гайка срывная М8	1
4	Защита декоративная фортус	1	10	Шайба защитная 6	1
5	Болт срывной М6	2	11	Шайба защитная 8	4
6	Болт срывной М6х15	1	12	Шайба 10	2




1. Снимите накладку консоли



2. Снимите накладку консоли



3. Открутите два винта крепления консоли с обеих сторон

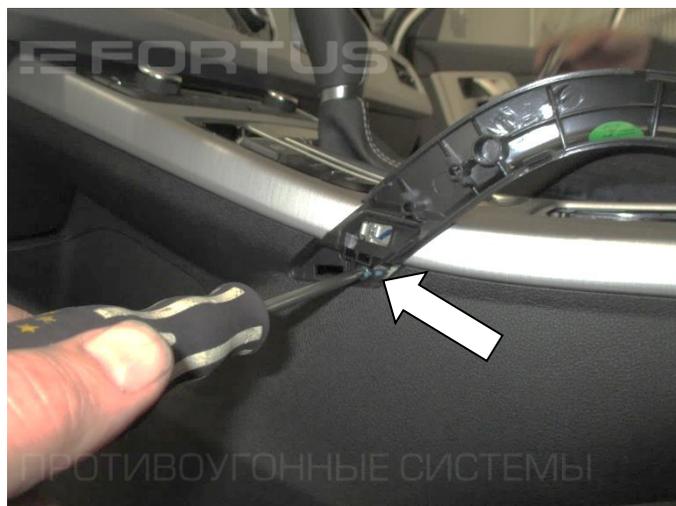

4. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



5. Снимите накладку консоли



6. Открутите два болта крепления консоли




7. Извлеките заглушку с обеих сторон консоли




8. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



9. Снимите накладку консоли

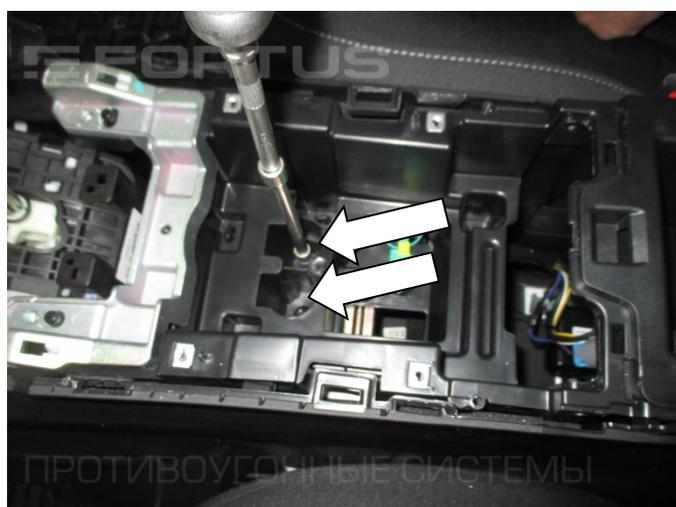

10. Открутите два болта крепления консоли

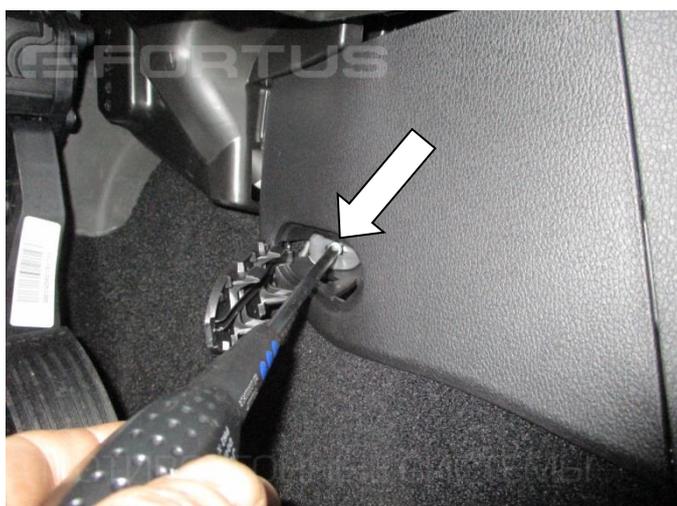

11. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



12. Снимите накладку консоли с обеих сторон




13. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон




14. Снимите консоль



15. Снимите накладку консоли

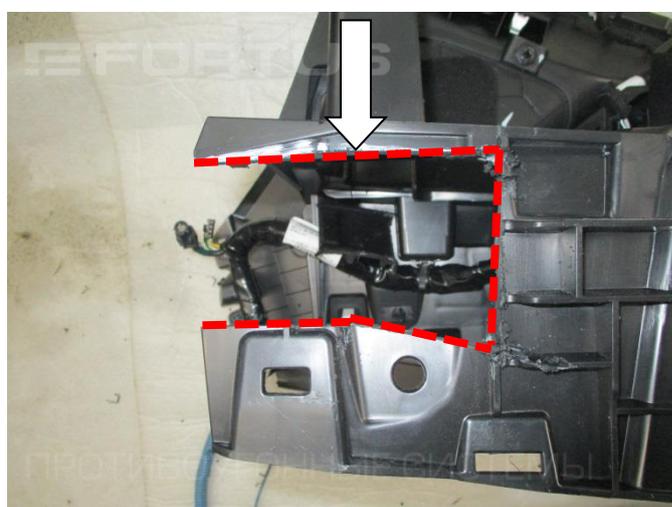

16. Удалите часть пластика консоли

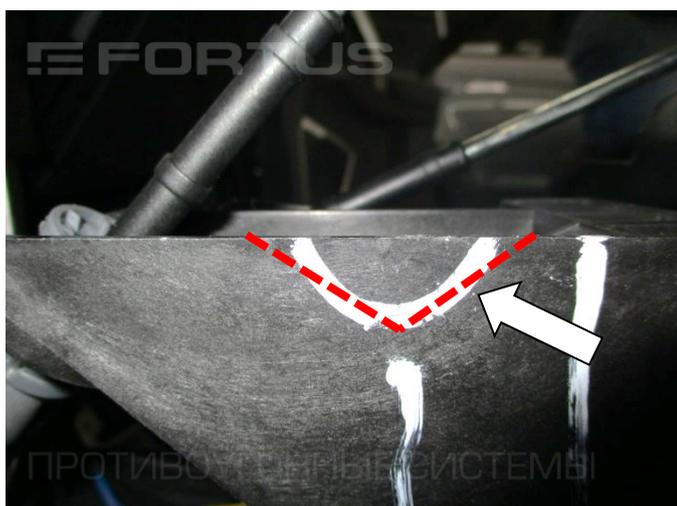


17. Удалите часть стенки селектора



18. Открутите болт крепления селектора



19. Открутите болт крепления селектора

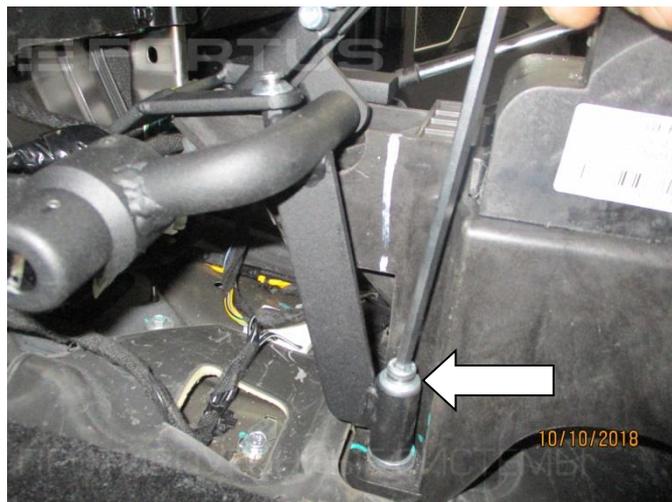

20. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 11)




21. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 11)



22. Закрепите кронштейн (поз. 3) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 10)



23. Установите регулировочные шайбы (поз. 12)

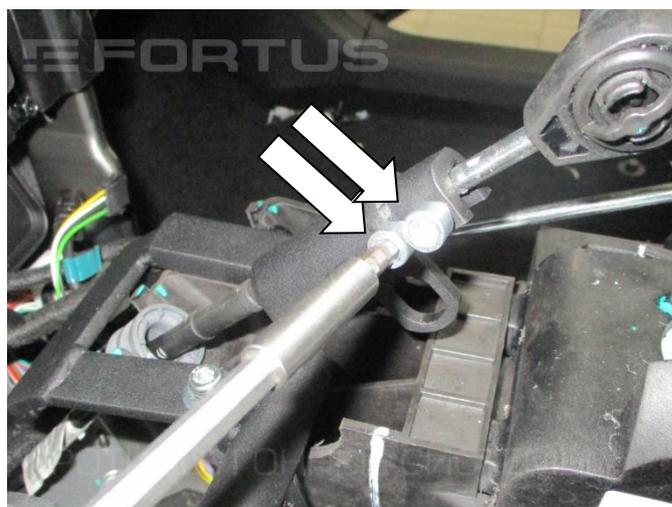


24. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 5)




25. Через отверстие в замке (поз. 1) наметьте центр сверления кронштейна



26. Просверлите отверстие в кронштейне Ø 9 мм

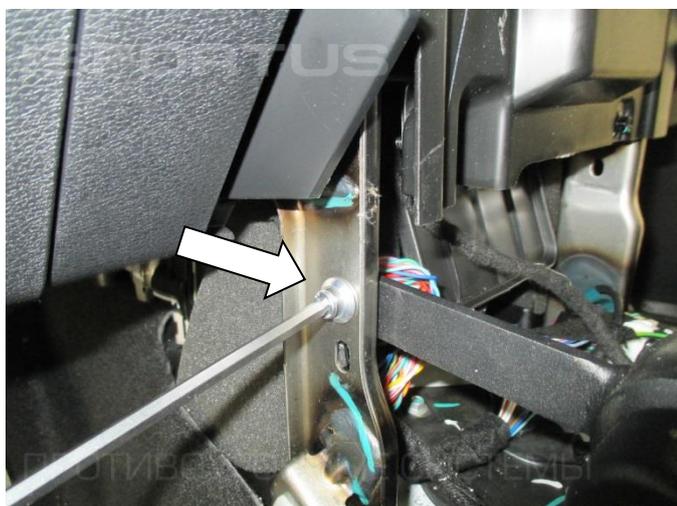

27. Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 7) с шайбой (поз. 11)

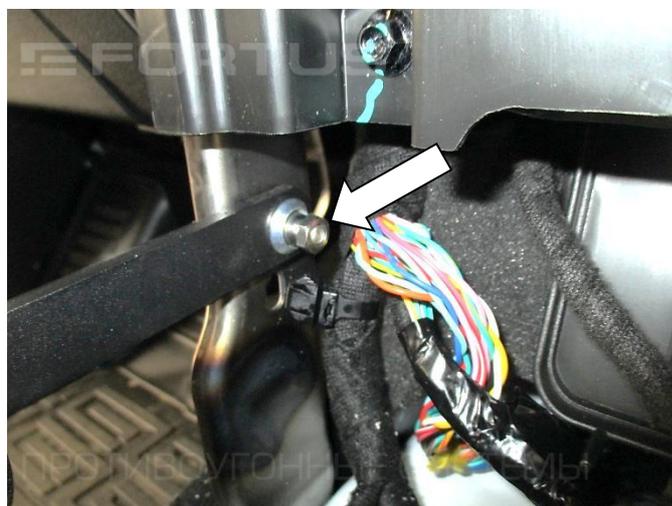

28. Закрепите замок (поз. 1) с помощью гайки (поз. 9) с шайбой (поз. 11)



29. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



30. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



31. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль