


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185154.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Rio	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	Блокировка в положении «R» или «N»	
Артикул МПУ "Fortus"	185154	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2430/A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 185154.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6	3
6	Болт срывной М8х60	1
7	Болт срывной М8х70	1
8	Болт срывной М8х90	1
9	Шайба защитная 8	3
10	Шайба 8	3

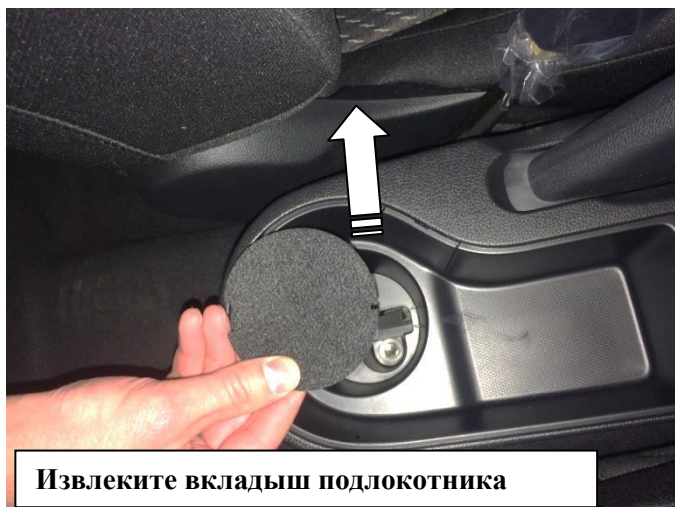


1

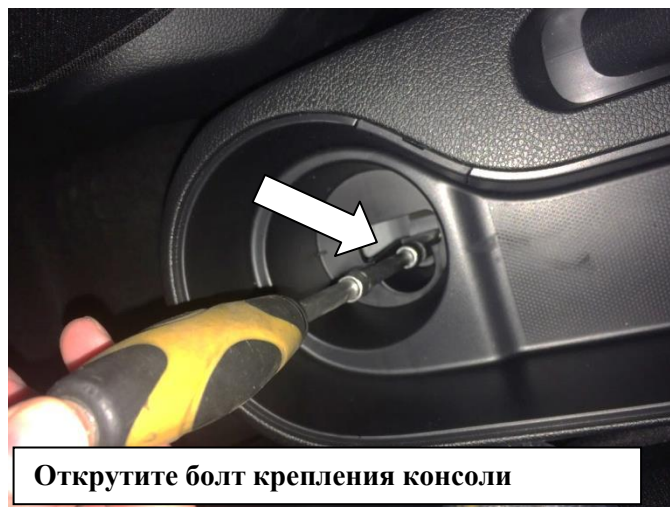


2

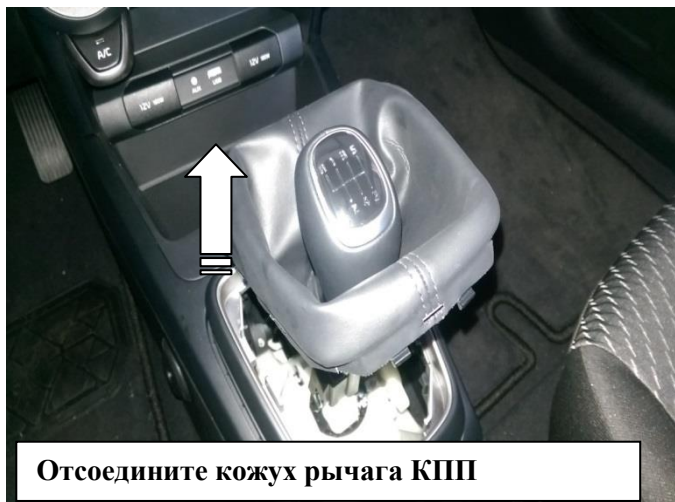


3

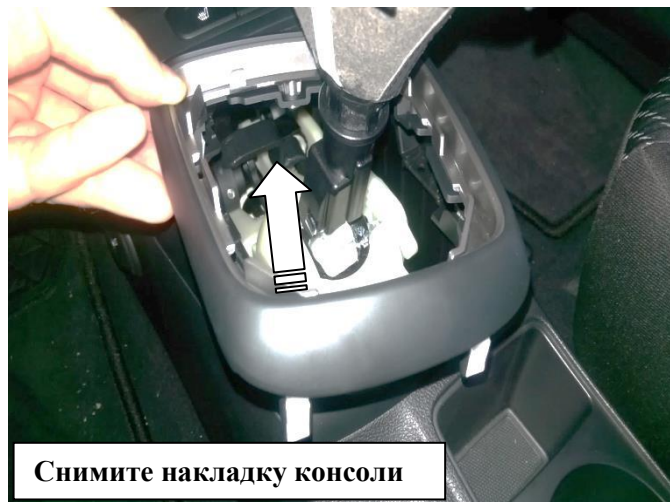


4

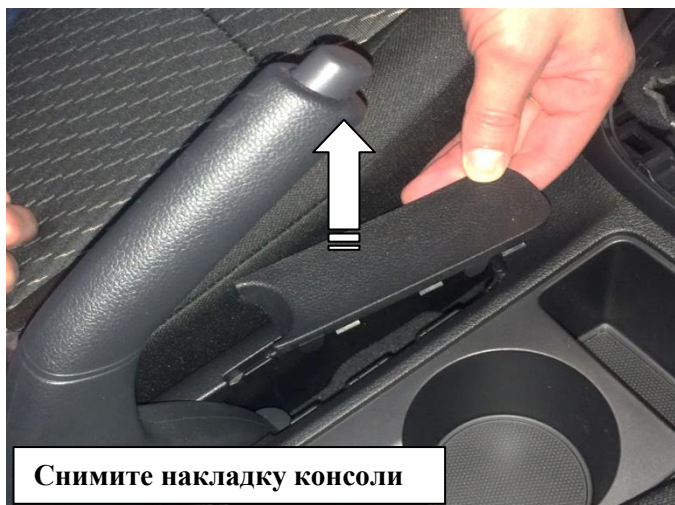

5

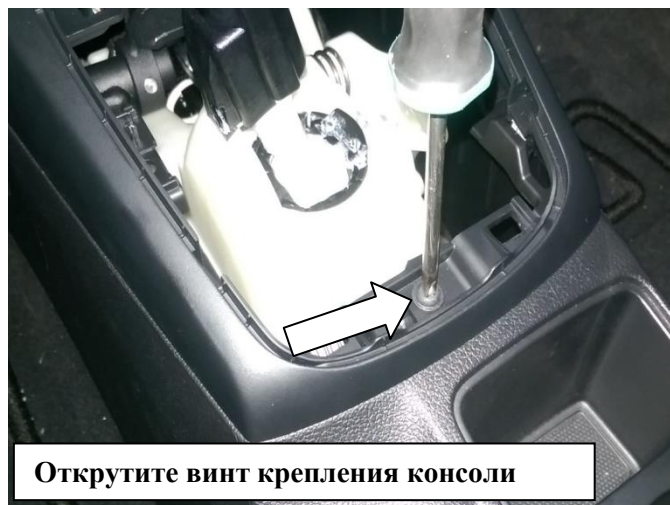


6

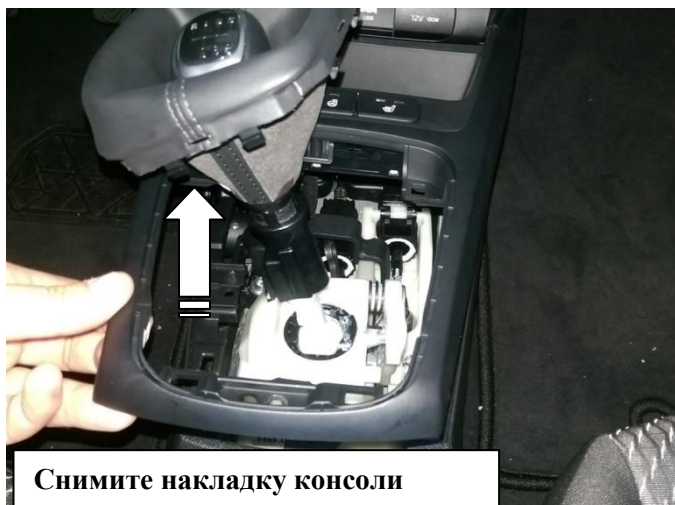

Снимите накладку консоли

7

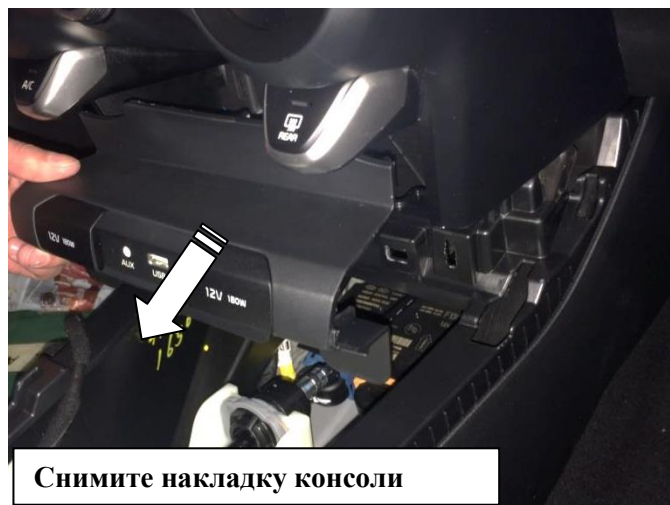


Снимите накладку консоли

8



Открутите два болта крепления консоли

9

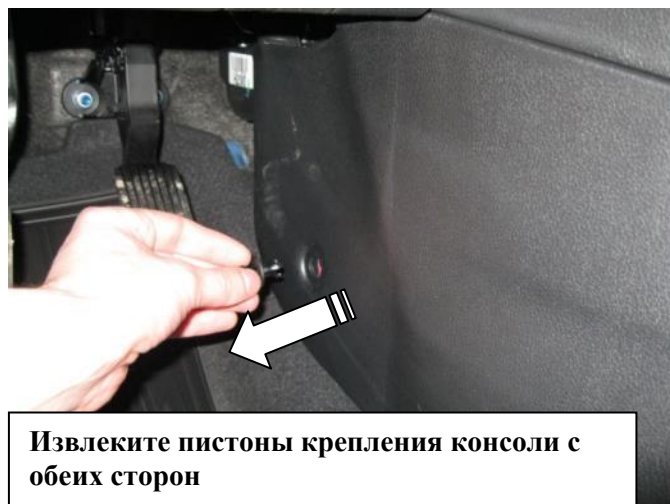

Извлеките пистоны крепления консоли с обеих сторон

10



Снимите консоль

11



Удалите часть пластикового ребра селектора

12




Открутите три болта крепления селектора

13



Установите шайбы (поз. 10) на места крепления селектора

14

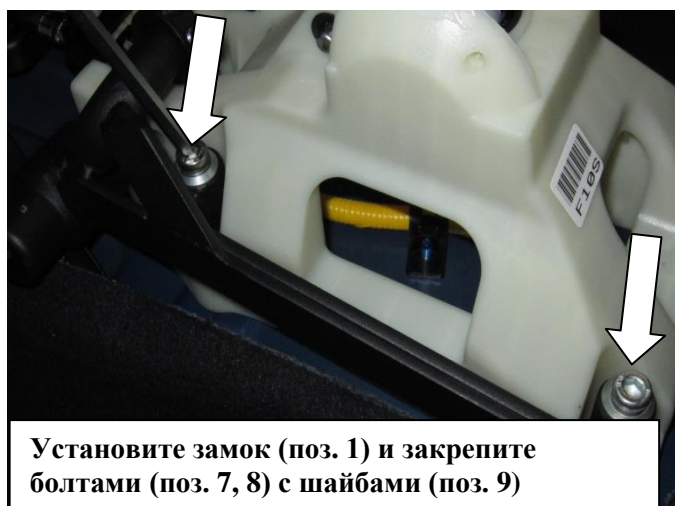


Установите замок (поз. 1) и закрепите болтами (поз. 7, 8) с шайбами (поз. 9)

15



Удалите пластиковое ребро селектора

16

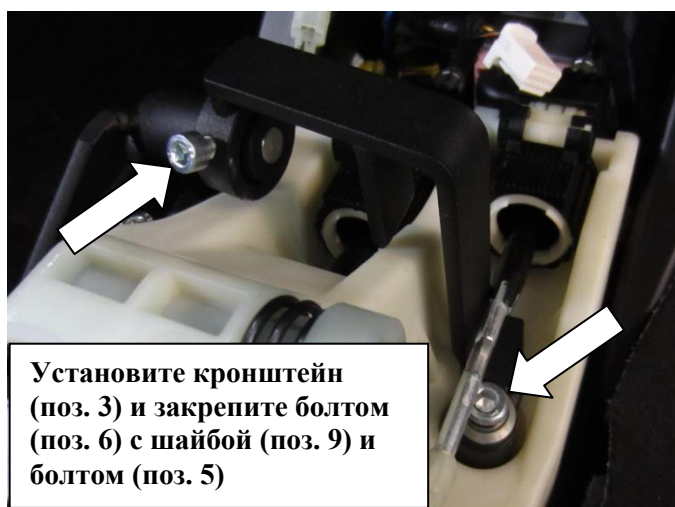

Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 9) и болтом (поз. 5)

17



Установите прихват (поз. 2) и закрепите болтами (поз. 5). Отрегулируйте хомут для блокировке в положении «R» или «N».

18



19



20



21



22



23