



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185162.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Sportage	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185162	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2539	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 185162.

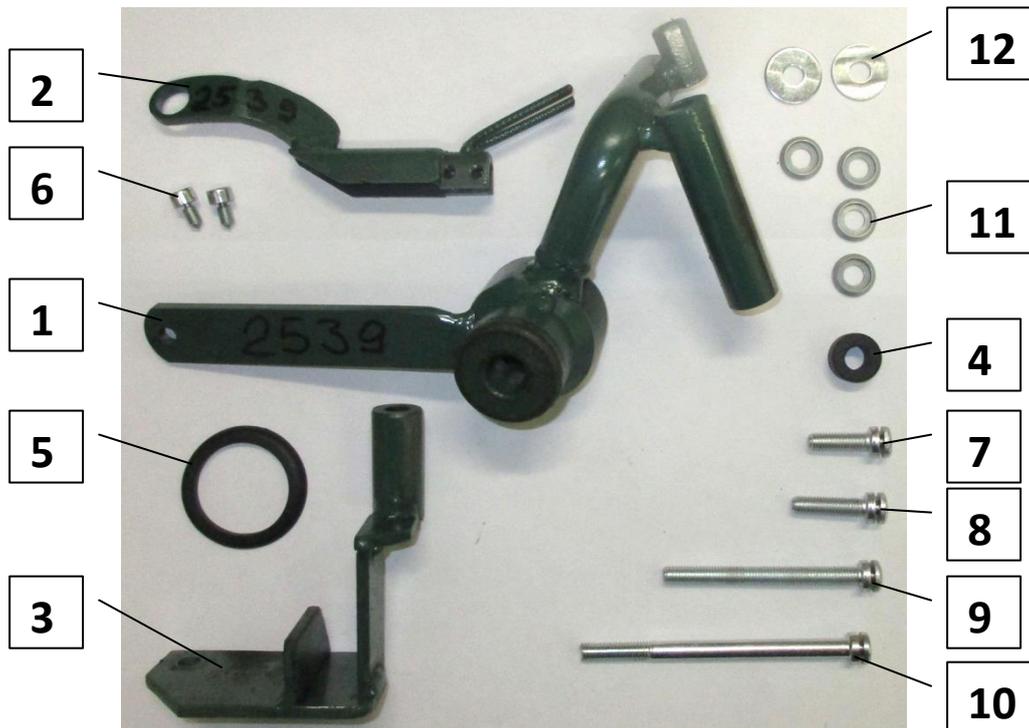


п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	9	Болт срывной М8х80	1
2	Прихват	1	10	Болт срывной М8х110	1
3	Кронштейн	1	11	Шайба защитная 8	4
4	Проставка	1	12	Шайба 8	2
5	Защита декоративная фортус	1			
6	Болт срывной М6	2			
7	Болт срывной М8х25	1			
8	Болт срывной М8х30	1			

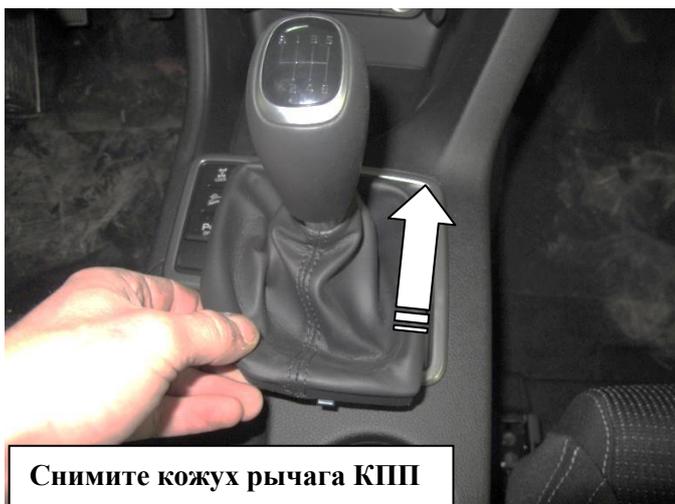


Снимите кожу рычага КПП

1

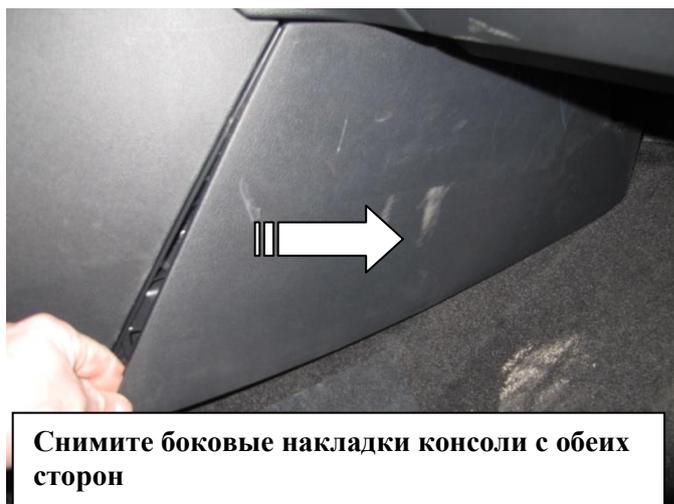


Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон

2

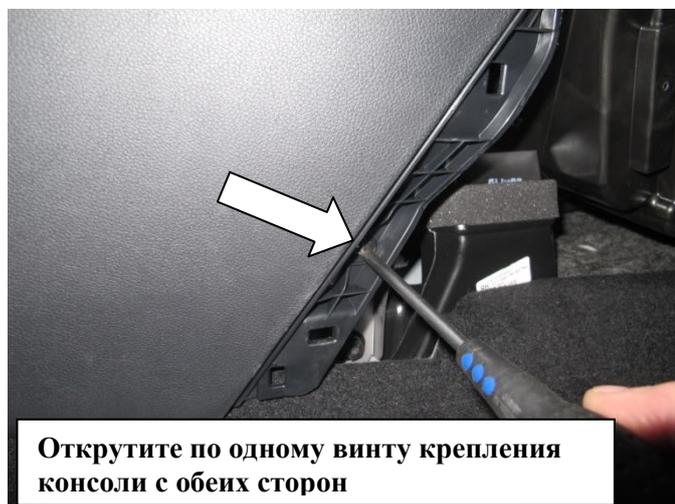

Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон

3

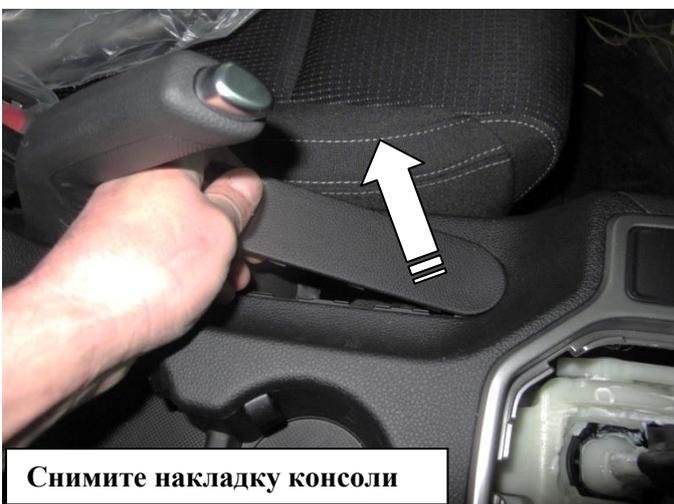

Снимите накладку консоли

4




Снимите накладку консоли

5




Открутите два винта крепления консоли


6

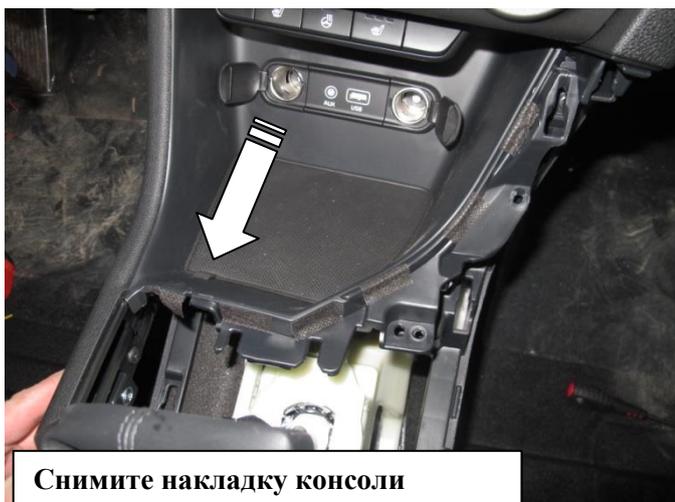

7

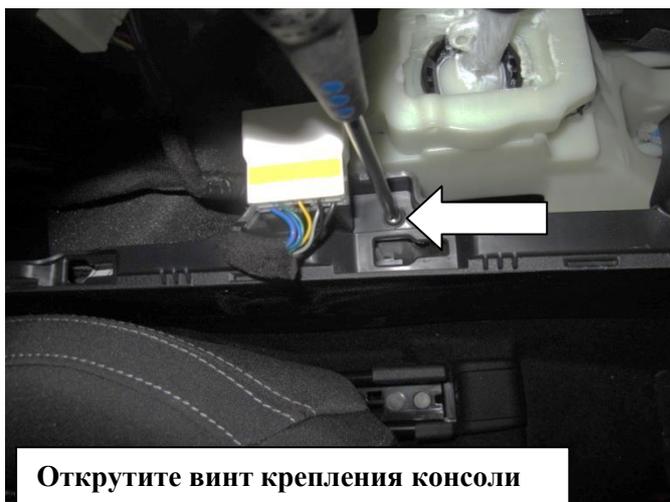

8

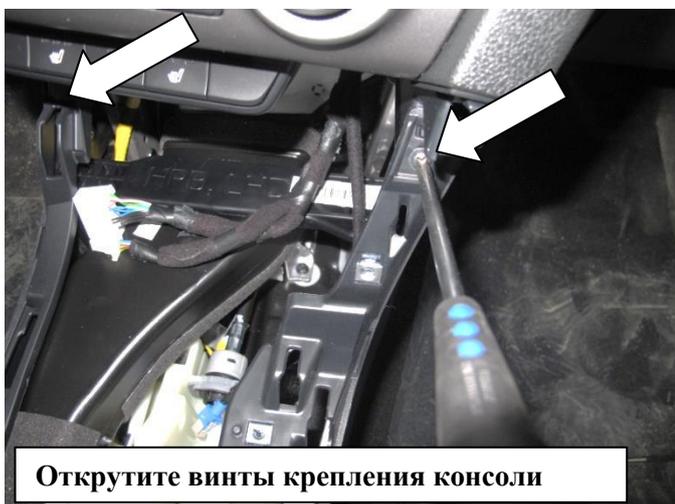

9



10



11



12



13




14



15



16

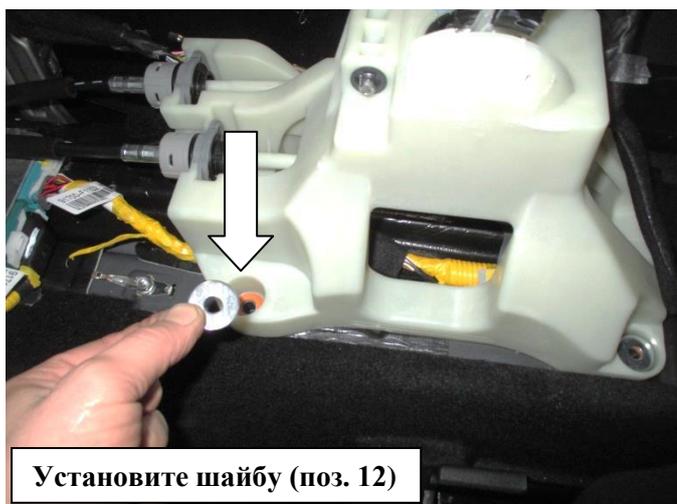

17



18



Установите прихват (поз. 2), закрепив болтами (поз. 6)

19



Установите замок (поз. 1) через проставку (поз. 4), закрепив болтами (поз. 7, 10) с шайбами (поз. 11)

20




Снимите фиксатор тяги КПП и отсоедините тягу

21



Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 9) с шайбой (поз.11)

22

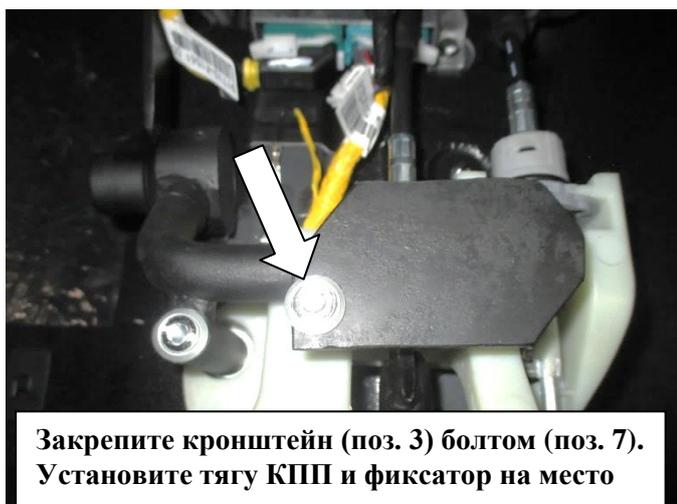


Закрепите кронштейн (поз. 3) болтом (поз. 7). Установите тягу КПП и фиксатор на место

23



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

24

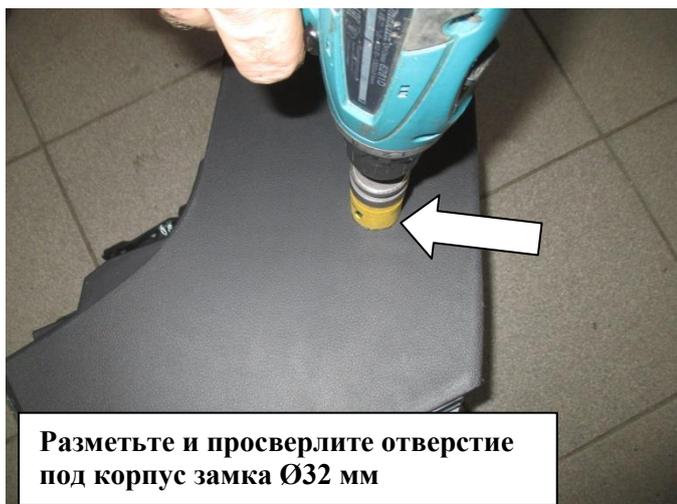

25



26