

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185191.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Corolla	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185191	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2559	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185191.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х90	1
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х110	1
3	Кронштейн	1	9	Болт срывной М6х15	1
4	Защита декоративная фортус	1	10	Шайба защитная 6	1
5	Болт срывной М6	2	11	Шайба защитная 8	3
6	Болт срывной М8х75	1	12	Шайба 8	3



1. Снимите накладку консоли с обеих сторон



2. Снимите накладку консоли



3. Снимите накладку консоли



4. Открутите два винта крепления консоли



5. Снимите накладку консоли




6. Снимите накладку консоли




7. Открутите четыре болта крепления консоли



8. Снимите консоль

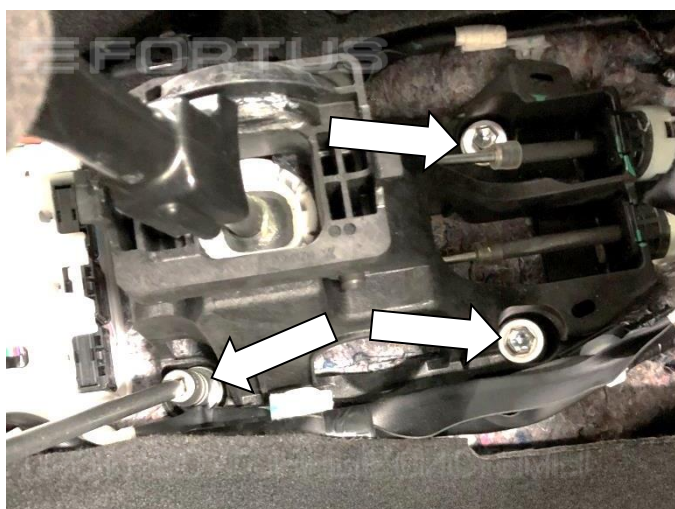


9. Открутите три болта крепления селектора

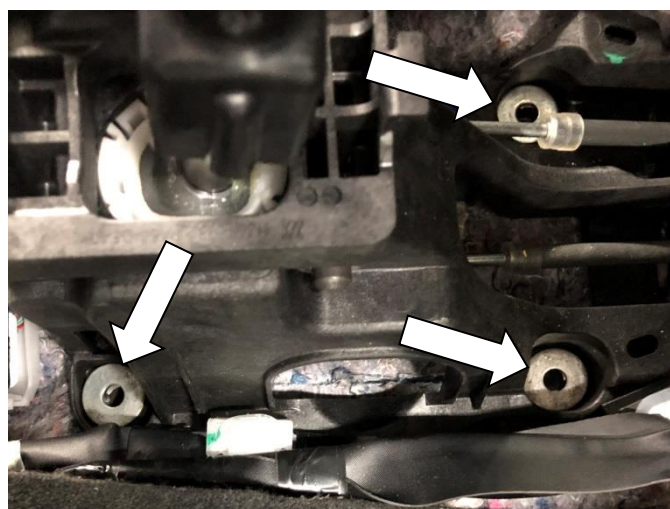


10. Установите три шайбы (поз. 12)



11. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 7, 8) с шайбами (поз. 11)

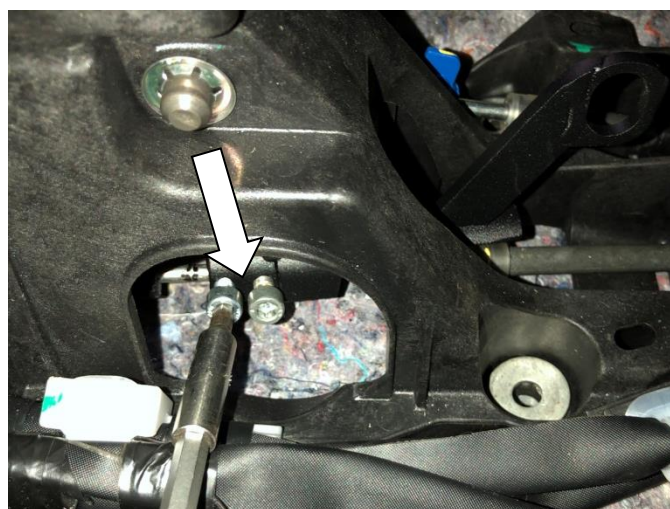

12. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 5)

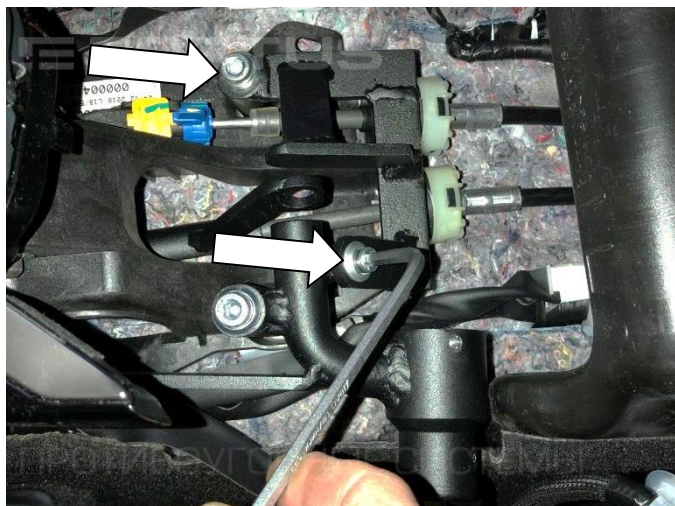

13. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 11) и болтом (поз. 9) с шайбой (поз. 10)



14. Удалите часть коврового покрытия вокруг корпуса замка (поз. 1). Установите шаблон SCH7 на корпус замка



15. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



16. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль