


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185196.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Cerato	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185196	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2521	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185196.

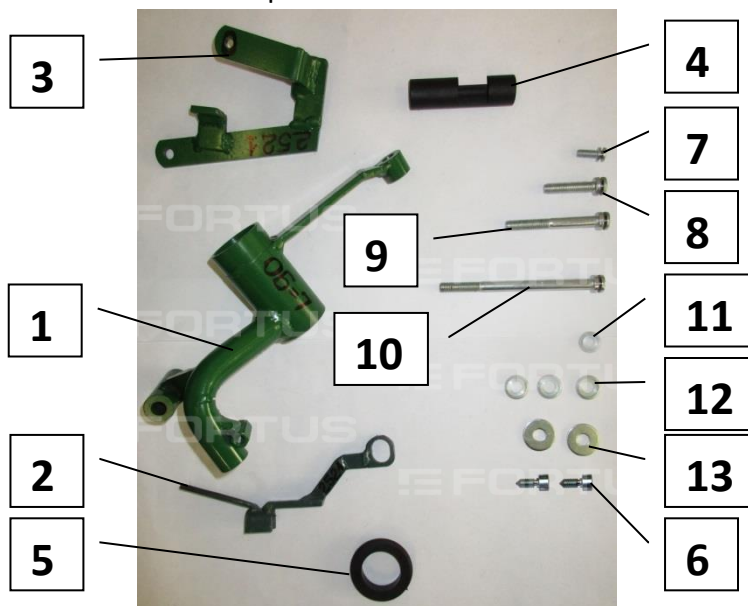

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	8	Болт срывной М8х35	1
2	Прихват	1	9	Болт срывной М8х80	1
3	Кронштейн	1	10	Болт срывной М8х110	1
4	Проставка	1	11	Шайба защитная 6	1
5	Защита декоративная фортус	1	12	Шайба защитная 8	3
6	Болт срывной М6	2	13	Шайба 8	2
7	Болт срывной М6х15	1			



1. Снимите накладку консоли с обеих сторон



2. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон



3. Снимите накладку консоли



4. Открутите два болта крепления консоли



5. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



6. Снимите накладку консоли



7. Открутите два винта крепления консоли




8. Снимите консоль




9. Удалите часть пластиковой стенки селектора



10. Открутите болт крепления селектора

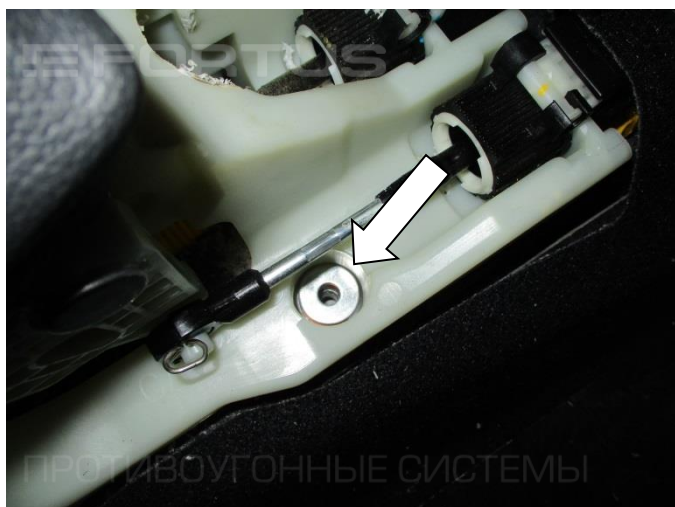

11. Установите шайбу (поз. 13)

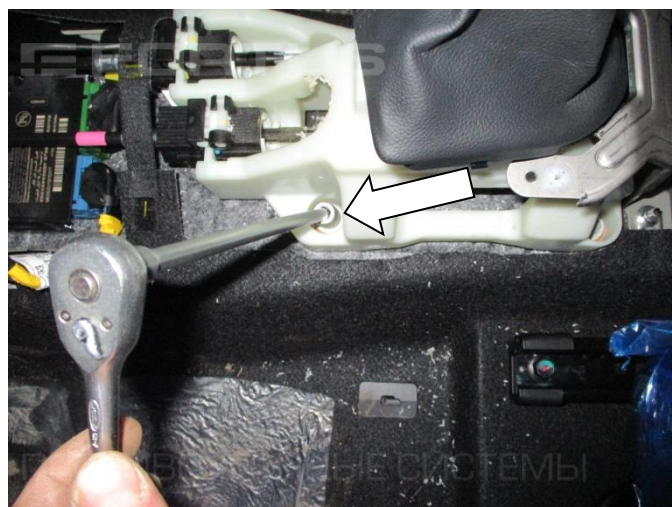


12. Открутите болт крепления селектора



13. Установите шайбу (поз. 13)




14. Открутите болт крепления кронштейна

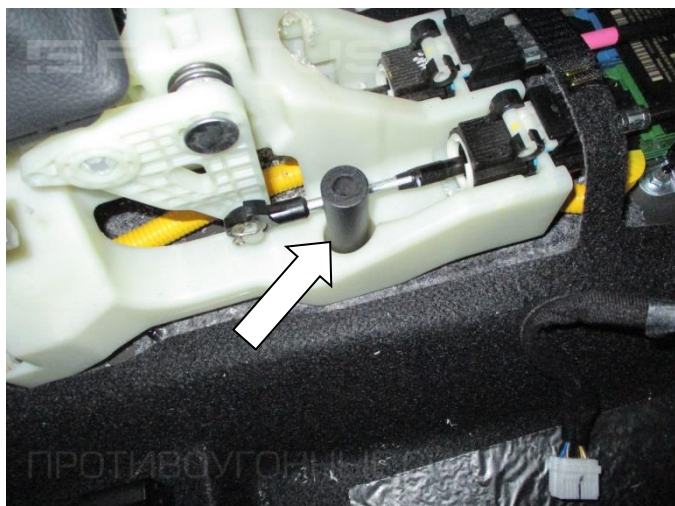


15. Установите проставку (поз. 4)



16. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 9) с шайбой (поз. 12)

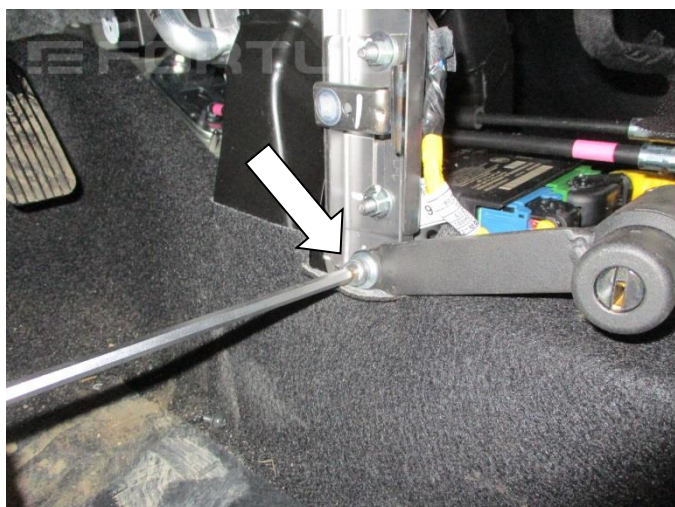

17. Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 12)

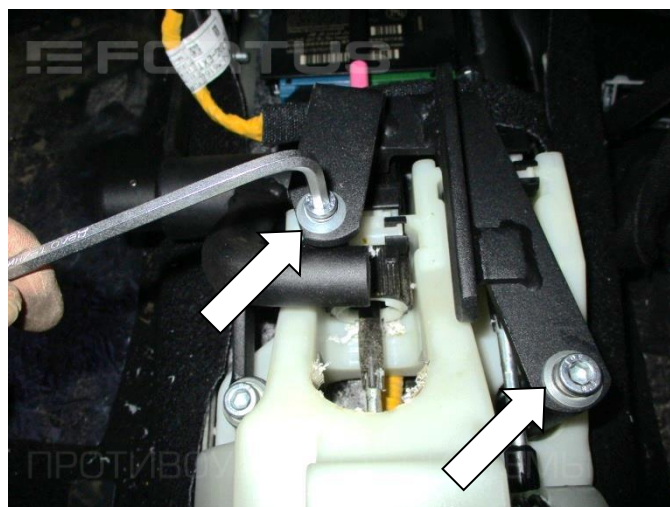


18. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болтов (поз. 7, 10) с шайбой (поз. 11, 12)



19. Установите прихват (поз. 2), закрепив болтами (поз. 6)



20. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

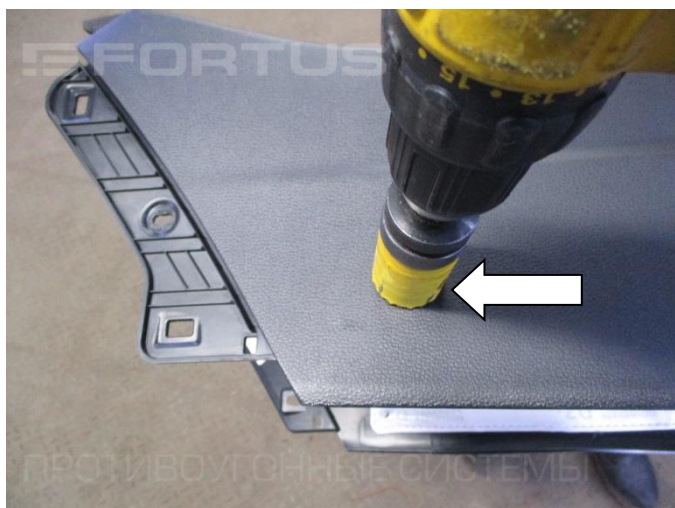

21. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



22. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль