

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185197.

Марка а/м	Zotye	
Модель а/м	Coupa	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185197	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2561	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185197.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х120	2
2	Прихват	1	8	Шайба защитная 8	3
3	Кронштейн	1			
4	Защита декоративная фортус	1			
5	Болт срывной М6	2			
6	Болт срывной М8х80	1			



1. Снимите накладку консоли с обеих сторон

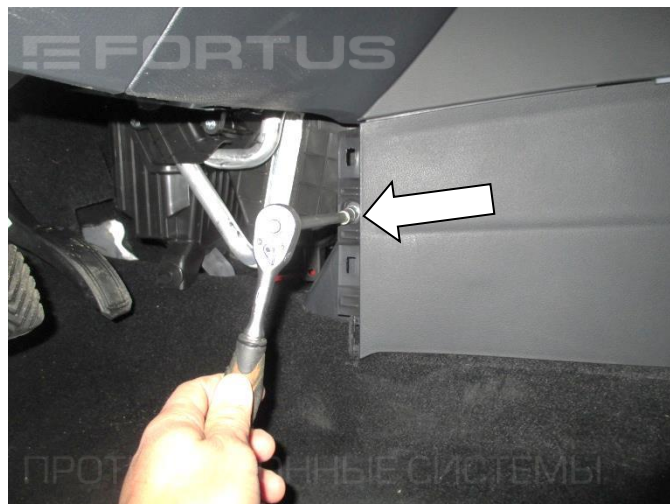

2. Открутите болты крепления консоли с обеих сторон



3. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



4. Открутите два винта крепления консоли




5. Снимите накладку консоли с обеих сторон



6. Открутите болты крепления консоли с обеих сторон




7. Снимите накладку консоли

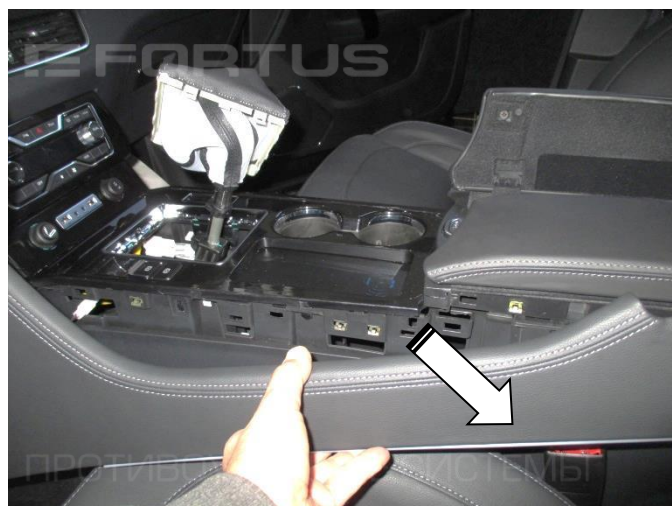

8. Снимите накладку консоли с обеих сторон



9. Снимите накладку консоли

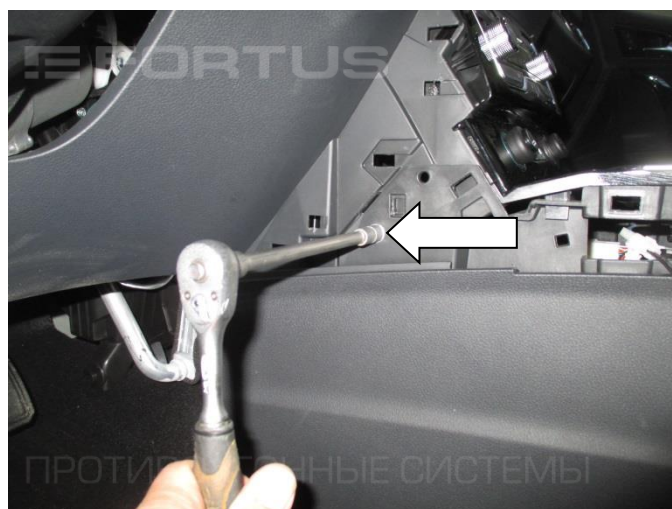

10. Открутите два болта крепления консоли с обеих сторон



11. Снимите накладку консоли



12. Снимите накладку консоли




13. Снимите накладку консоли



14. Снимите консоль



15. Открутите два болта крепления воздуховода

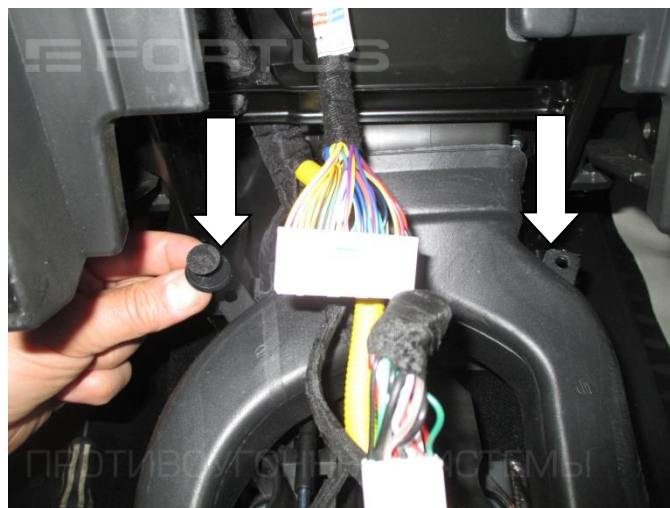

16. Извлеките пистоны крепления воздуховода



17. Снимите воздуховод



18. Приложите замок (поз. 1) по посадочным местам крепления селектора, разметьте по трубе центр отверстия и просверлите отверстие $\varnothing 22$ мм




19. Открутите два болта крепления селектора



20. Открутите болт крепления селектора



21. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 8)

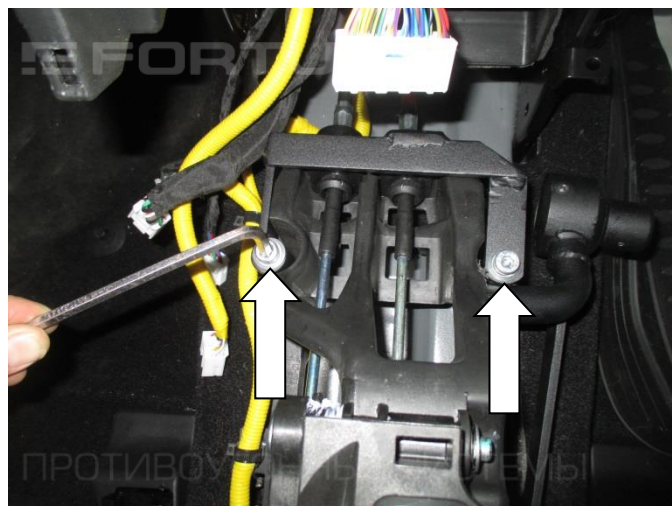


22. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болтов (поз. 7) с шайбами (поз. 8)



23. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 5)



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

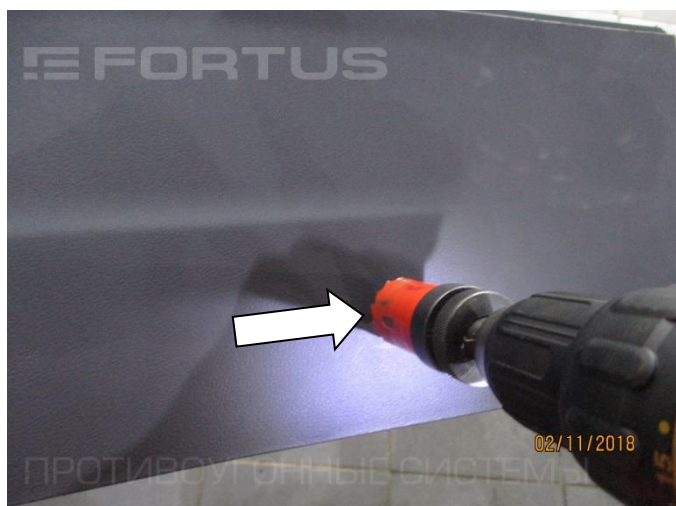

25. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



26. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль