


## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185089.

Марка а/м	UAZ	
Модель а/м	Patriot	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185089	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2563	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 185089.

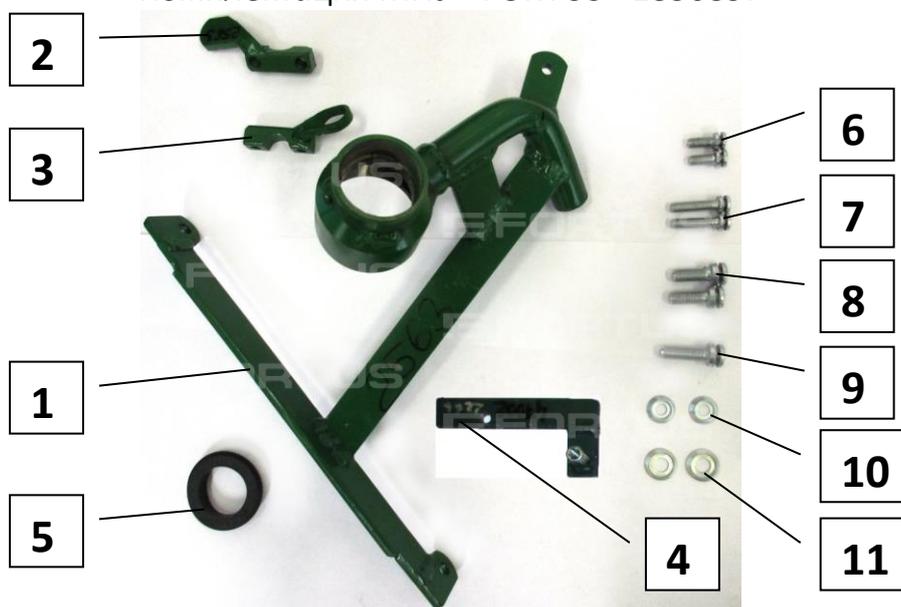

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М6х25	2
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х20	2
3	Прихват	1	9	Болт срывной М8х25	1
4	Кронштейн	1	10	Шайба защитная 6	2
5	Защита декоративная фортус	1	11	Шайба защитная 8	2
6	Болт срывной М6х15	2			



1. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП

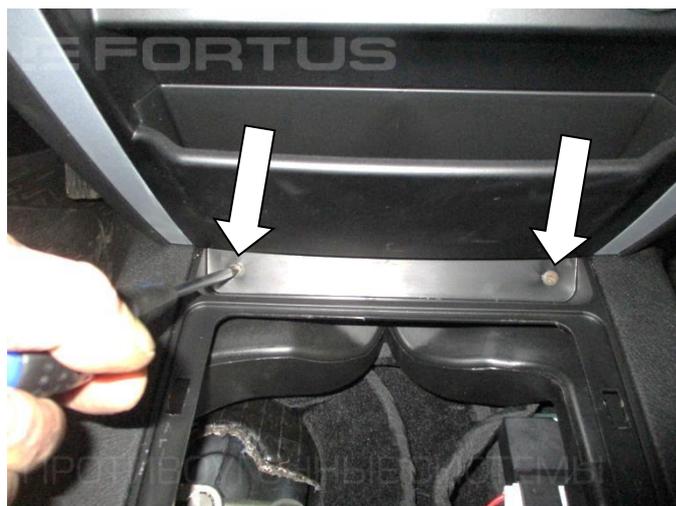


2. Открутите два винта крепления консоли



3. Открутите винт крепления консоли



4. Снимите накладку консоли

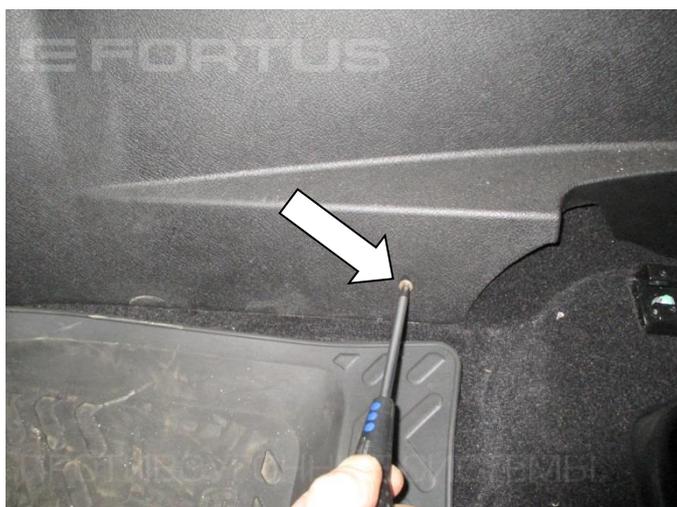

5. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон



6. Снимите наклейки консоли



7. Открутите два винта крепления консоли



8. Снимите консоль



9. Открутите болт крепления воздуховода. Снимите воздуховод




10. Открутите два болта крепления кронштейна



11. Открутите болт крепления кронштейна



12. Установите кронштейн (поз. 4), закрепив с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 10)

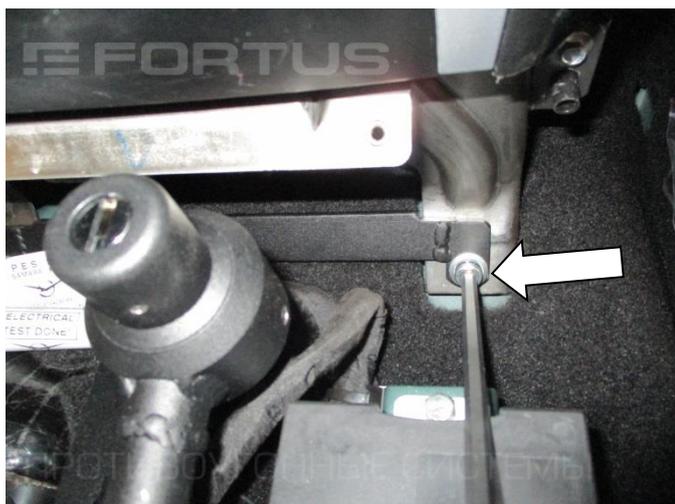


**13.** Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 11)



**14.** Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 11)



**15.** Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 10)

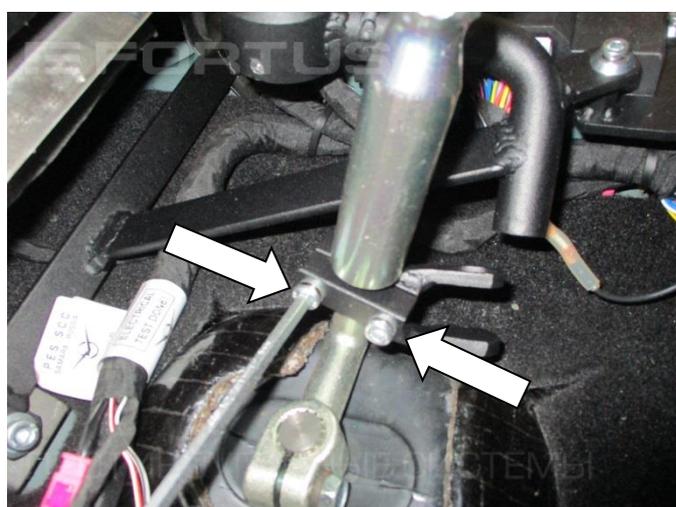

**16.** Установите прихват (поз. 2) и прихват (поз. 3), закрепив с помощью болтов (поз. 7)




**17.** Открутите болт крепления рычага КПП




**18.** Закрепите рычаг с помощью болта (поз. 9)




19. Деформируйте воздуховод, подогрев феном

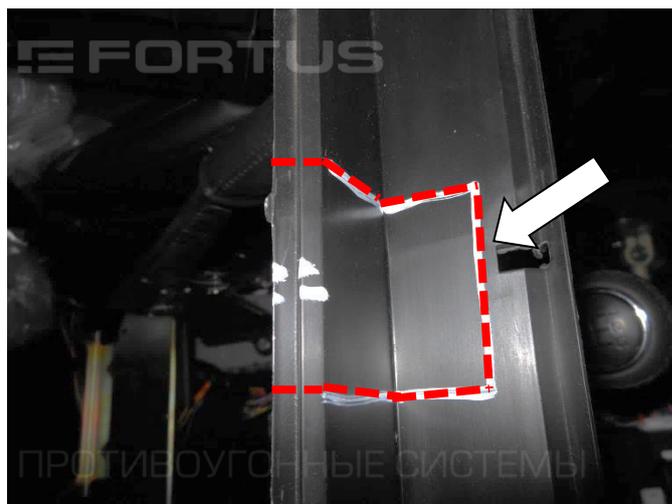

20. Удалите часть пластика консоли

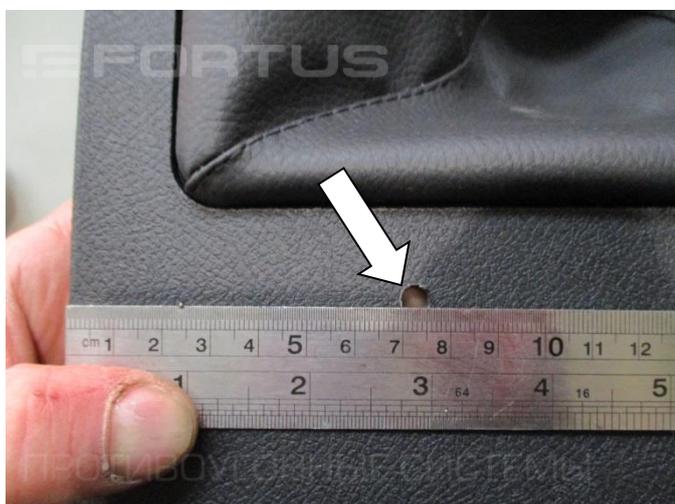


21. Разметьте отверстие под корпус замка  
(расстояние  $\approx 73$  мм)

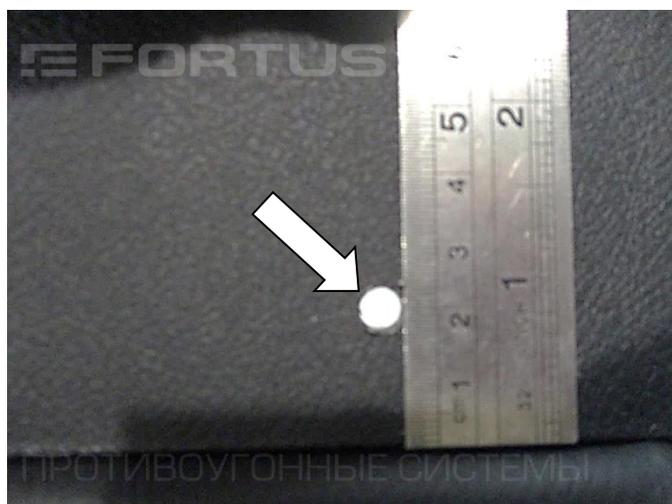

22. Разметьте отверстие под корпус замка  
(расстояние 20 мм)



23. Просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм

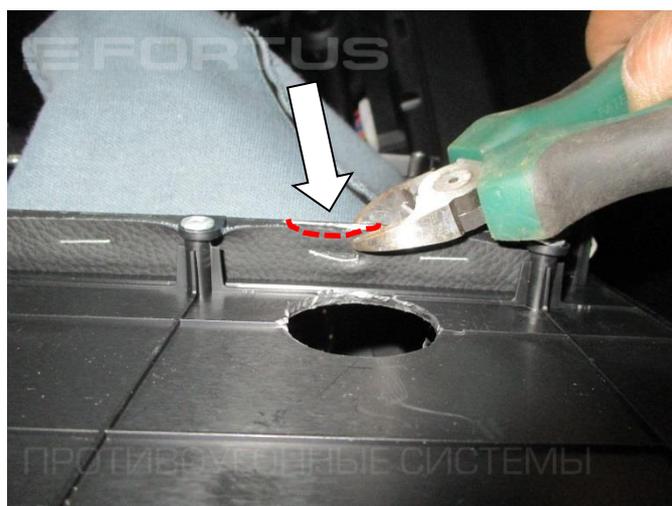

24. Удалите часть стенки накладки консоли



**25.** Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль