



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185210.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Soul	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185210	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2580	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


### Комплектация МПУ «FORTUS» 185210.

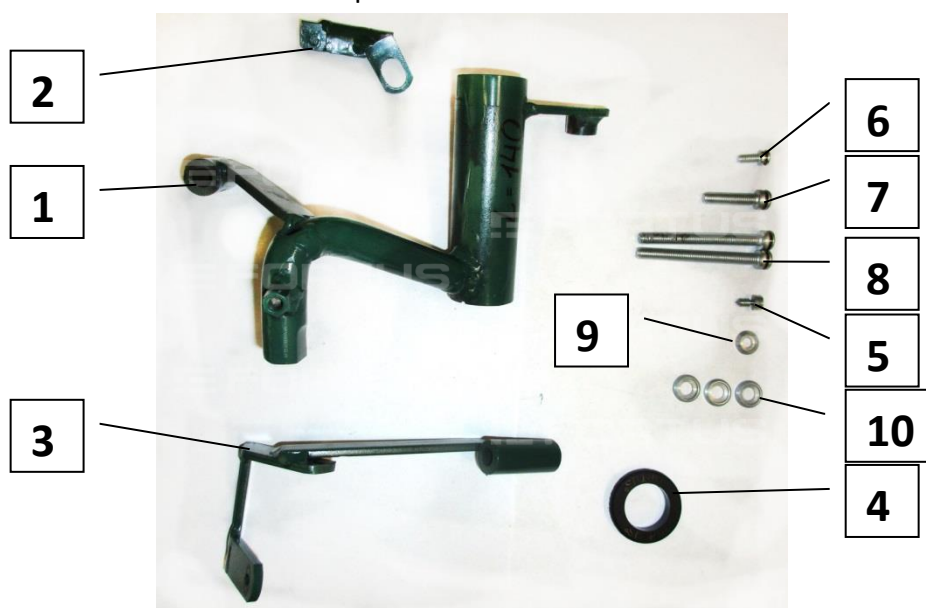

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х35	1
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х80	2
3	Кронштейн	1	9	Шайба защитная 6	1
4	Защита декоративная фортус	1	10	Шайба защитная 8	3
5	Болт срывной М6	1			
6	Болт срывной М6х15	1			

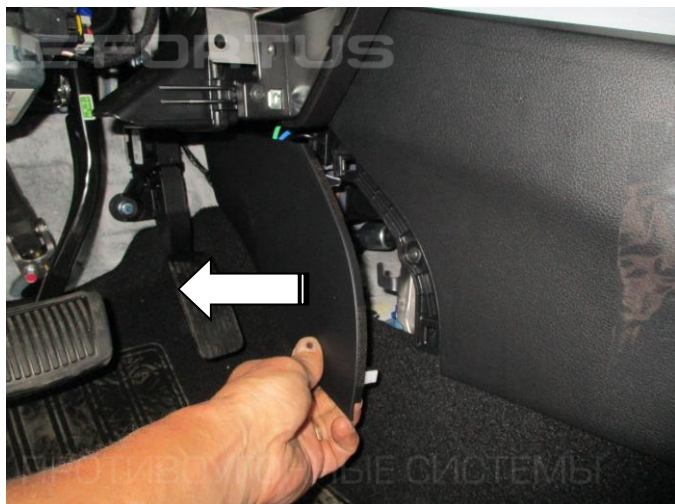

1. Снимите накладку консоли с обеих сторон

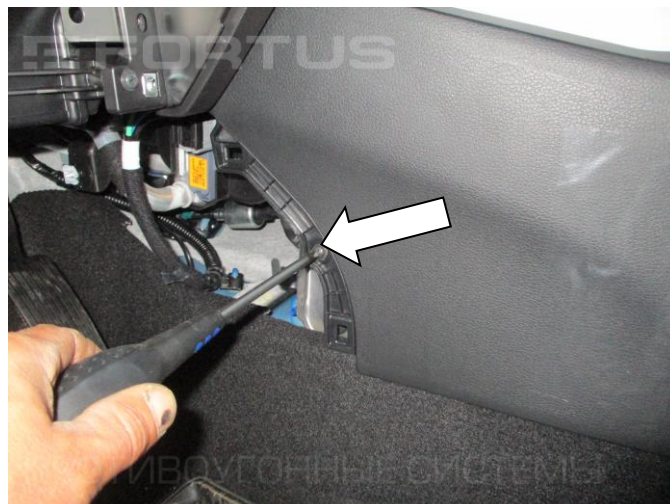

2. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



3. Снимите накладку консоли




4. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



5. Снимите накладку консоли



6. Открутите два винта крепления консоли

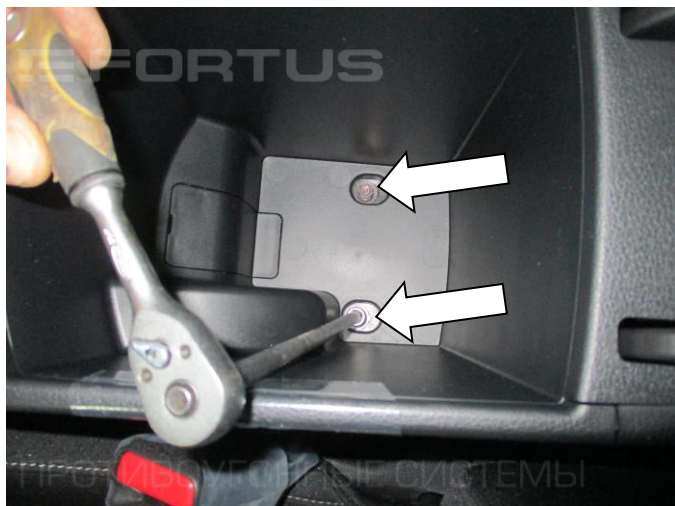

7. Открутите два болта крепления консоли



8. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон




9. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



10. Снимите консоль



11. Удалите часть пластика селектора

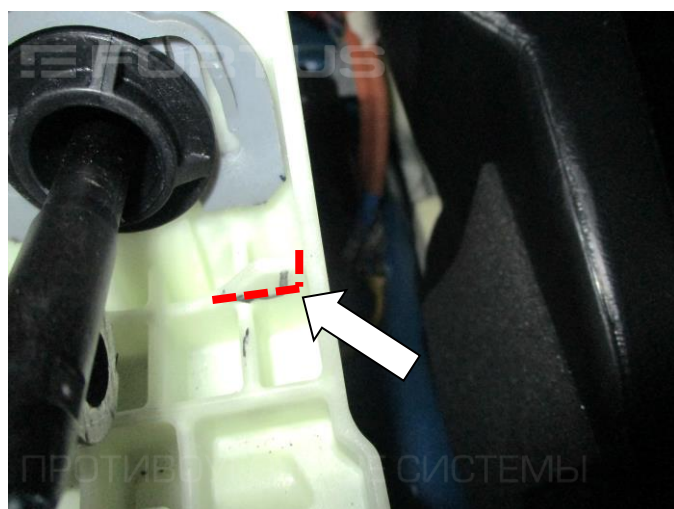

12. Удалите часть пластика селектора



13. Открутите болт крепления кронштейна



14. Открутите два болта крепления селектора



15. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 8) с шайбой (поз. 10)




16. Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 7) с шайбой (поз. 10)



17. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 10)



18. Закрепите кронштейн (поз. 3) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 9)

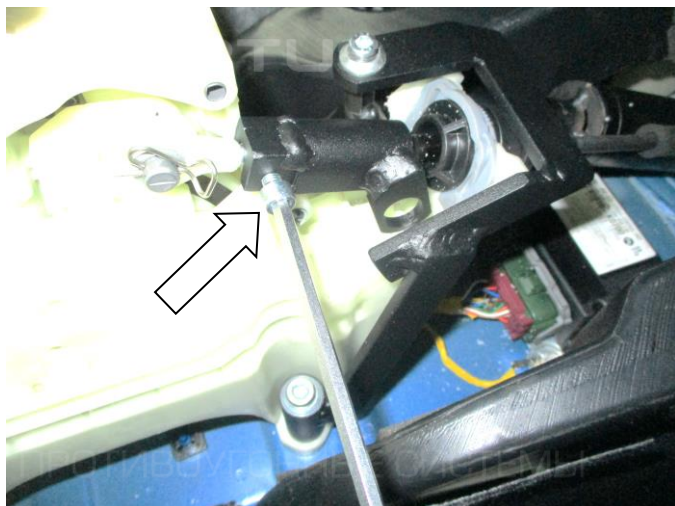

**19.** Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болта (поз. 5)



**20.** Установите шаблон SCH7 на корпус замка



**21.** Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм



**22.** Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль