


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185210.

Марка а/м	Chery	
Модель а/м	Tiggo 7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185210	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2577	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185210.

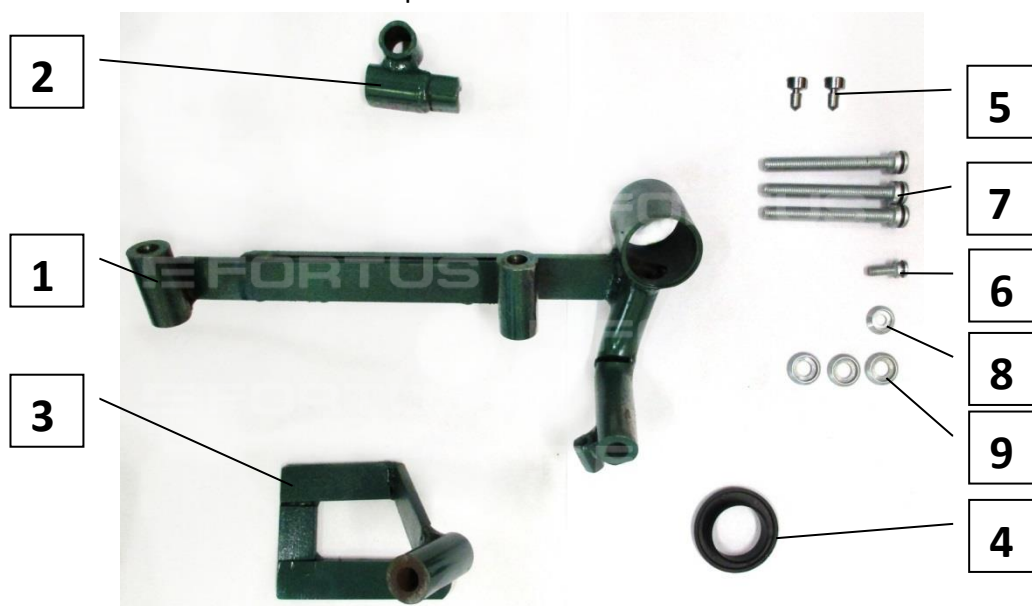

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х70	3
2	Прихват	1	8	Шайба защитная 6	1
3	Кронштейн	1	9	Шайба защитная 8	3
4	Защита декоративная фортус	1			
5	Болт срывной М6	2			
6	Болт срывной М6х15	1			



1. Извлеките заглушку крепления консоли



2. Открутите болт крепления консоли с обеих сторон



3. Снимите накладку консоли с обеих сторон



4. Открутите болт крепления консоли с обеих сторон



5. Снимите накладку консоли



6. Снимите накладку консоли



7. Открутите два винта крепления консоли



8. Снимите накладку консоли



9. Снимите накладку консоли



10. Открутите два болта крепления консоли



11. Снимите накладку консоли



12. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



13. Снимите накладку консоли




14. Открутите два болта крепления консоли




15. Снимите консоль



16. Открутите винт крепления воздуховода

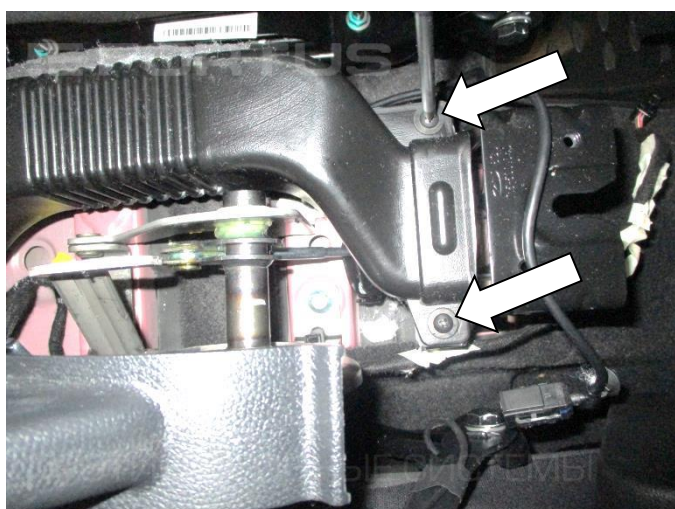

17. Открутите два винта крепления воздуховода.
Снимите воздуховод

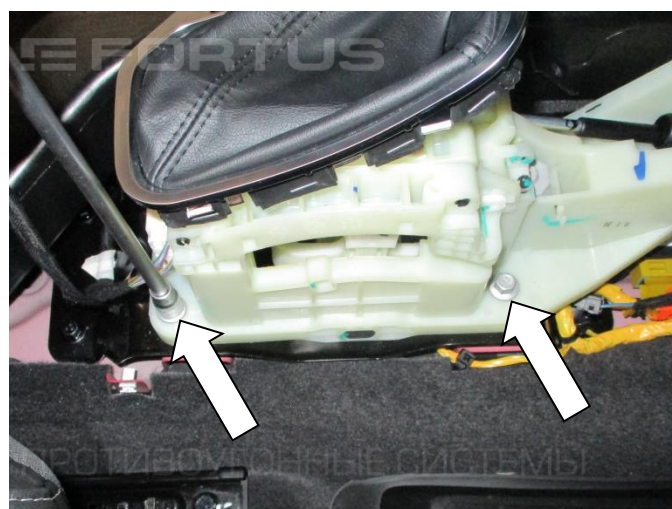


18. Открутите два болта крепления селектора



19. Открутите болт крепления селектора




20. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 7) с шайбами (поз. 9)

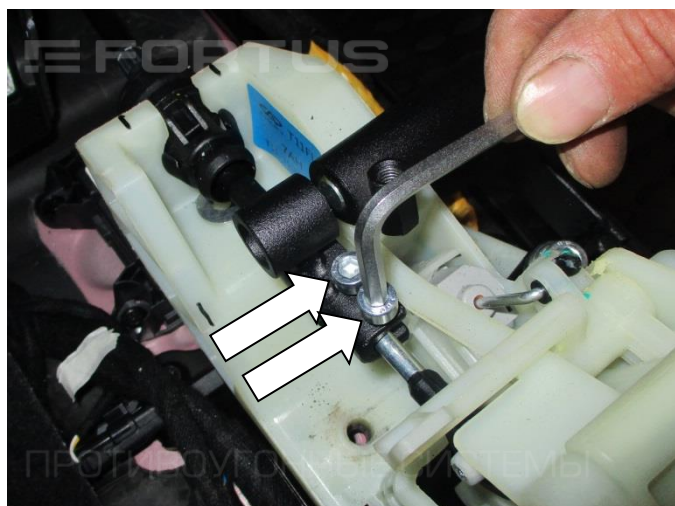

21. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 5)




22. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болта (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

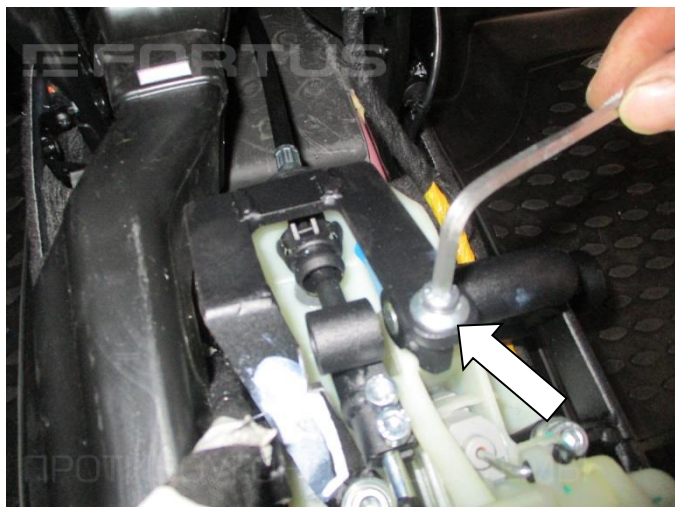


23. Закрепите кронштейн (поз. 3) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 8)



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

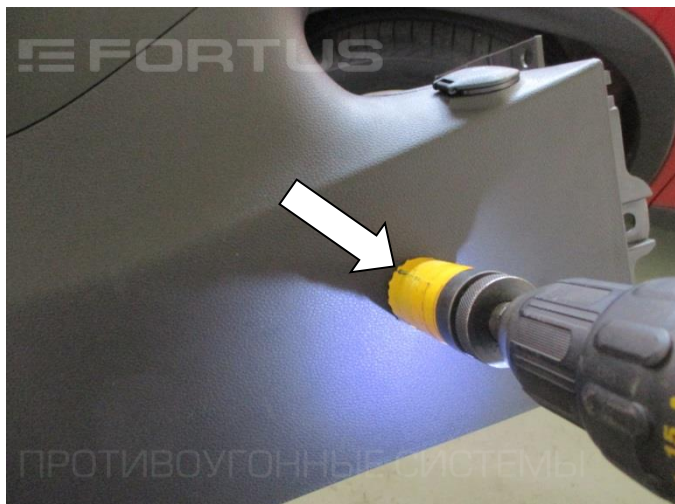

25. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм

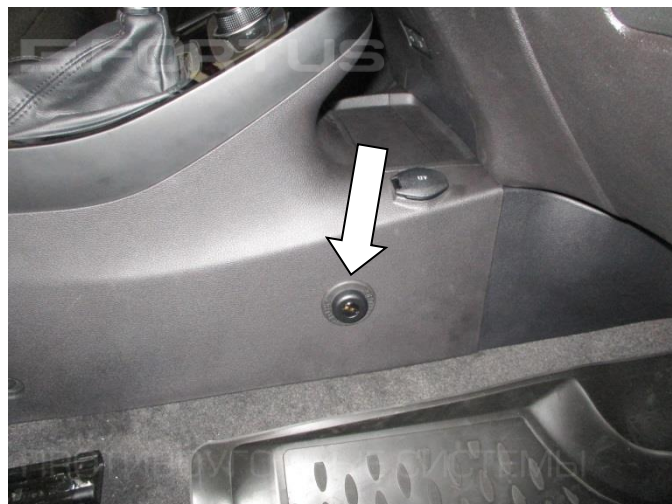

26. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль