

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185219.

Марка а/м	Faw	
Модель а/м	Besturn X40	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185219	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2586	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185219.




п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М6	2
2	Хомут	1	8	Болт срывной М6х35	1
3	Кронштейн	1	9	Болт срывной М8х110	2
4	Проставка №1	1	10	Шайба защитная 6	1
5	Проставка №2	1	11	Шайба защитная 8	2
6	Защита декоративная фортус	1			




1. Снимите накладку консоли




2. Снимите накладку консоли

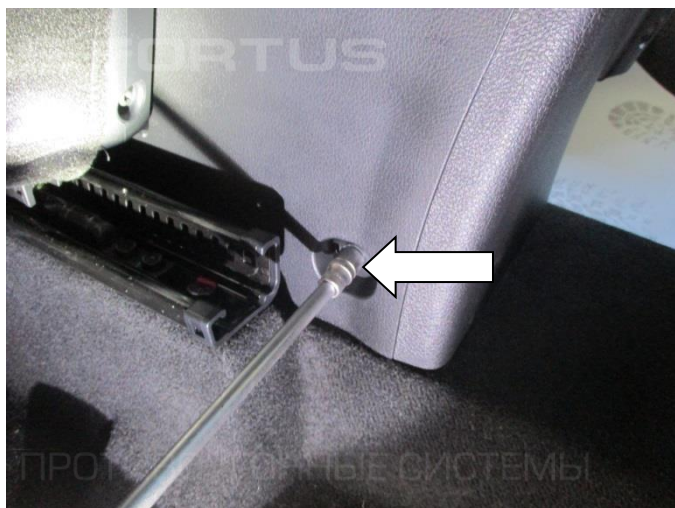

3. Открутите по одному болту крепления консоли с обеих сторон

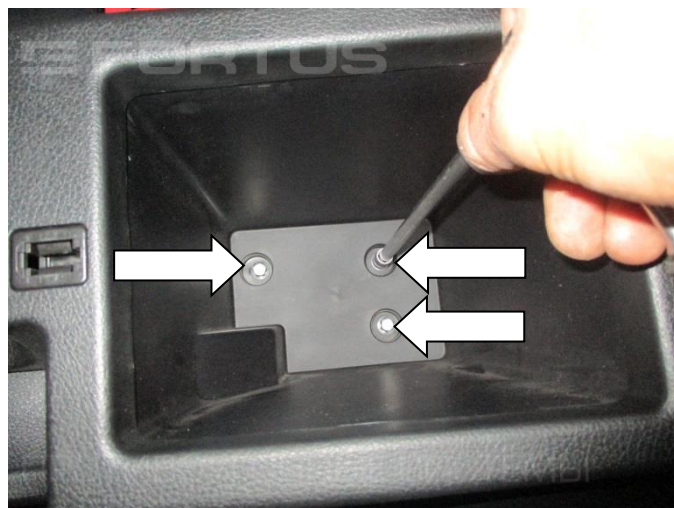


4. Открутите три болта в подлокотнике

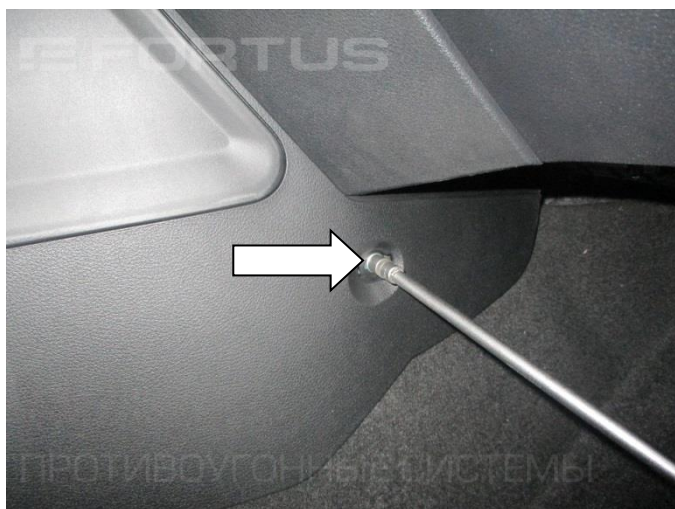

5. Открутите по одному болту крепления консоли с обеих сторон



6. Снимите накладки консоли с обеих сторон

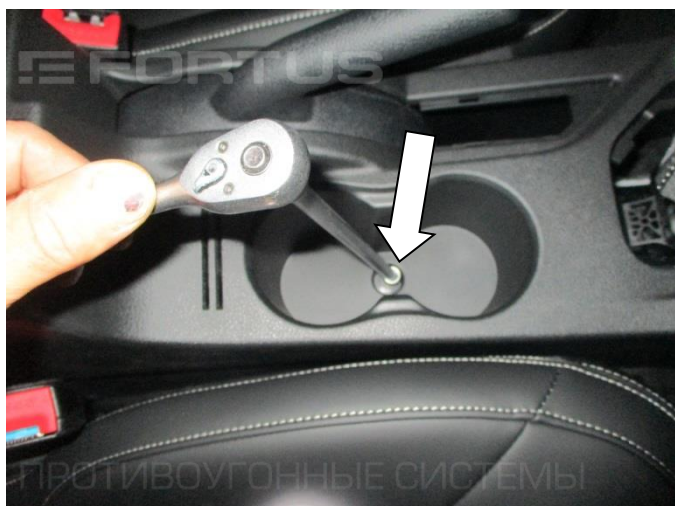


7. Открутите болт крепления консоли




8. Снимите консоль




9. Открутите болт крепления кронштейна консоли

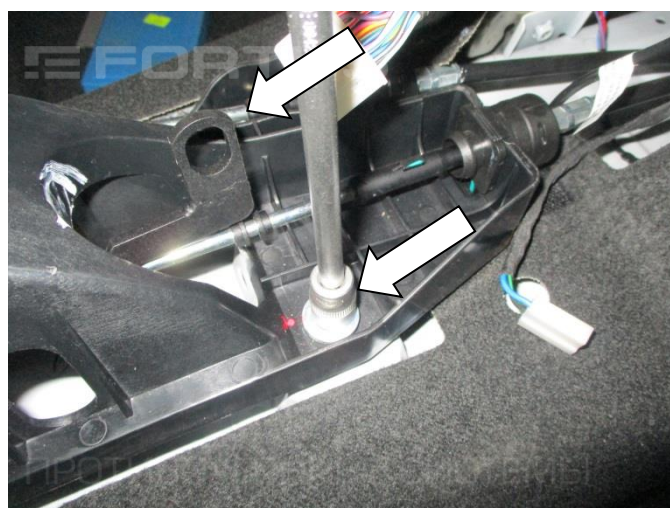


10. Открутите два болта крепления селектора

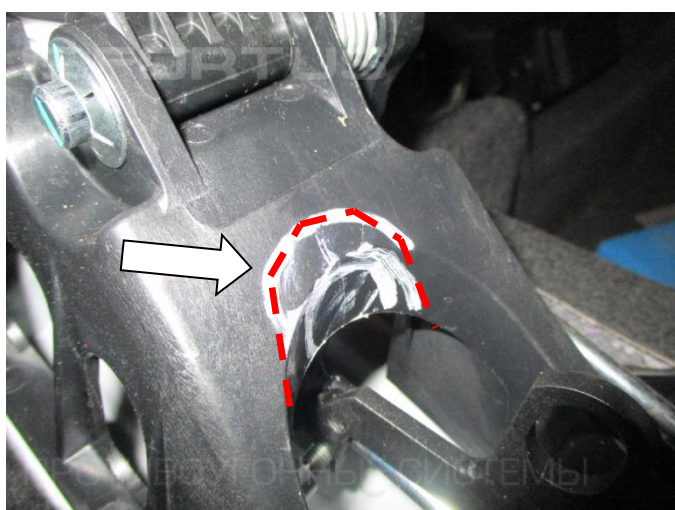

11. Удалите часть пластикового ребра селектора

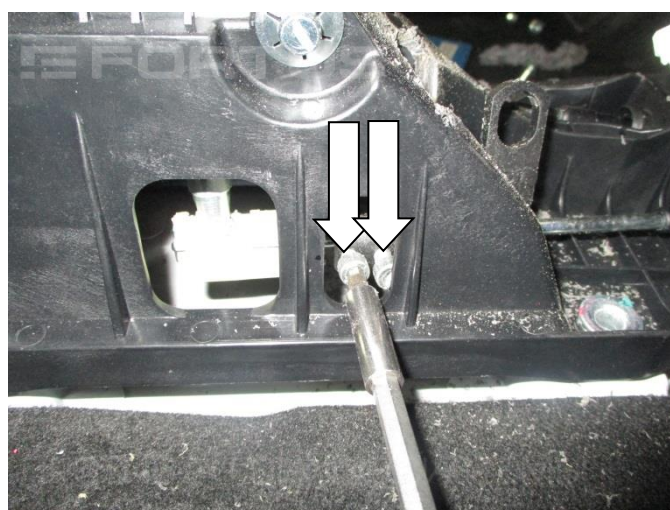

12. Установите хомут (поз. 2) и закрепите двумя болтами (поз. 7)

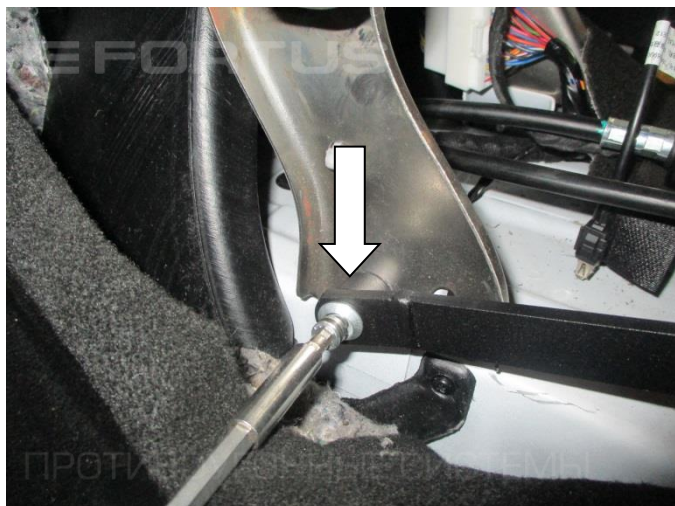

13. Установите замок (поз. 1) и закрепите переднюю точку крепления болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 10) через проставку №1 (поз. 4)




14. Установите проставку №2 (поз. 5) на переднюю правую точку крепления селектора



15. Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите двумя болтами (поз. 9) с шайбами (поз. 11).
Проверьте работоспособность замка и селектора



16. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

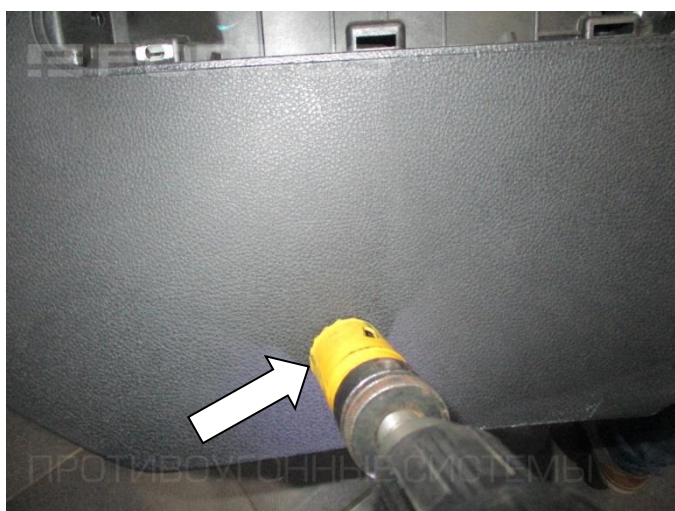

17. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



18. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль