

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185221.

| | | |
|--|-----------|--|
| Марка а/м | Mazda |  |
| Модель а/м | 3 | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2019 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | типтроник | |
| Количество ступеней КПП а/м | - | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 185221 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2589 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 185221.



| п/п | Наименование | Кол-во | п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 1 | Замок | 1 | 7 | Гайка срывная М8 | 3 |
| 2 | Прихват | 1 | 8 | Шайба защитная 8 | 1 |
| 3 | Кронштейн | 1 | | | |
| 4 | Защита декоративная фортус | 1 | | | |
| 5 | Болт срывной М6 | 1 | | | |
| 6 | Болт срывной М8х20 | 1 | | | |




1. Снимите накладку консоли с обеих сторон




2. Снимите рукоятку рычага КПП



3. Снимите накладку консоли

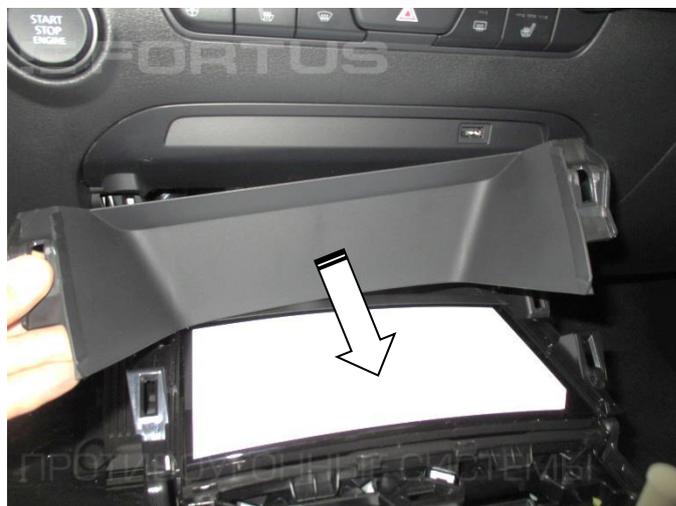


4. Снимите накладку консоли

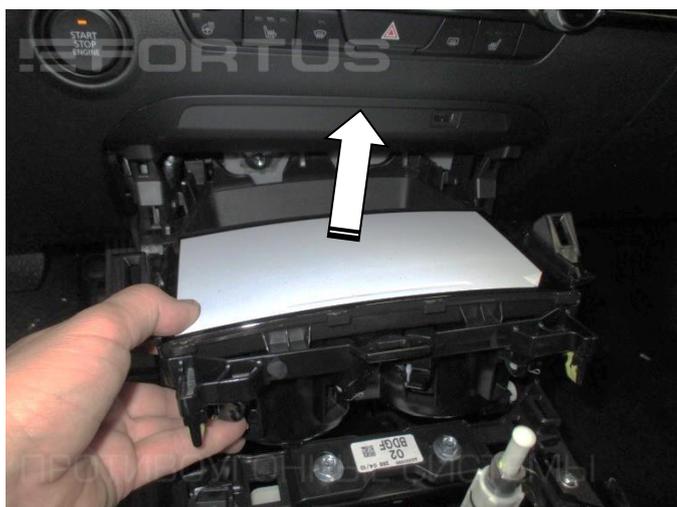

5. Снимите накладку консоли




6. Открутите два болта крепления консоли

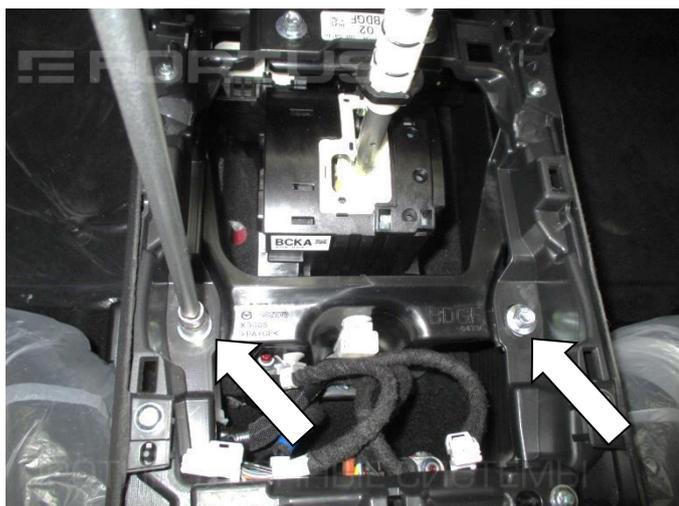

7. Открутите два болта крепления консоли



8. Извлеките вкладыш

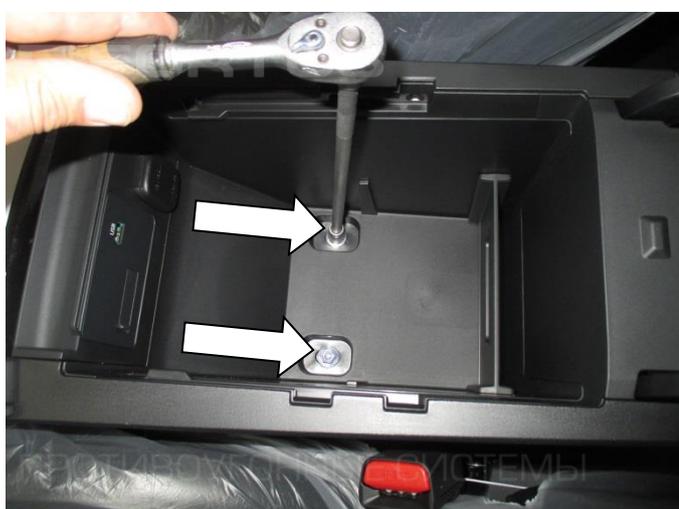

9. Открутите два болта крепления консоли




10. Снимите накладку консоли



11. Открутите две гайки крепления консоли



12. Снимите консоль

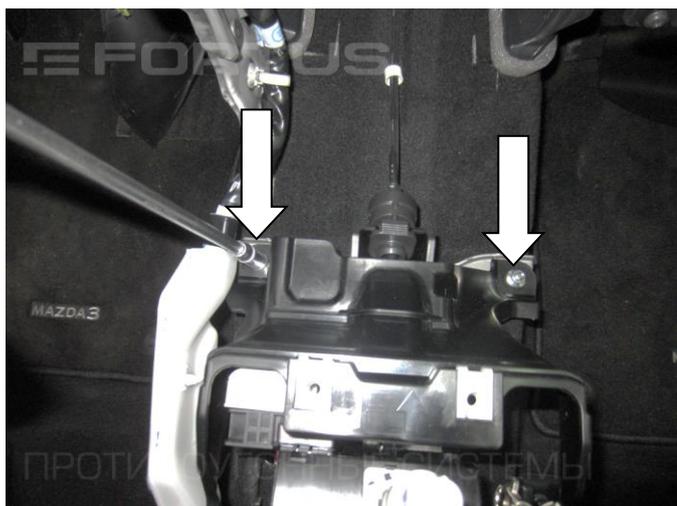


13. Открутите две гайки крепления накладки селектора



14. Открутите гайку крепления накладки селектора



15. Снимите накладку селектора

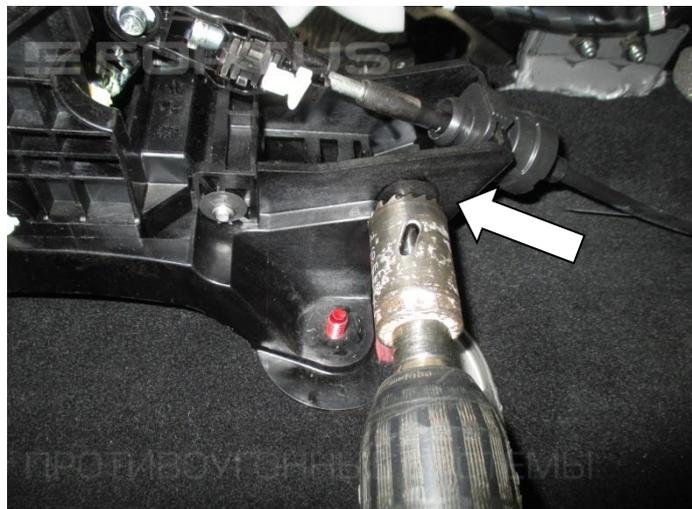


16. Приложите замок (поз. 1) к точкам крепления селектора, разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора фрезой $\varnothing 22$ мм.



17. Удалите часть пластика накладки селектора



18. Открутите две гайки крепления селектора

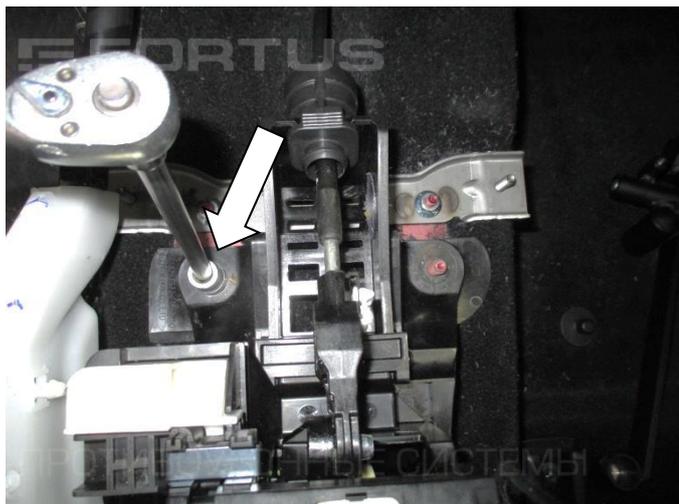


19. Открутите гайку крепления селектора



20. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью гаек (поз. 7)



21. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8) и гайкой (поз. 7)

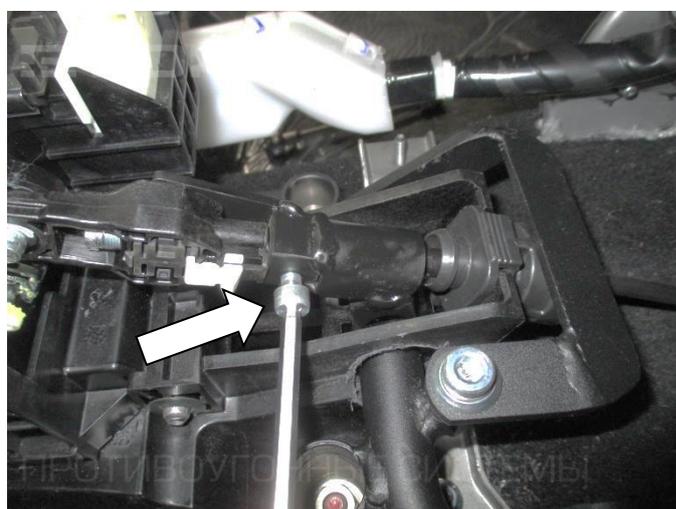

22. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болта (поз. 5)



23. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



24. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



25. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль