

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185223.

Марка а/м	Faw	
Модель а/м	Besturn X40	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185223	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2590	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185223.




п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	6	Болт срывной М6	2
2	Хомут	1	7	Болт срывной М8х65	1
3	Кронштейн	1	8	Болт срывной М8х120	2
4	Проставка	1	9	Шайба защитная 8	3
5	Защита декоративная фортус	1			




1. Снимите накладку консоли




2. Снимите накладку консоли

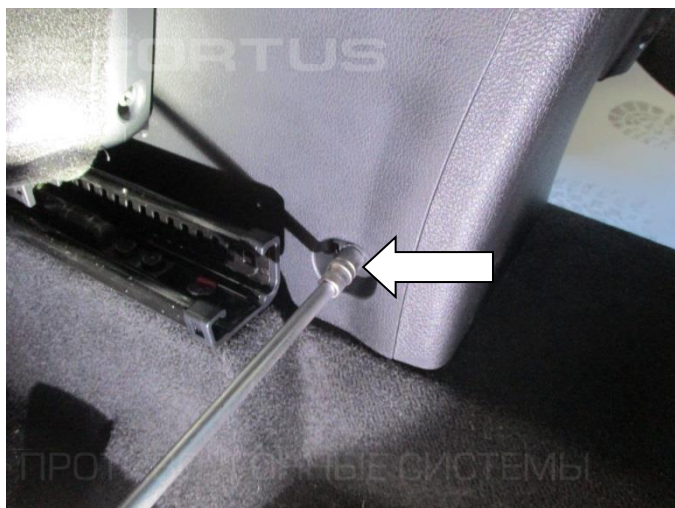

3. Открутите по одному болту крепления консоли с обеих сторон

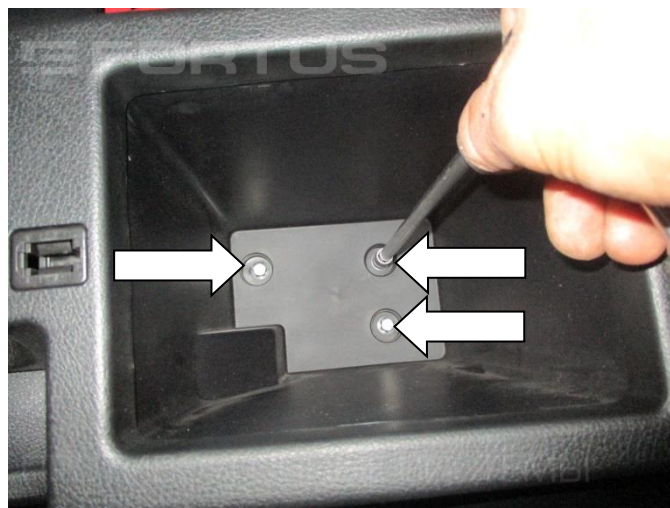


4. Открутите три болта в подлокотнике

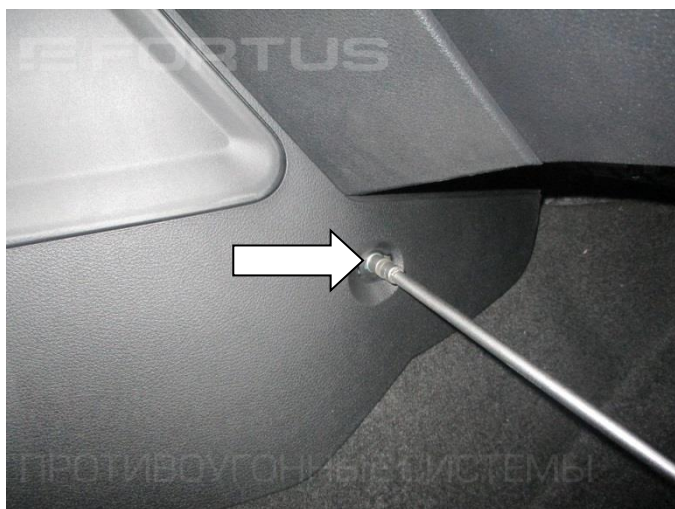

5. Открутите по одному болту крепления консоли с обеих сторон




6. Снимите накладки консоли с обеих сторон

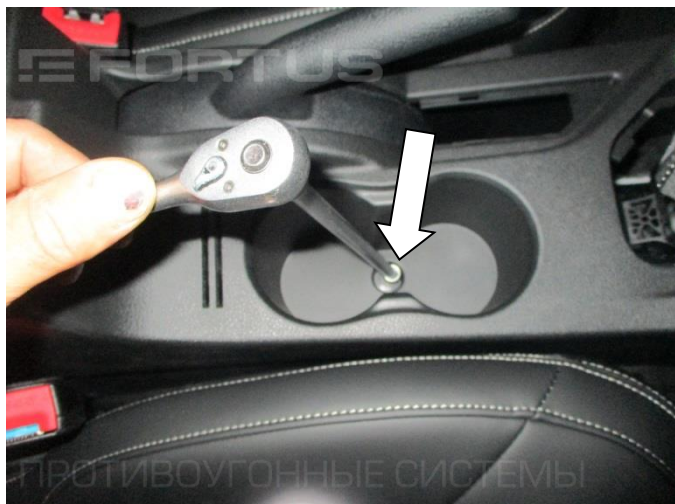


7. Открутите болт крепления консоли



8. Снимите консоль

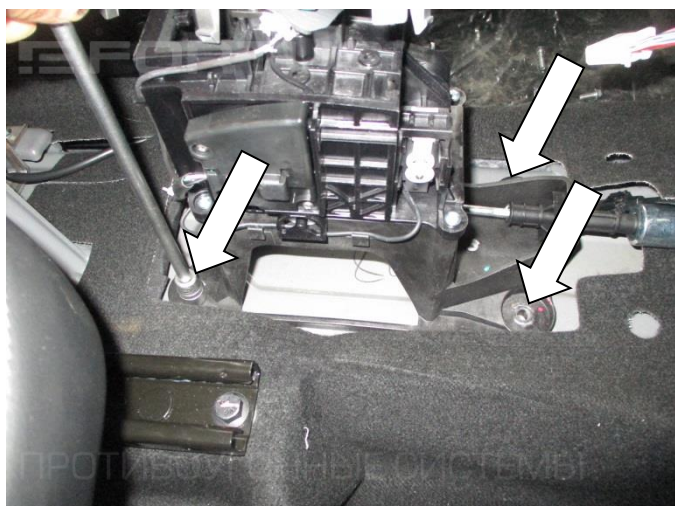


9. Открутите три болта крепления селектора

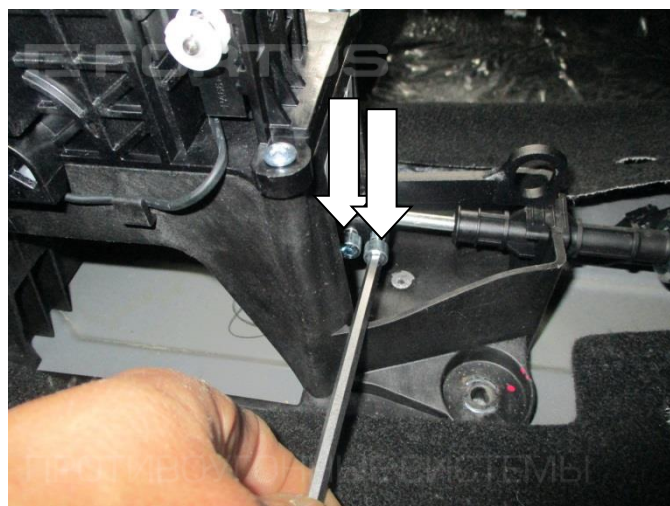


10. Установите хомут (поз. 2) и закрепите двумя болтами (поз. 6)



11. Установите замок (поз. 1) и закрепите заднюю точку крепления болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

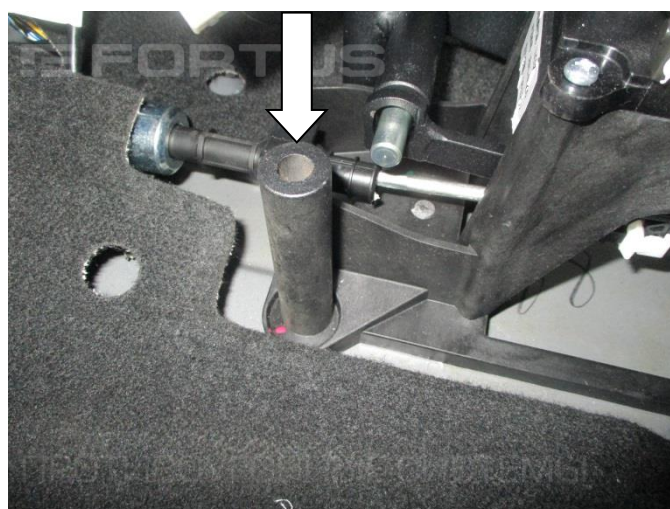

12. Установите проставку (поз. 4) на переднюю левую точку крепления селектора

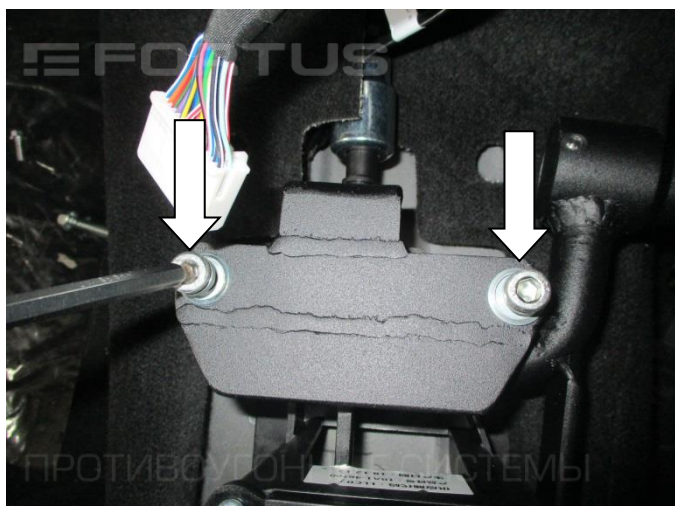

13. Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите двумя болтами (поз. 8) с шайбами (поз. 9).
Проверьте работоспособность замка и селектора



14. Установите шаблон SCH7 на корпус замка. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



15. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль