

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185225.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Rav4	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперед	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185225	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2569	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185225.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х75	2
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х115	1
3	Кронштейн	1	9	Шайба защитная 8	3
4	Проставка	1	10	Шайба 8	3
5	Защита декоративная фортус	1			
6	Болт срывной М6	2			



1. Снимите рукоятку рычага КПП




2. Снимите накладку консоли



3. Снимите накладку консоли



4. Открутите болт крепления накладки консоли

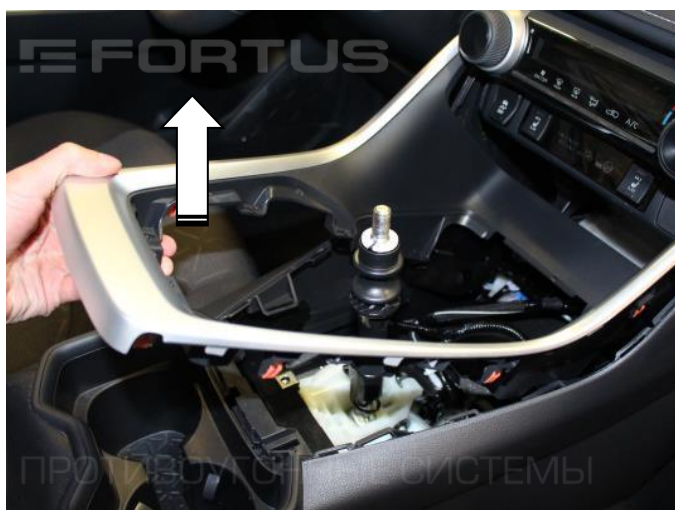

5. Снимите накладку консоли



6. Снимите накладку консоли




7. Открутите два болта крепления консоли



8. Снимите накладку консоли (с обеих сторон консоли)



9. Извлеките вкладыш подлокотника

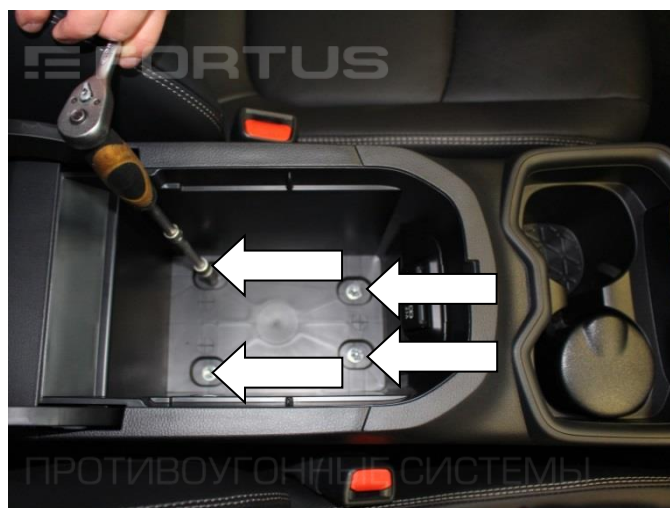


10. Открутите четыре болта в подлокотнике



11. Снимите консоль



12. Извлеките фиксатор крепления воздуховода

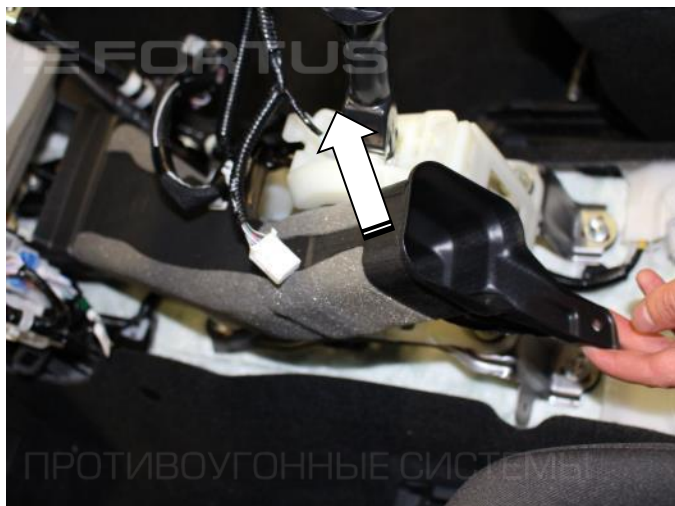


13. Снимите воздуховод




14. Открутите два болта крепления селектора




15. Открутите болт крепления селектора

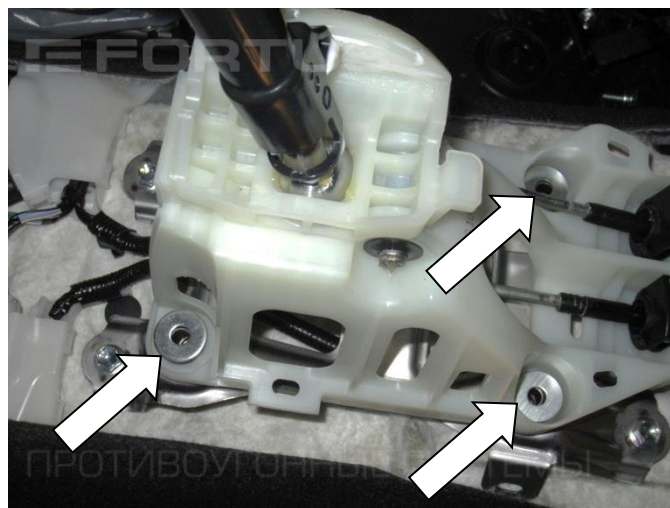

16. Установите шайбы (поз. 10)

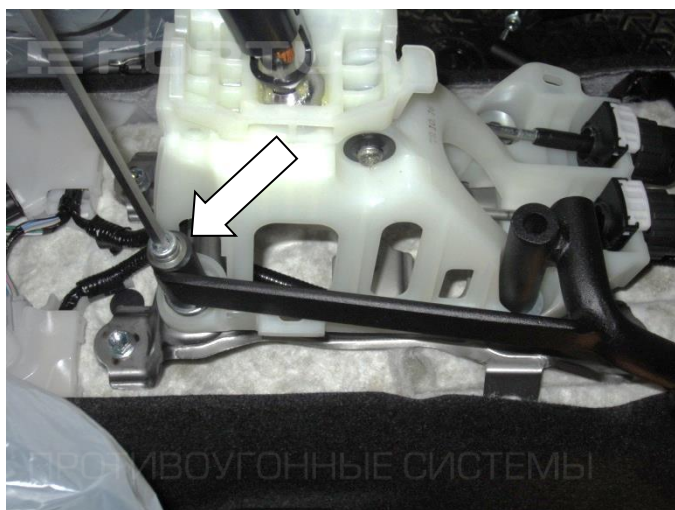

17. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 7) с шайбой (поз. 9)

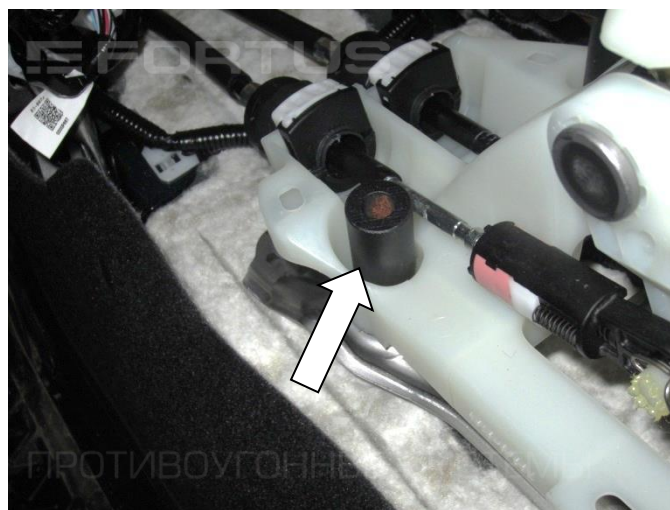

18. Установите проставку (поз. 4)




19. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтами (поз. 7, 8) с шайбами (поз. 9)



20. Установите прихват (поз. 2), закрепив болтами (поз. 6)



21. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

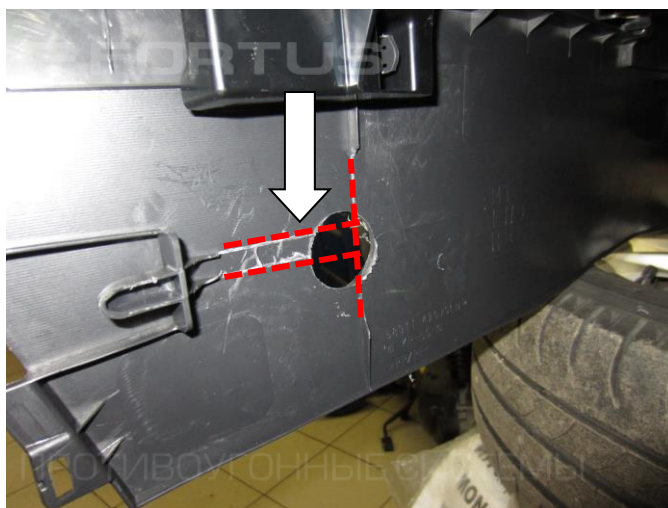

22. Удалите часть ребер консоли



23. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



24. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль