


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185227.

| | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка а/м | Renault |  |
| Модель а/м | Arkana | |
| Страна производства а/м | - | |
| Год начала производства а/м | 2019 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Тип кузова автомобиля а/м | - | |
| Тип двигателя автомобиля а/м | - | |
| Объем двигателя а/м | - | |
| Тип КПП а/м | механика | |
| Количество ступеней КПП а/м | 6 | |
| Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад) | вперед | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП) | - | |
| Артикул МПУ "Fortus" | 185227 | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 2592 | |
| Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация) | - | |

Комплектация МПУ «FORTUS» 185227.

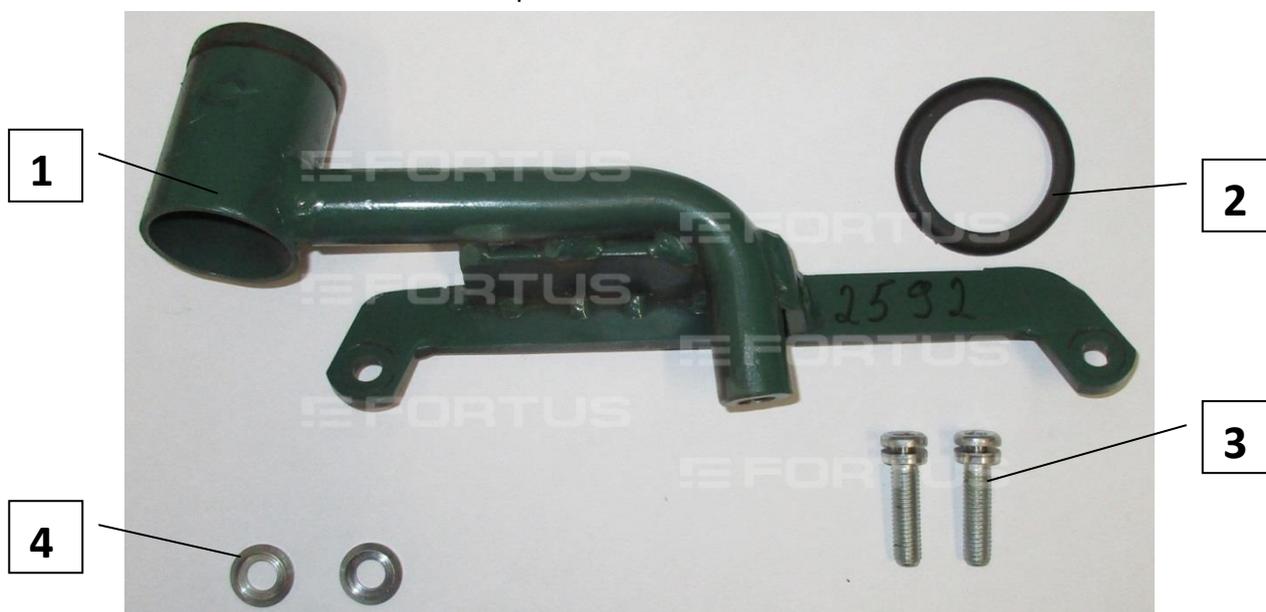

| п/п | Наименование | Кол-во | п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|----------------------------|--------|-----|--------------------|--------|
| 1 | Замок | 1 | 3 | Болт срывной М8х30 | 2 |
| 2 | Защита декоративная фортус | 1 | 4 | Шайба защитная 8 | 2 |




1. Снимите рукоятку рычага КПП



2. Снимите кожаный чехол рукоятки рычага КПП



3. Снимите накладку консоли

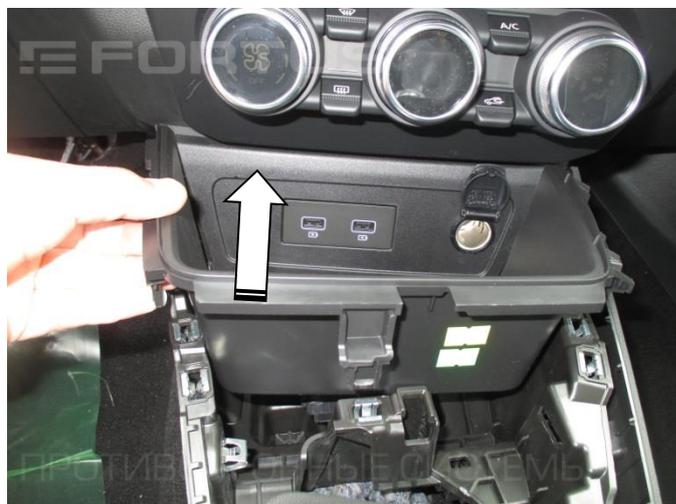

4. Снимите накладку консоли



5. Снимите накладку консоли



6. Открутите два винта крепления консоли



7. Извлеките пистоны крепления консоли с обеих сторон



8. Снимите накладку консоли



9. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон



10. Снимите накладку консоли



11. Открутите винт крепления консоли




12. Снимите накладку консоли



13. Снимите накладку консоли




14. Снимите накладку консоли

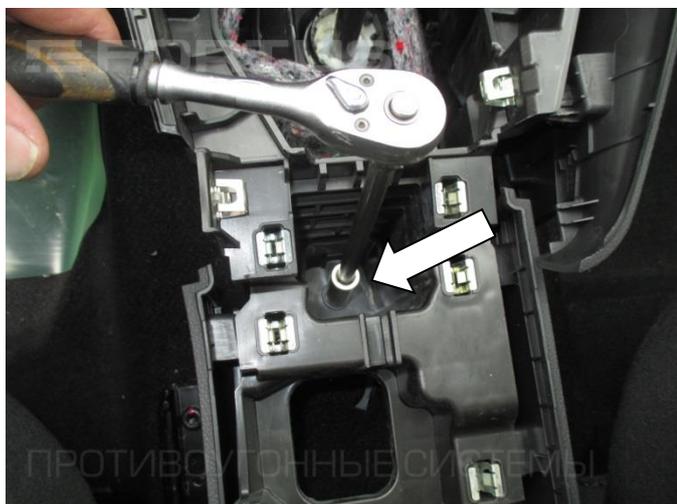

15. Открутите гайку крепления консоли



16. Отсоедините накладку консоли

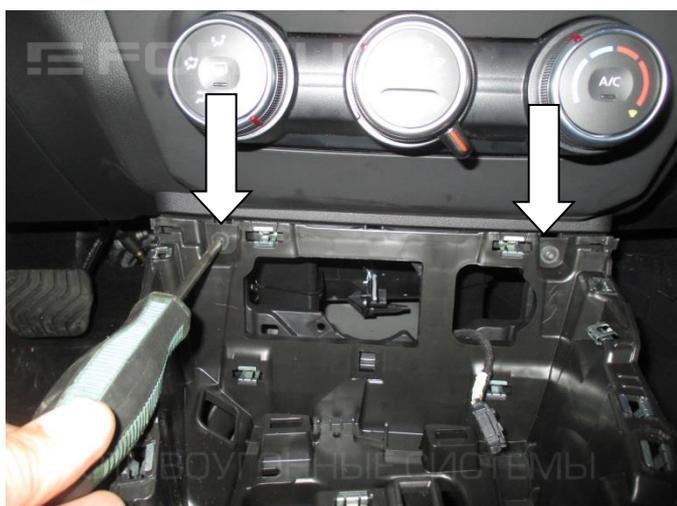

17. Открутите два винта крепления консоли



18. Снимите консоль




19. Приложите замок (поз. 1) к точкам крепления селектора. Разметьте и просверлите отверстие под трубу замка $\varnothing 22$ мм




20. Открутите два болта крепления селектора



21. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 3) с шайбой (поз. 4). Проверьте работоспособность замка и селектора

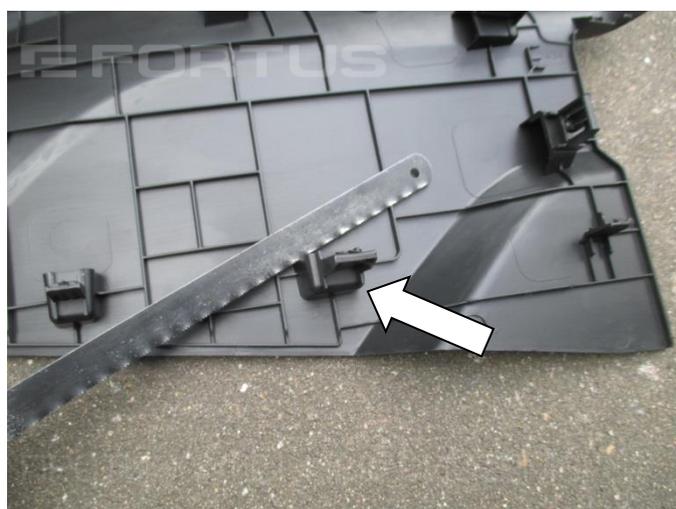

22. Удалите крепления консоли

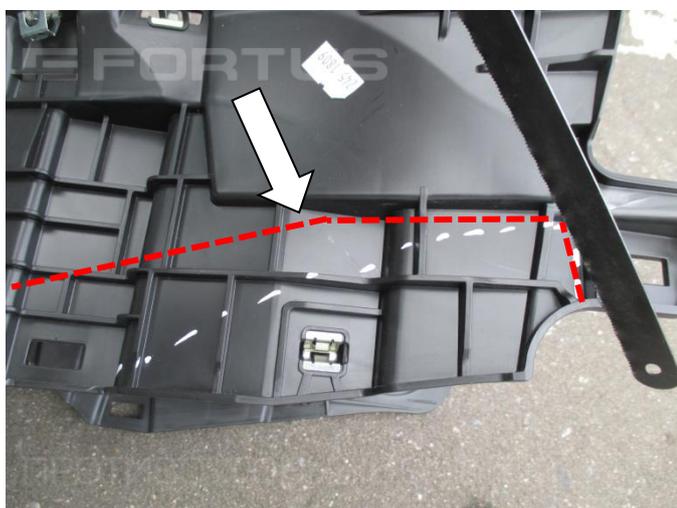

23. Удалите часть пластика консоли под корпус и трубу замка (поз. 1)



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



25. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



26. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль