

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185229.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Rapid	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	Механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	Панцирный замок	
Артикул МПУ "Fortus"	185229	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2599	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185229.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	3	Гайка срывная М6	4
2	Защита декоративная фортус	1			

Перед началом работ: внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов и подрулевого пространства фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.



1. Отсоедините кожаный чехол рычага КПП



2. Снимите накладку консоли



3. Снимите рукоятку рычага стояночного тормоза




4. Извлеките вкладыш консоли



5. Открутите винт крепления консоли




6. Открутите два винта крепления консоли

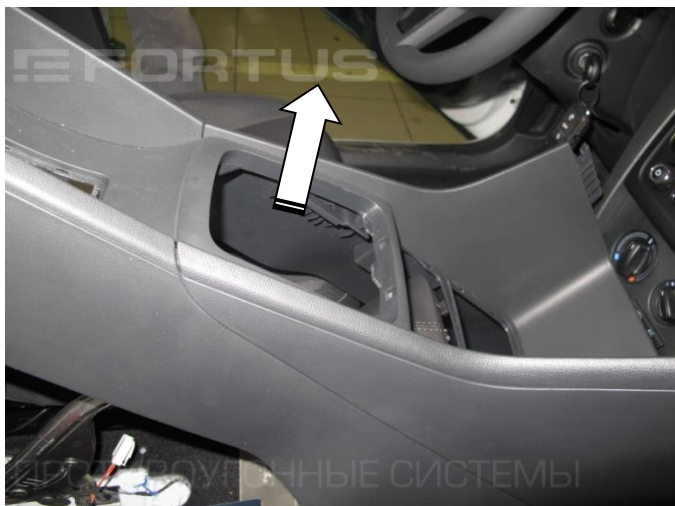

7. Снимите консоль




8. Открутите две гайки крепления селектора

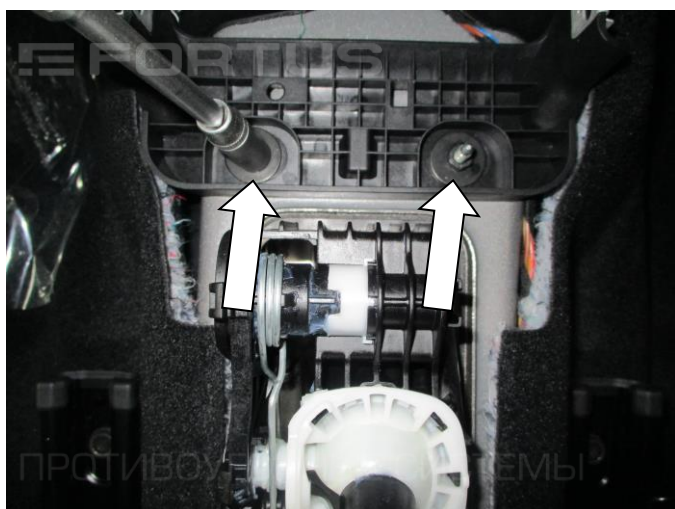


9. Открутите две гайки крепления селектора




10. Удалите часть пластика консоли

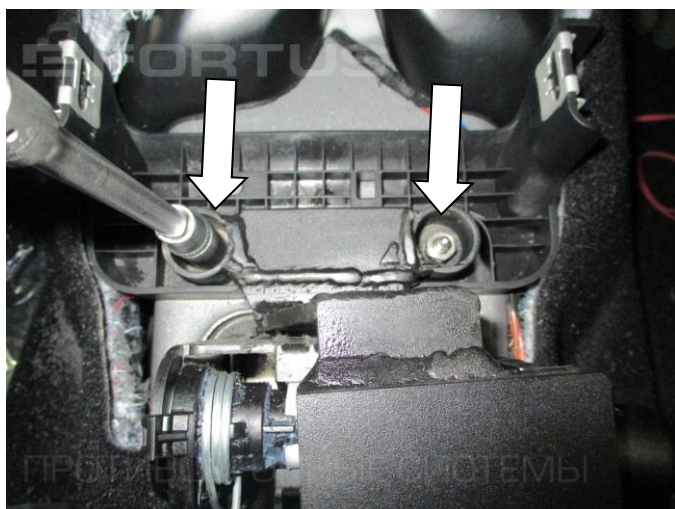

11. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью гаек (поз. 3)

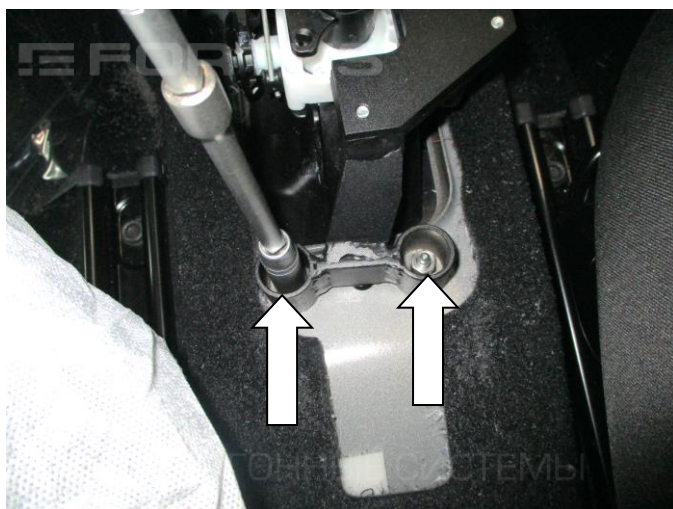

12. Закрепите замок (поз. 1) с помощью гаек (поз. 3). Проверьте работоспособность замка и селектора

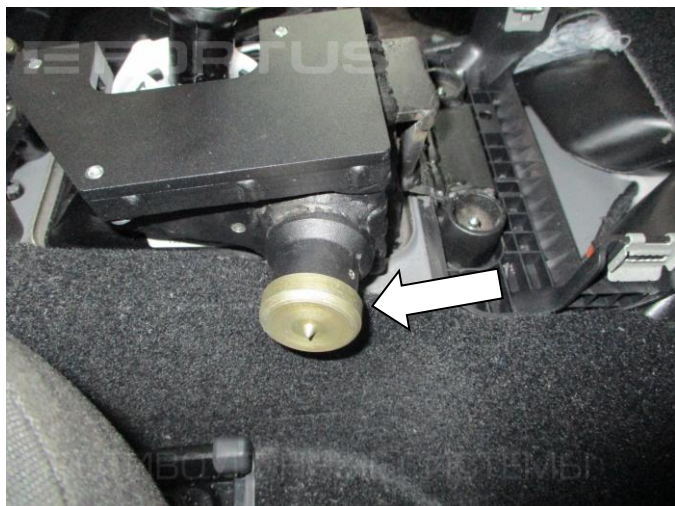

13. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



14. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм



15. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль