



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185230.

Марка а/м	Jeep	
Модель а/м	Compass	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185230	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2601	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185230.

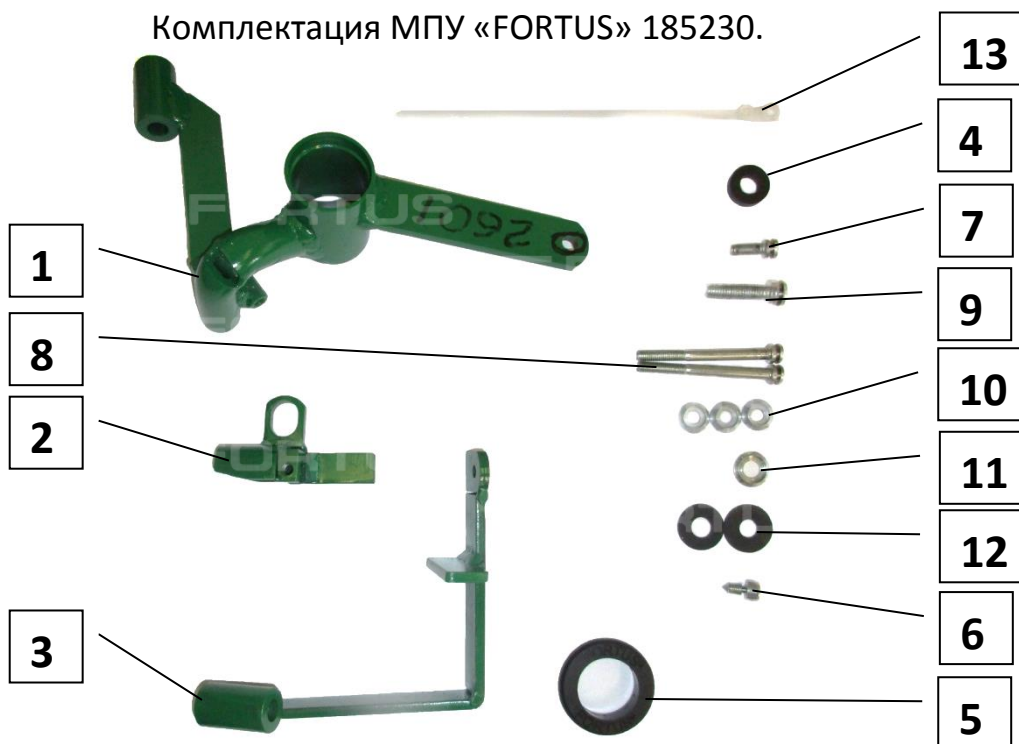

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	8	Болт срывной М6х65	2
2	Хомут	1	9	Болт срывной М8х30	1
3	Кронштейн	1	10	Шайба защитная 6	3
4	Проставка	3	11	Шайба защитная 8	1
5	Защита декоративная фортус	1	12	Шайба резиновая 8	2
6	Болт срывной М6	1	13	Стяжка пластиковая	1
7	Болт срывной М6х15	1			

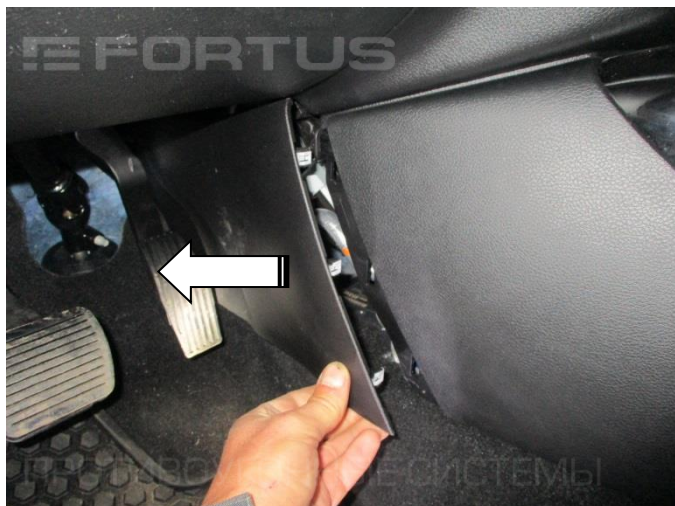

1. Снимите накладку консоли с обеих сторон



2. Снимите накладку консоли




3. Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон



4. Отсоедините кожух рукоятки рычага КПП




5. Снимите накладку консоли

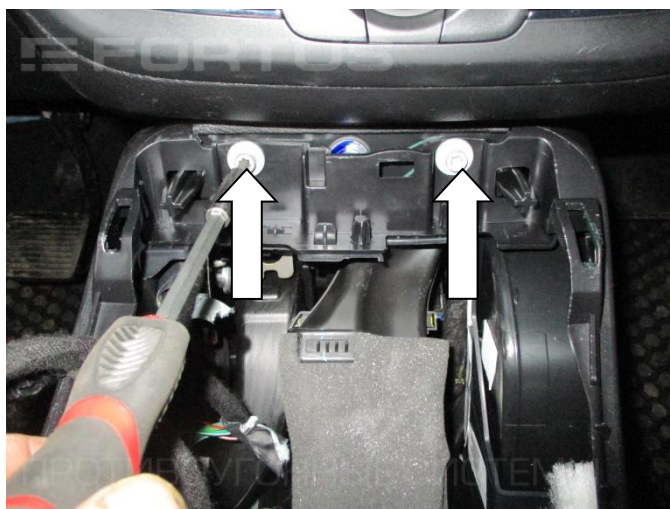


6. Открутите два винта крепления консоли



7. Снимите консоль

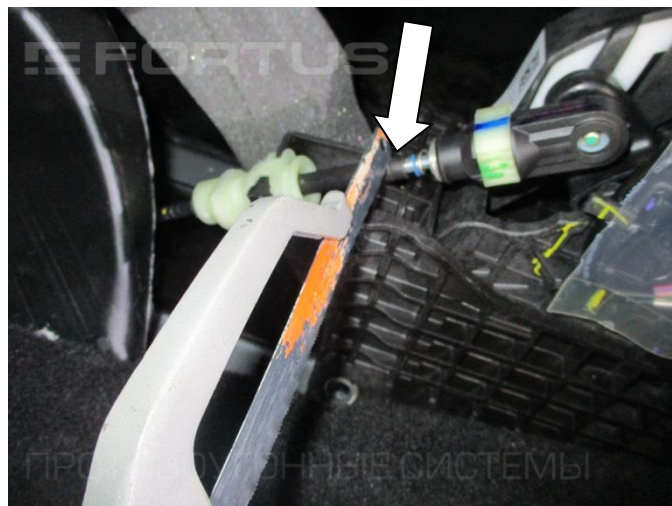

8. Удалите часть оболочки троса (3 мм)

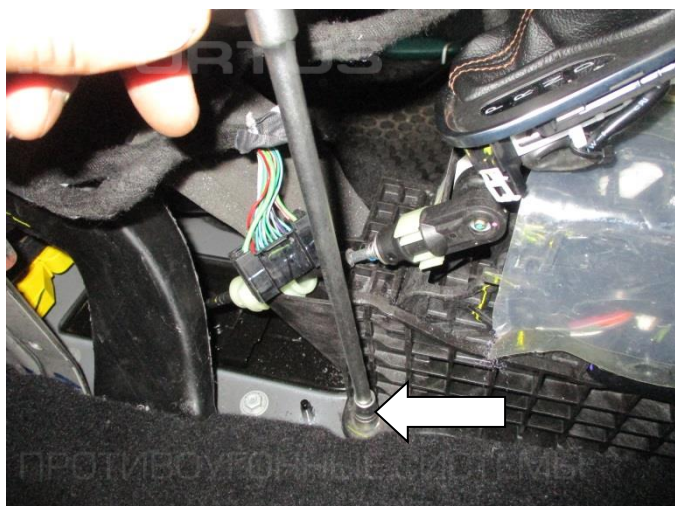


9. Открутите болт крепления селектора



10. Открутите болт крепления селектора




11. Открутите болт крепления кронштейна консоли

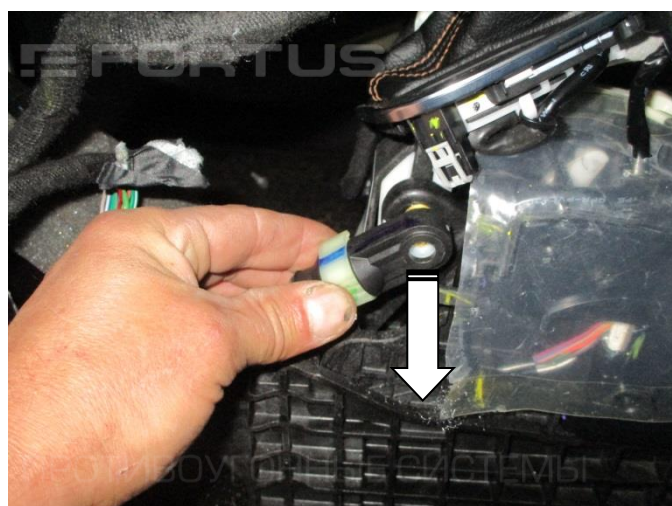

12. Отсоедините наконечник тяги КПП с шарнира рычага КПП и разверните его на 180°




13. Установите две шайбы (поз. 12) на шарнир КПП

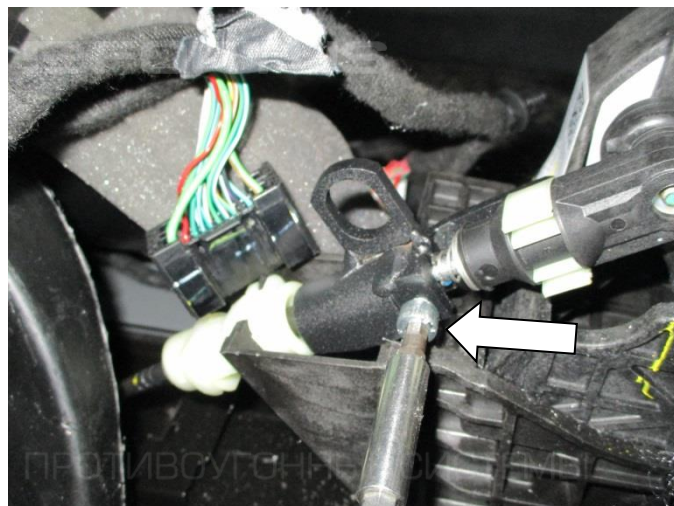


14. Установите хомут (поз. 2) и закрепите болтом (поз. 6)




15. Установите замок (поз. 1) и закрепите заднюю точку крепления болтом (поз. 8) с шайбой (поз. 10)

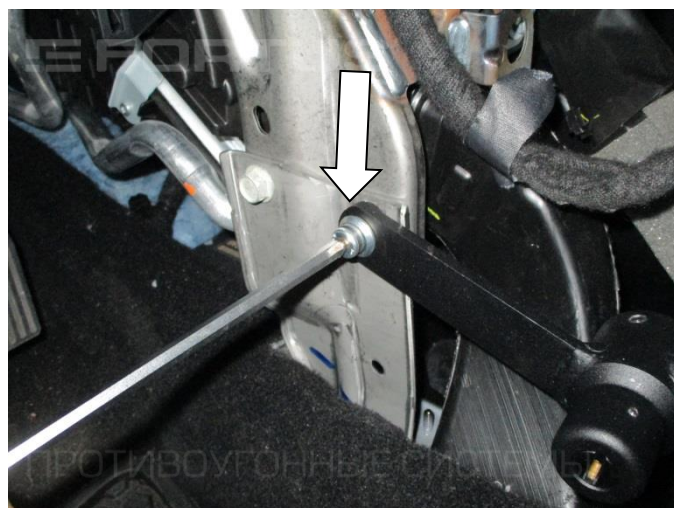


16. Закрепите переднюю точку крепления замка (поз. 1) болтом (поз. 9) с шайбой (поз. 11) через проставку (поз. 4)

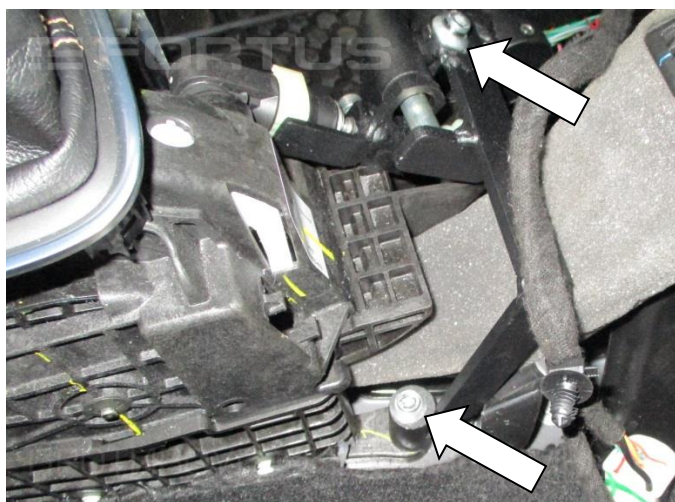


17. Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 7) и болтом (поз. 8) с шайбами (поз. 10).
Проверьте работоспособность замка и селектора

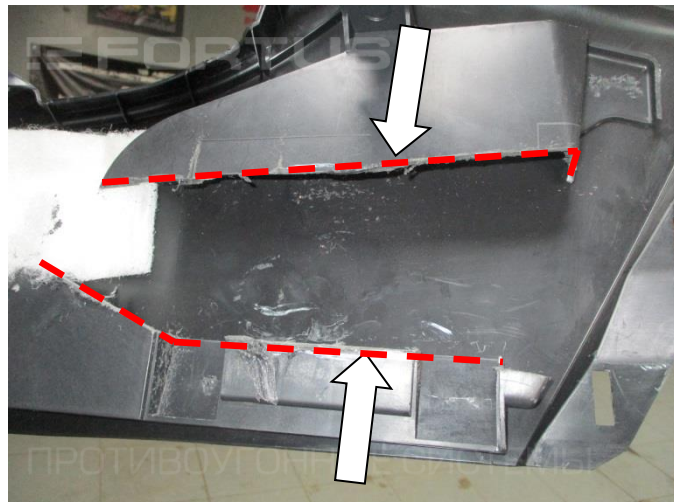


18. Удалите часть пластикового ребра консоли

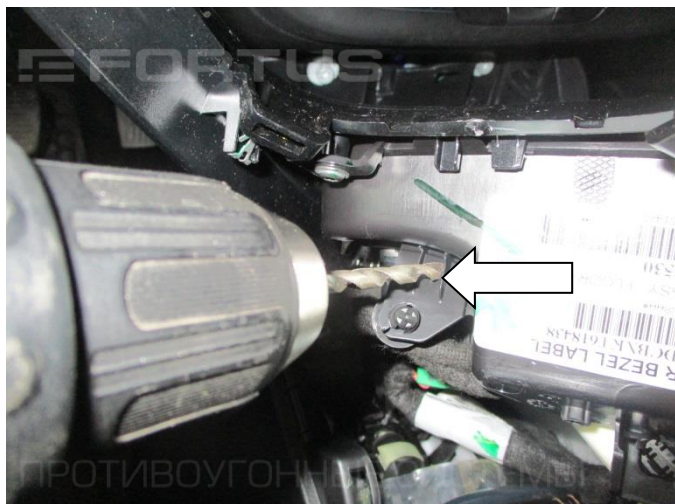


19. Просверлите отверстие $\varnothing 6$ мм в пластиком ребре накладки консоли

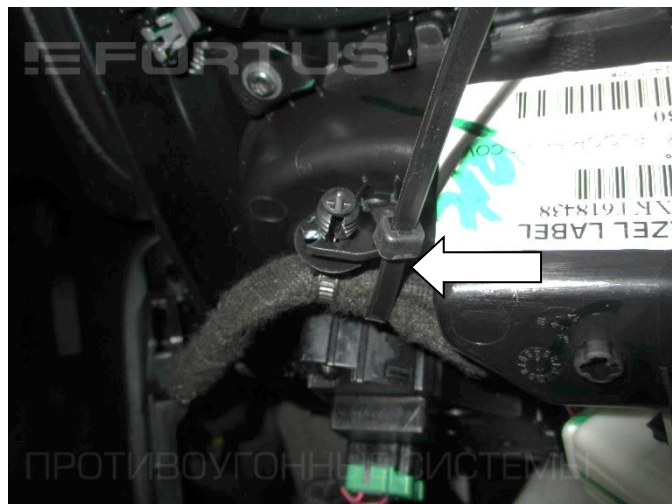

20. Закрепите штатный жгут проводов на накладке консоли стяжкой (поз. 13)

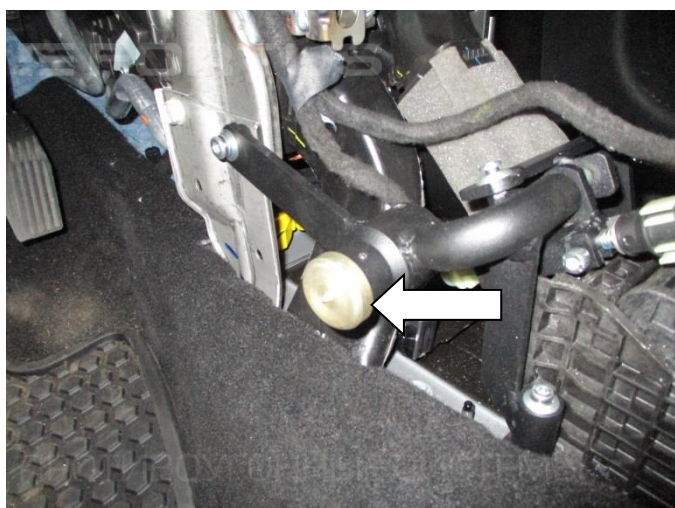

21. Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

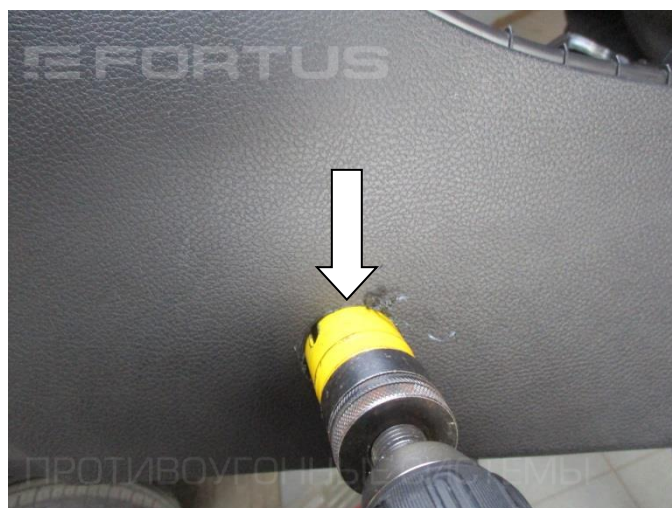

22. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



23. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль