


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185231.

Марка а/м	Changan	
Модель а/м	CS35 Plus	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185231	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2602	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185231.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	6	Болт срывной М6	2
2	Хомут	1	7	Болт срывной М8х20	1
3	Кронштейн	1	8	Гайка срывная М8	3
4	Проставка	3	9	Шайба защитная 8	1
5	Защита декоративная фортус	1	10	Шайба 8	3

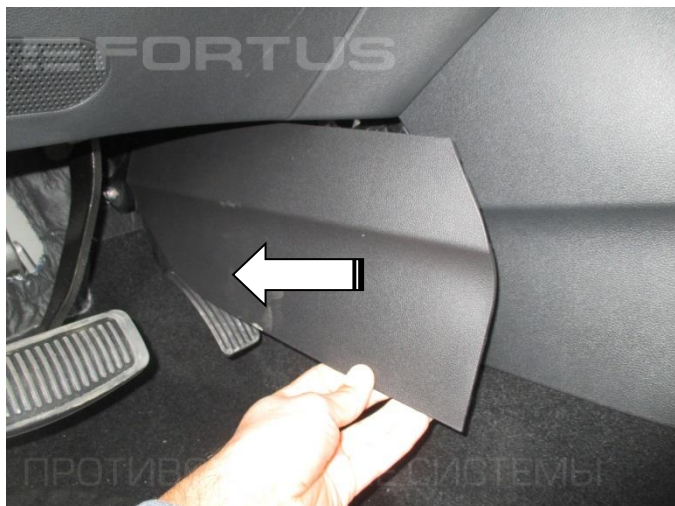

1. Снимите наклейки консоли с обеих сторон

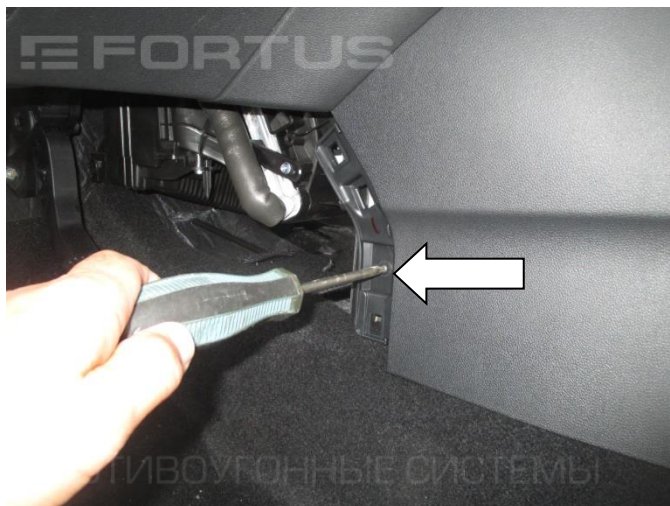

2. Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон




3. Отсоедините кожаную рукоятку рычага КПП




4. Снимите рукоятку рычага КПП



5. Снимите накладку консоли

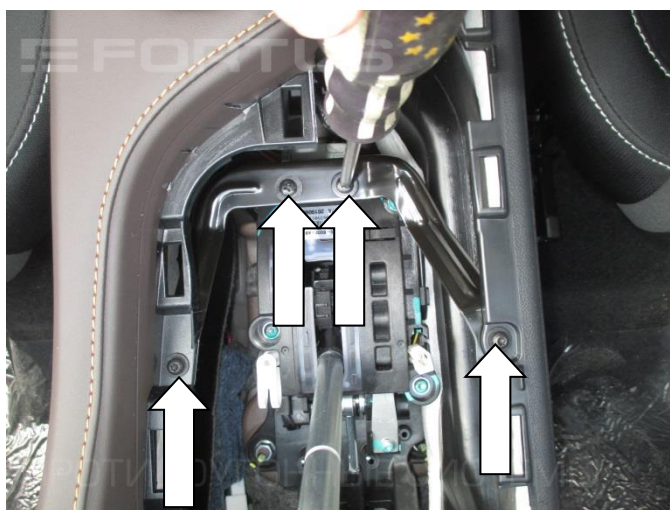


6. Открутите четыре винта крепления консоли

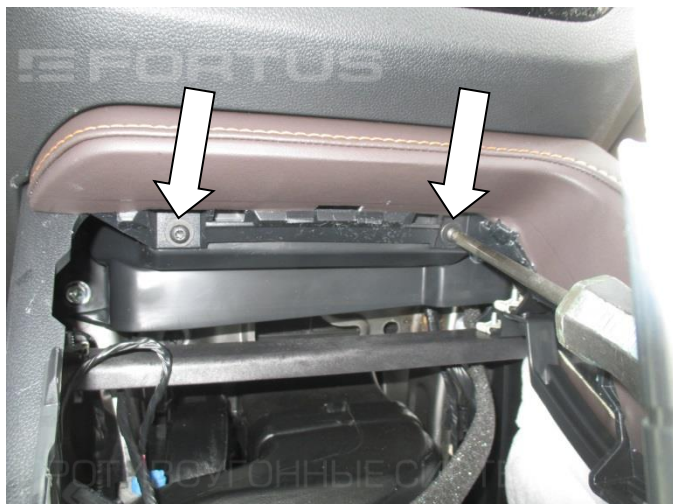


7. Открутите два винта крепления консоли



8. Извлеките вкладыш подлокотника

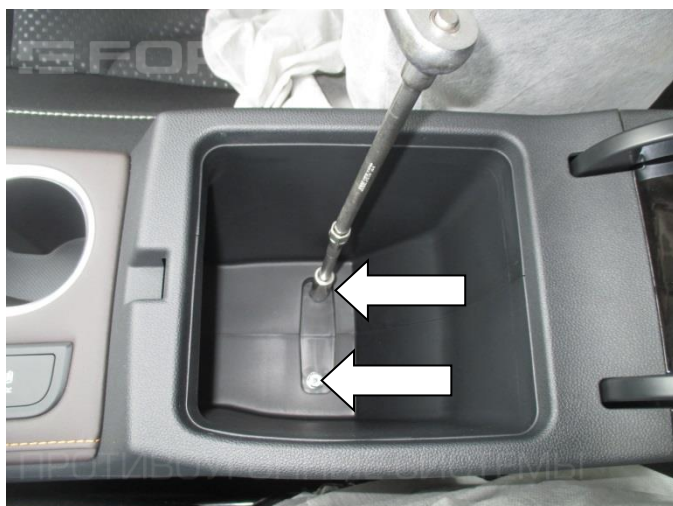

9. Открутите два болта в подлокотнике

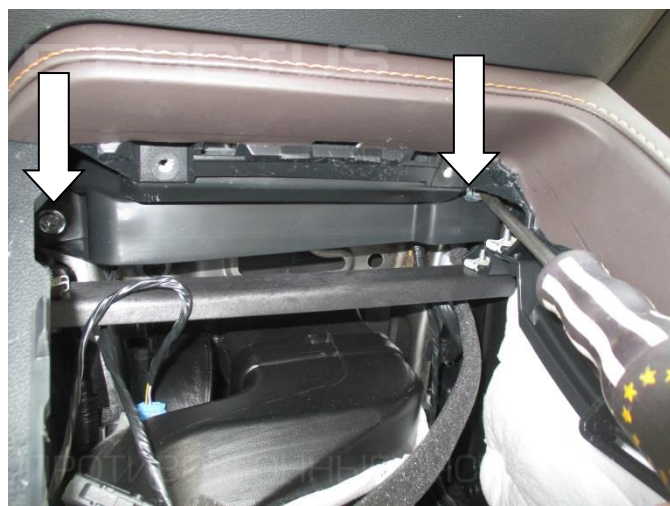

10. Открутите два винта крепления консоли



11. Снимите накладку консоли



12. Открутите два болта крепления консоли




13. Снимите консоль




14. Открутите две передние гайки крепления селектора




15. Открутите заднюю правую гайку крепления селектора

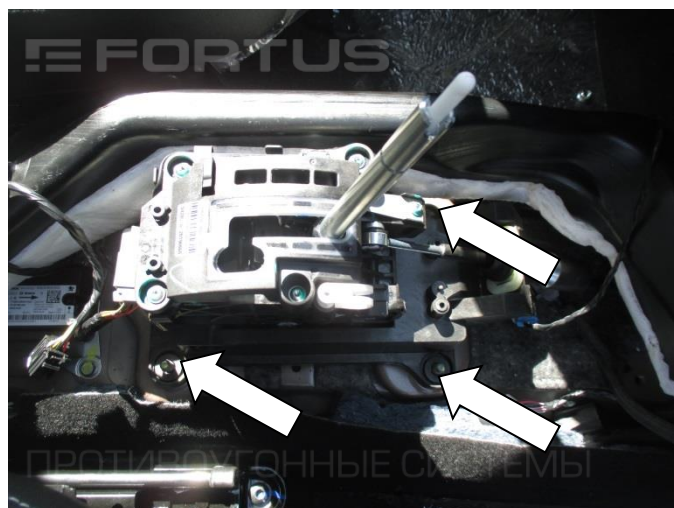


16. Установите проставки (поз. 4)

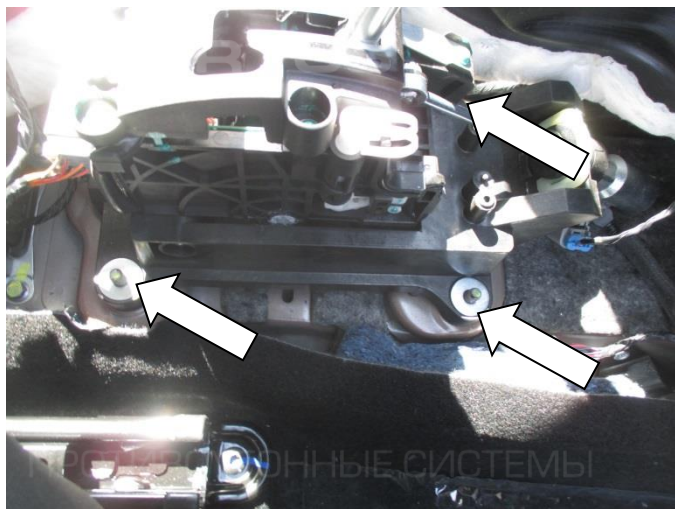


17. Установите шайбы (поз. 10)

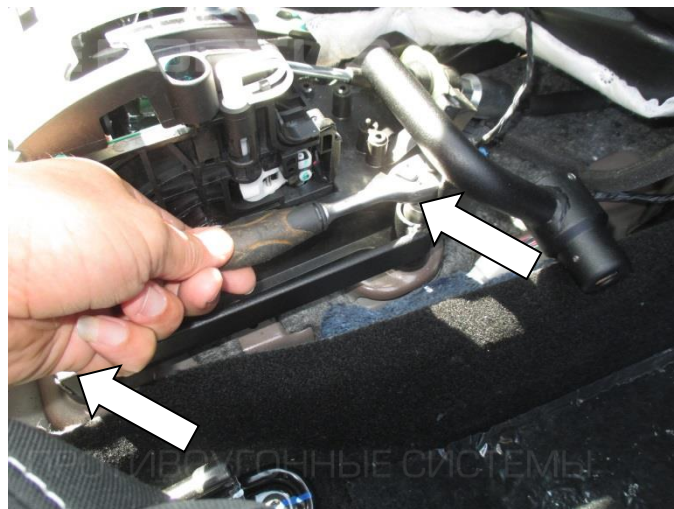

18. Установите замок (поз. 1) и закрепите двумя гайками (поз. 8)

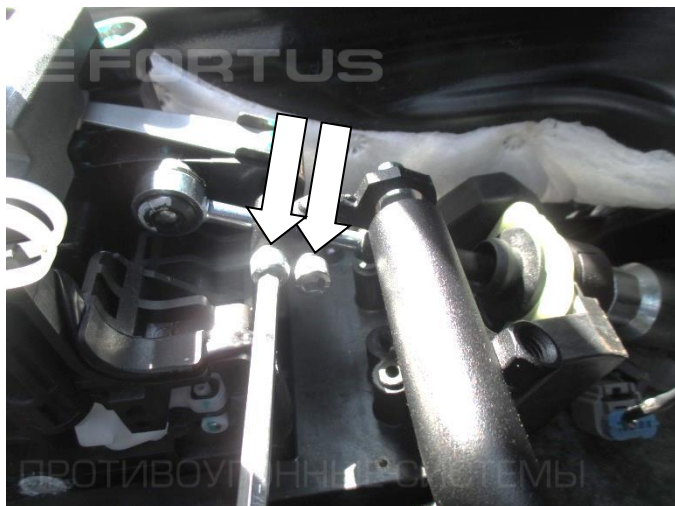


19. Установите хомут (поз. 2) и закрепите двумя болтами (поз. 6)

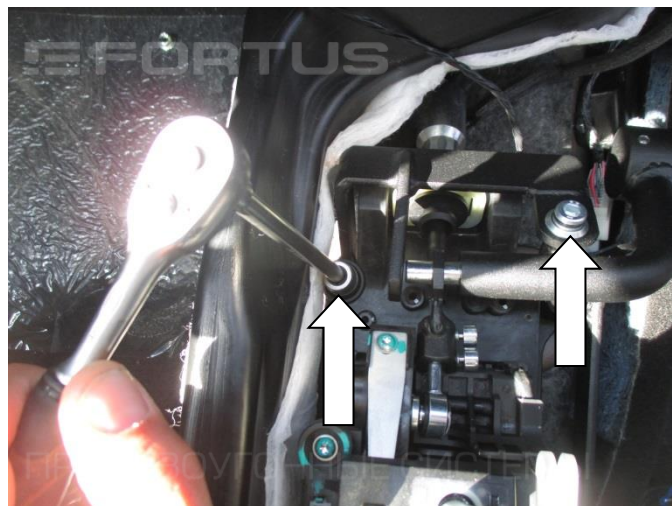

20. Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 7) с шайбой (поз. 9) и гайкой (поз. 8).
Проверьте работоспособность замка и селектора



21. Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

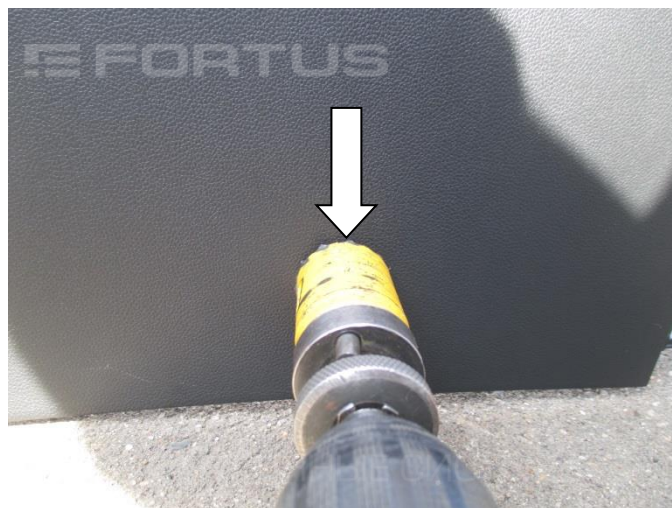

22. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



23. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль