
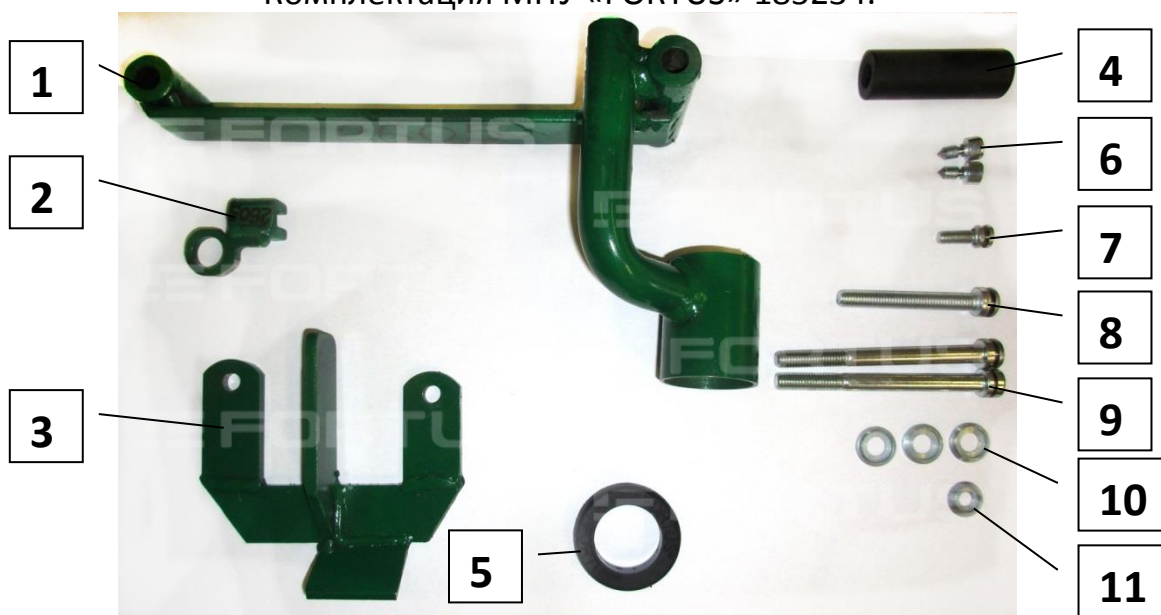


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185234.

Марка а/м	Geely	
Модель а/м	Emgrand X7	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2016	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185234	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2605	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185234.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М6х15	1
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х60	1
3	Кронштейн	1	9	Болт срывной М8х90	2
4	Проставка	1	10	Шайба защитная 8	3
5	Защита декоративная фортус	1	11	Шайба защитная 6	1
6	Болт срывной М6	2			



1. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



2. Снимите накладку консоли




3. Снимите накладку консоли



4. Снимите накладку консоли




5. Снимите накладку консоли

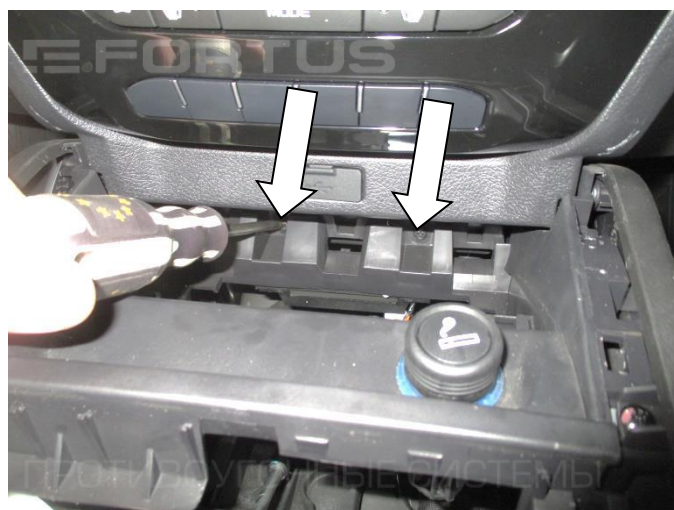

6. Открутите два винта крепления консоли



7. Извлеките вкладыш консоли

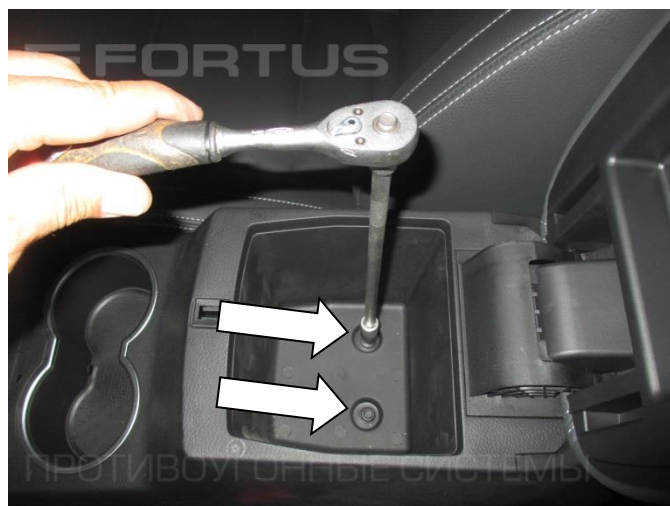

8. Открутите два болта крепления консоли



9. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



10. Снимите накладку консоли



11. Извлеките пистон крепления консоли с обеих сторон




12. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон




13. Снимите накладку консоли с обеих сторон



14. Снимите консоль

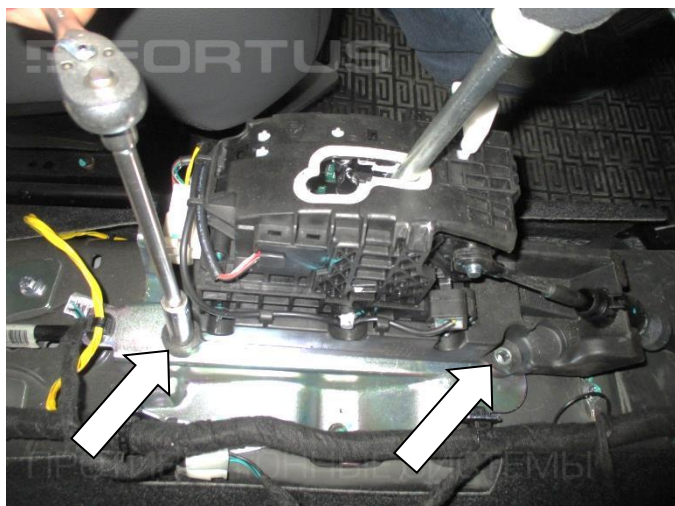

15. Открутите два болта крепления селектора

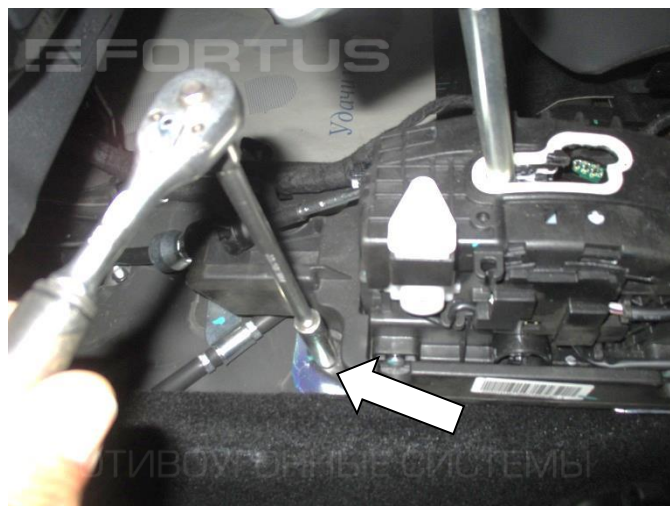

16. Открутите болт крепления селектора



17. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 7, 9) с шайбами (поз. 10)




18. Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 6)




19. Открутите болт крепления замка (поз. 1)




20. Установите проставку (поз. 4)

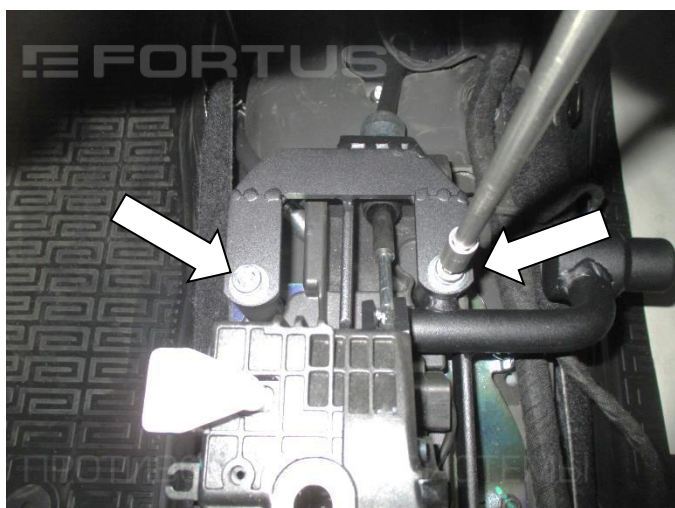

21. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болтов (поз. 9) с шайбами (поз. 10).
Проверьте работоспособность замка и селектора

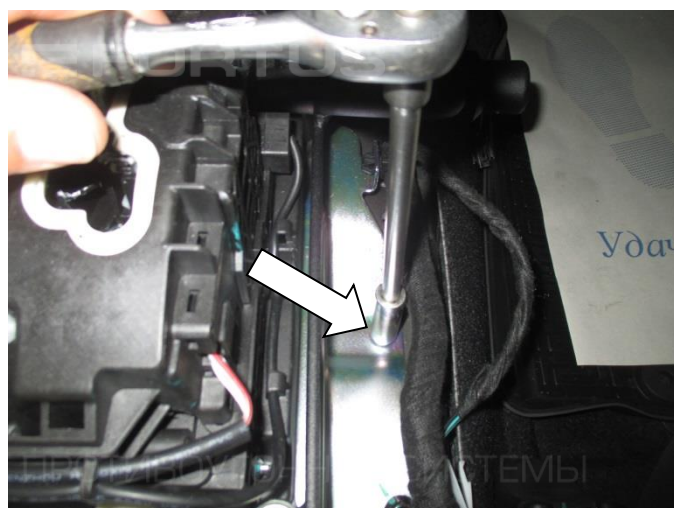


22. Открутите болт крепления кронштейна

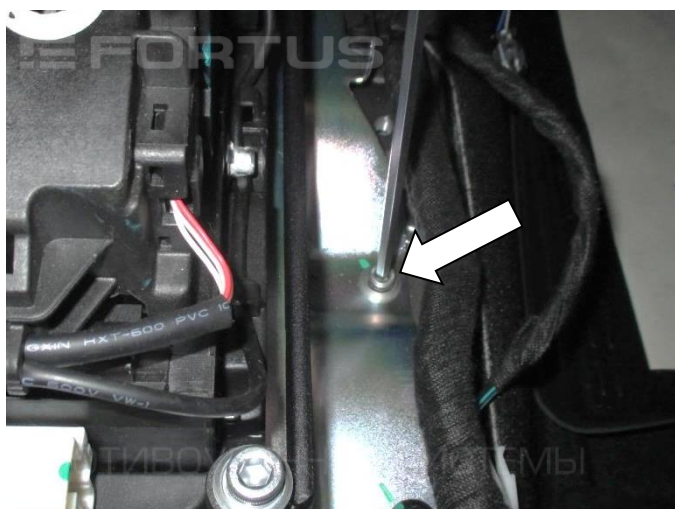

23. Закрепите кронштейн с помощью болта (поз. 7) с шайбой (поз. 11)



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

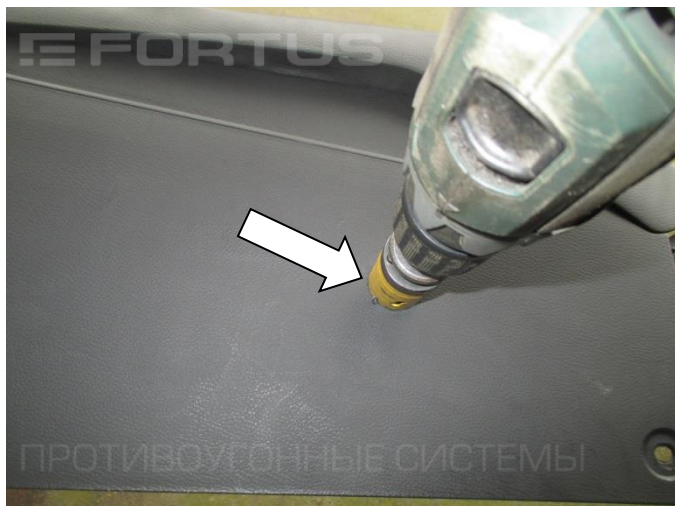

25. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



26. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль