


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185235.

Марка а/м	Changan	
Модель а/м	CS35 Plus	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2018	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	5	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185235	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2603	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185235.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	6	Болт срывной М8х20	1
2	Хомут	1	7	Гайка срывная М8	3
3	Кронштейн	1	8	Шайба защитная 8	1
4	Защита декоративная фортус	1	9	Шайба 8	3
5	Болт срывной М6	2			

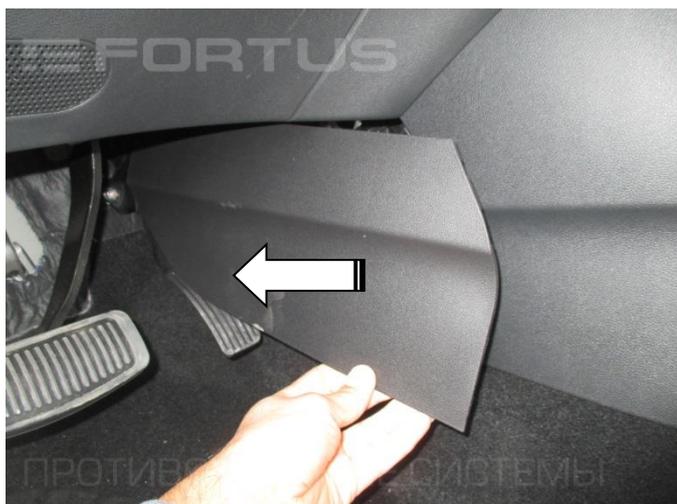

1. Снимите наклейки консоли с обеих сторон

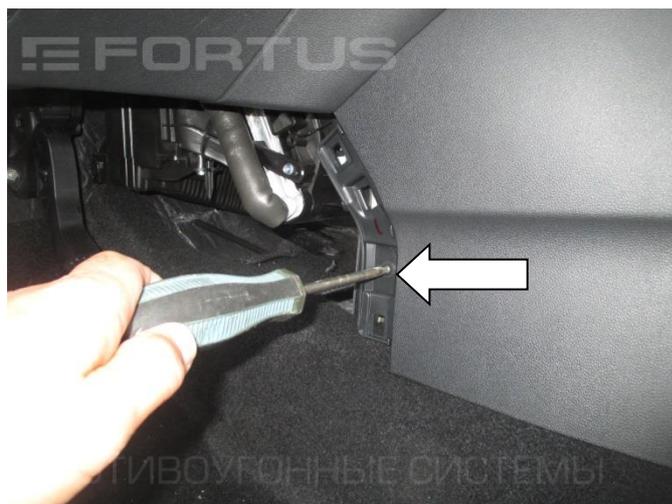

2. Открутите по одному винту крепления консоли с обеих сторон



3. Отсоедините кожух рычага КПП




4. Снимите накладку консоли



5. Снимите кожух рычага стояночного тормоза



6. Снимите накладку консоли

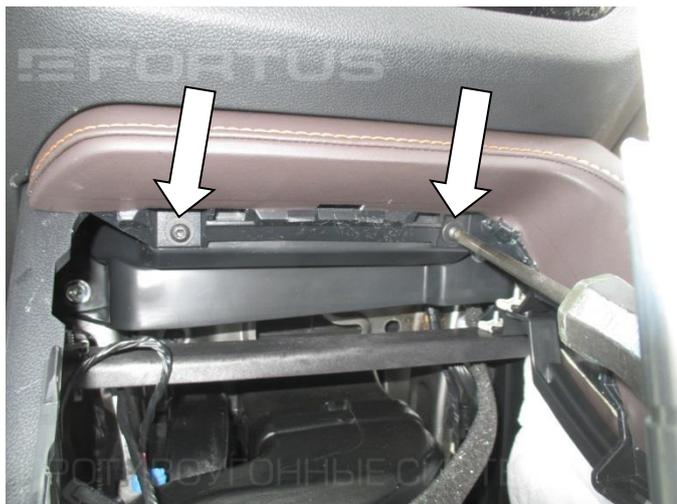

7. Открутите два винта крепления консоли



8. Извлеките вкладыш подлокотника




9. Открутите два болта в подлокотнике




10. Открутите два винта крепления консоли




11. Снимите накладку консоли

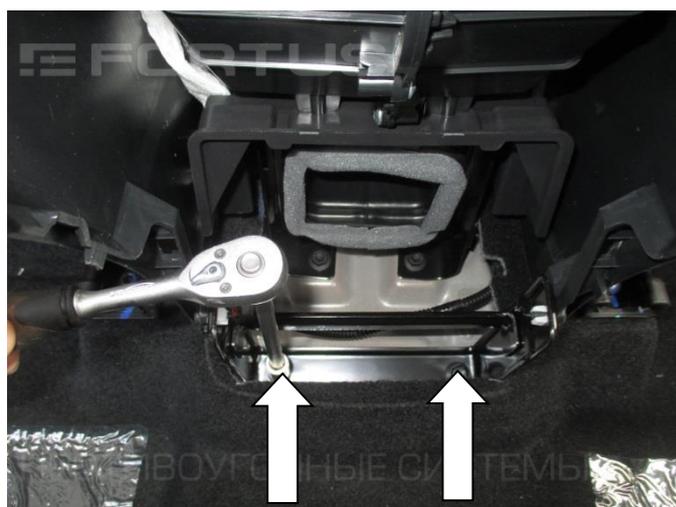


12. Открутите два болта крепления консоли

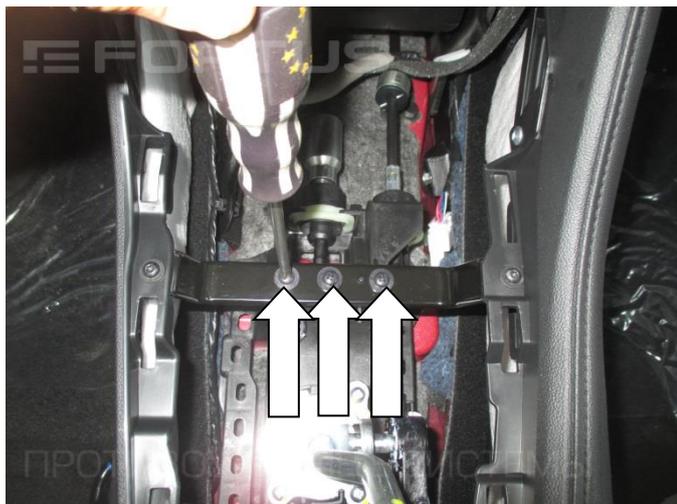


13. Открутите три винта крепления консоли

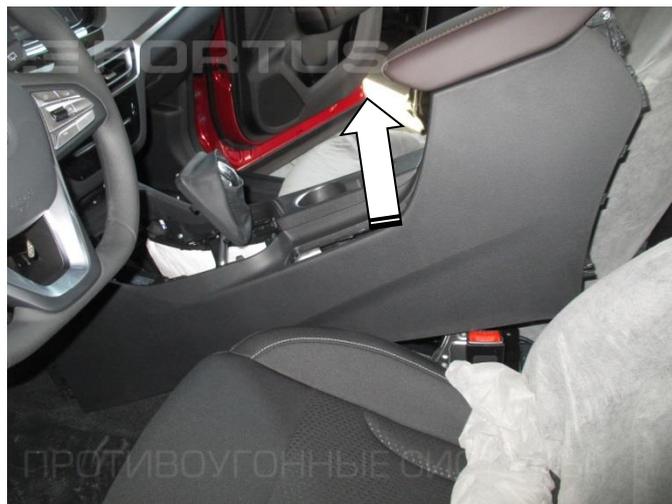

14. Снимите консоль

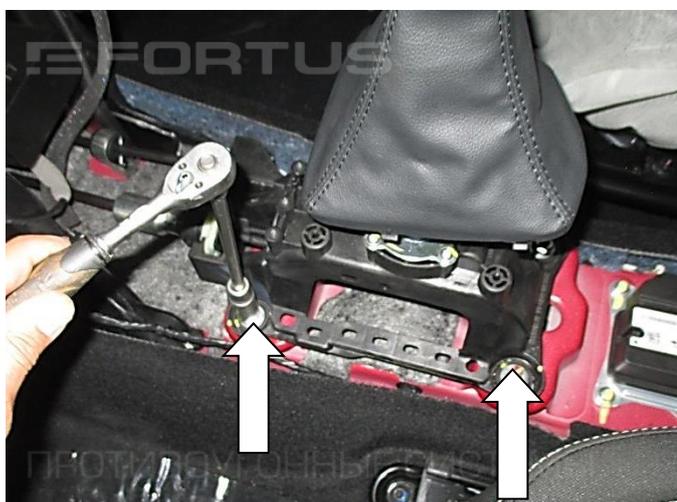

15. Открутите две левые гайки крепления селектора

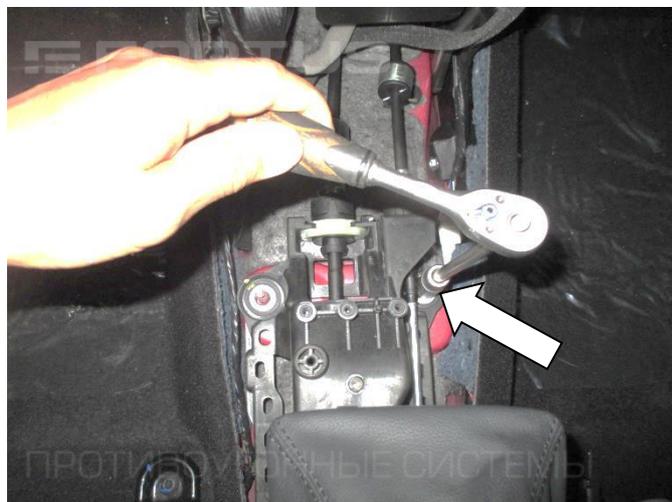

16. Открутите переднюю правую гайку крепления селектора




17. Установите шайбы (поз. 9)



18. Установите замок (поз. 1) и закрепите двумя гайками (поз. 7)




19. Установите хомут (поз. 2) и закрепите двумя болтами (поз. 5)

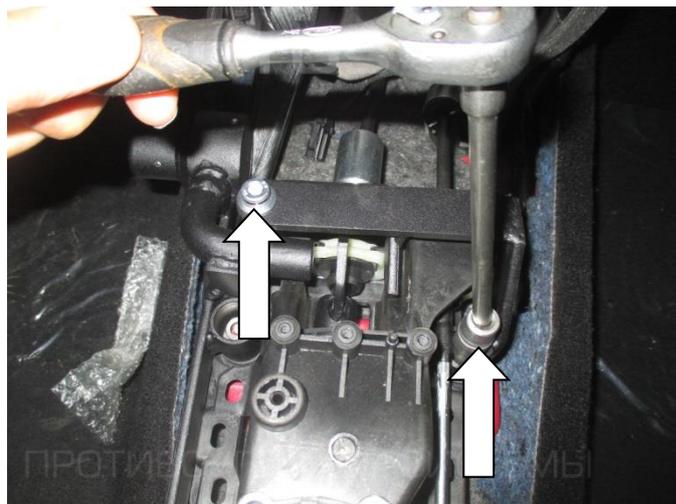

20. Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите болтом (поз. 6) с шайбой (поз. 8) и гайкой (поз. 7).
Проверьте работоспособность замка и селектора



21. Установите шаблон SCH7 на корпус замка

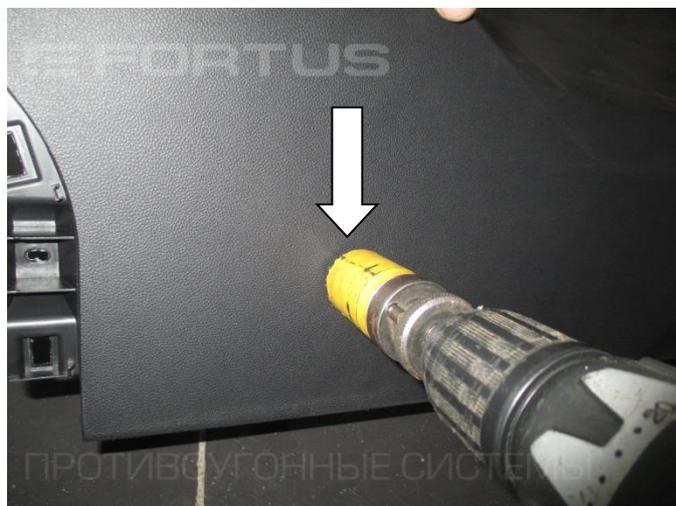

22. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



23. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль