


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185243.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Highlander	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2014	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	185243	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2259	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185243.

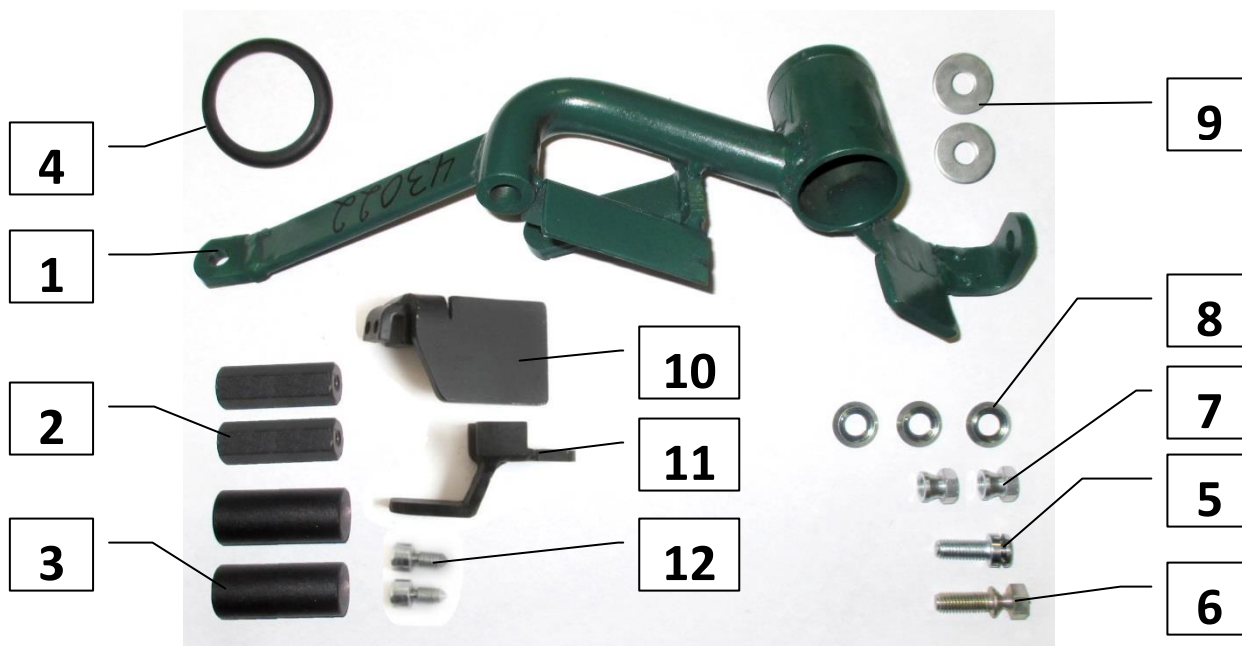


п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Проставка М8	2
3	Проставка 20х3	2
4	Защита декоративная Fortus	1
5	Винт срывной М8 х 15	1
6	Болт срывной М8 х 15 (или М8 х 20)	1
7	Гайка отрывная М8	2
8	Шайба защитная 8	3
9	Шайба 8	2
10	Кронштейн	1
11	Кронштейн	1
12	Винт срывной М6	2



1

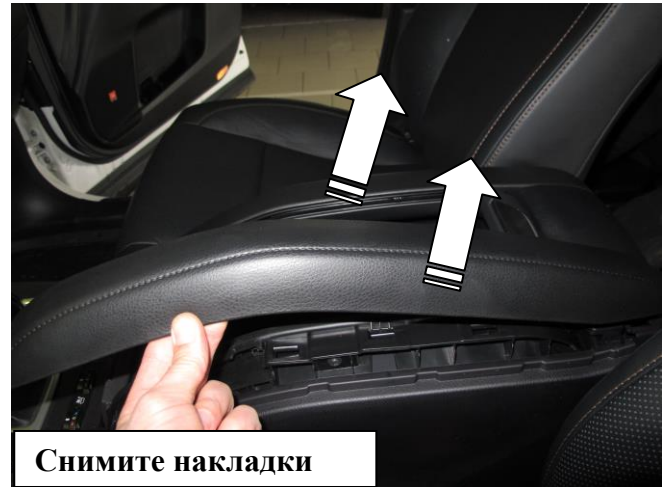

2

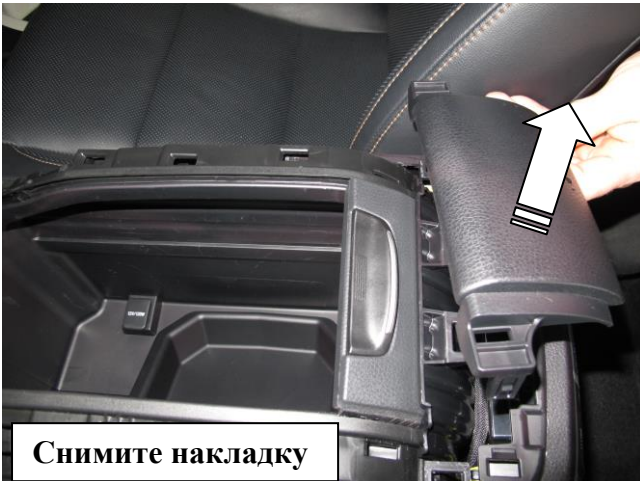

3



4



5




6



Отсоедините кожу от рукоятки

7

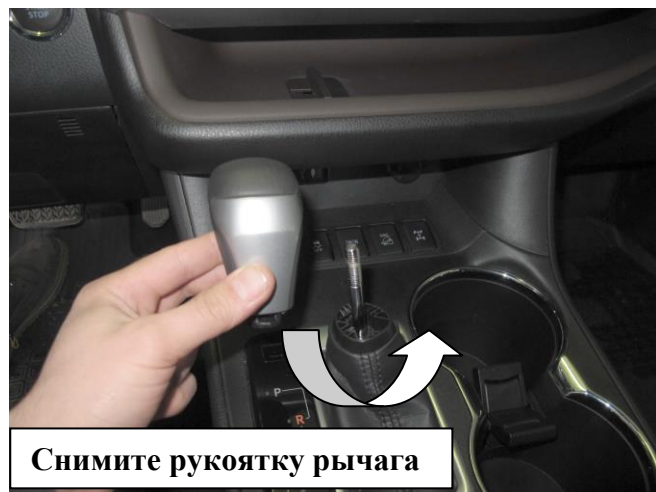


Снимите рукоятку рычага

8



Снимите накладки

9

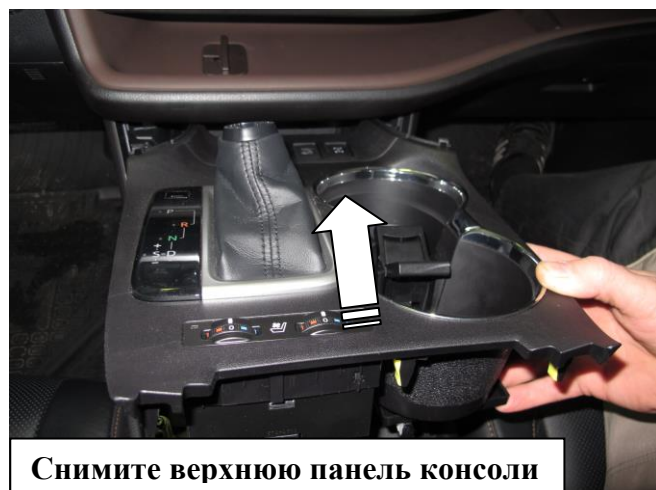

Снимите верхнюю панель консоли

10



Открутите два самореза

11



Открутите два самореза


12




13




14

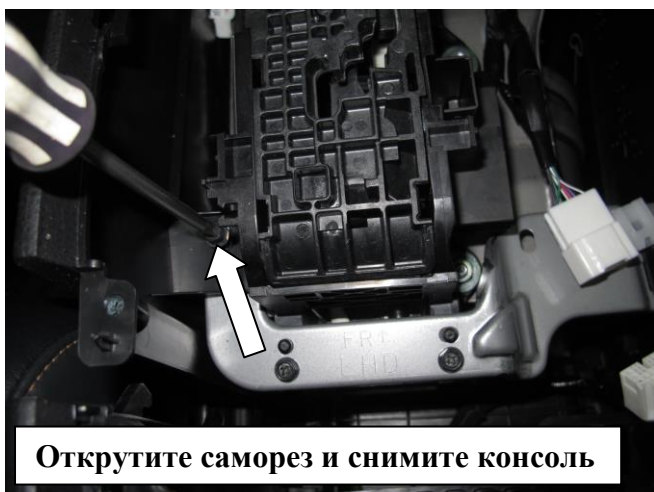

15

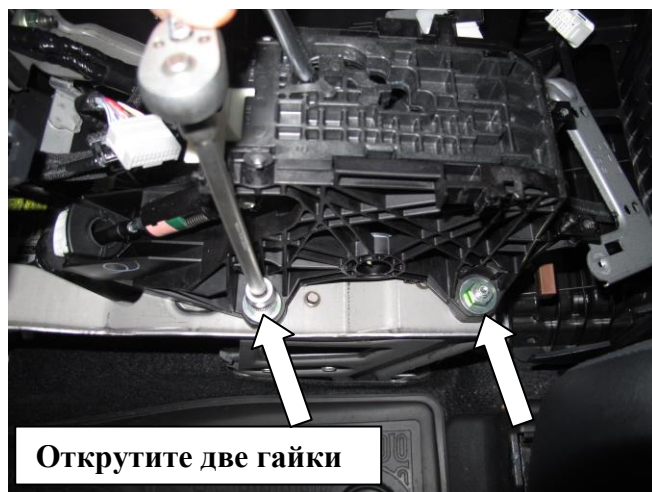

16

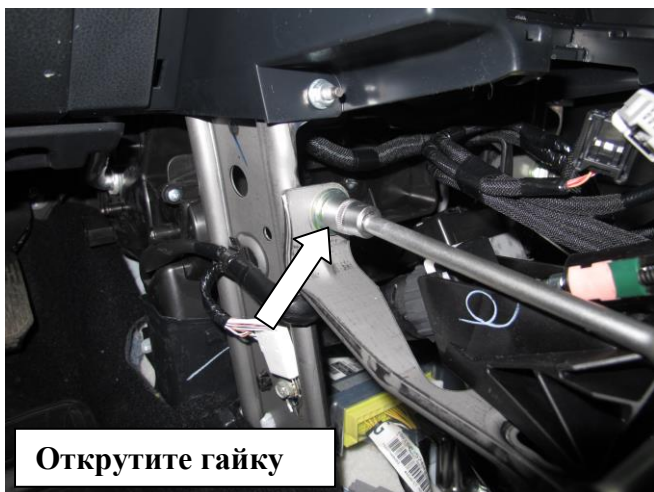


17



18




19

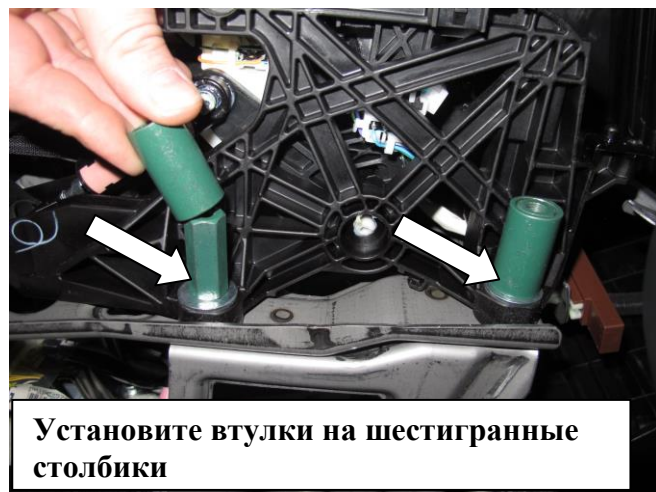

20



21

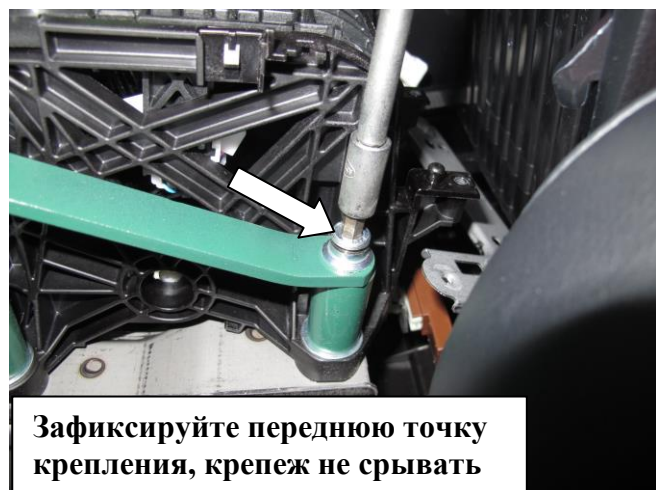

22



23




24



Просверлите отверстие в консоли

25

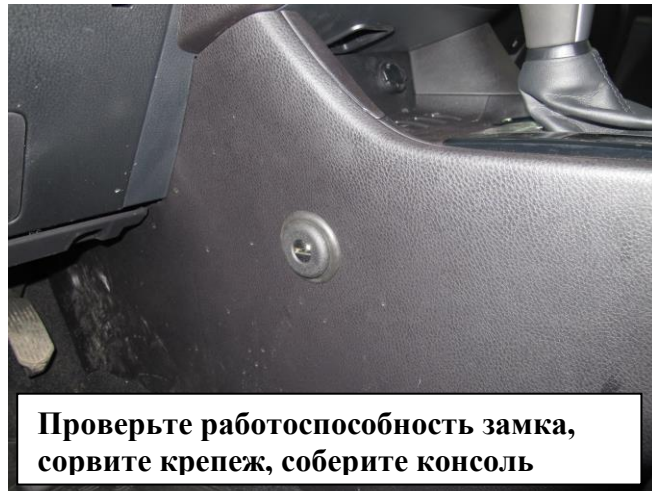

Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

26



Установите кронштейн (поз. 10), закрепив с помощью болтов (поз. 12). (Подкапотное пространство)

27



Установите кронштейн (поз. 11), закрепив с помощью гайки (поз. 7). (Подкапотное пространство)

28