

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 185246.

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	RX	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	E	
Артикул МПУ "Fortus"	185246	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2348	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185246.



п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Кронштейн	1
5	Кронштейн	1
6	Защита декоративная фортус	1
7	Болт срывной М6	4
8	Болт срывной М8х60	2
9	Болт срывной М8х70	1
10	Гайка срывная М8	1
11	Шайба защитная 8	3



1. Отсоедините кожух рычага и открутите рукоятку КПП



2. Снимите боковые накладки консоли с обеих сторон




3. Снимите накладку консоли



4. Снять накладку консоли




5. Открутите винт крепления консоли

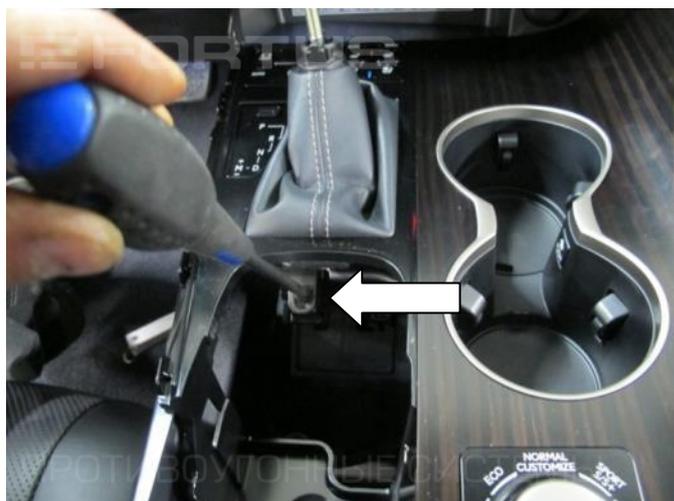

6. Открутить винт крепления консоли




7. Снимите накладку консоли

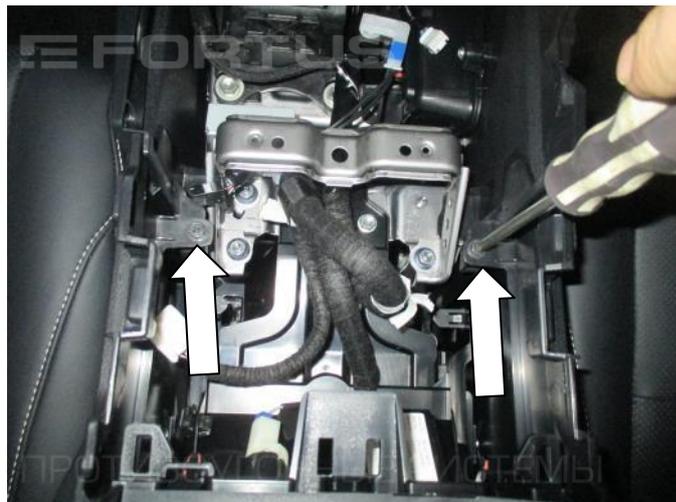


8. Открутите два винта крепления консоли



9. Открутите две гайки крепления кронштейна консоли

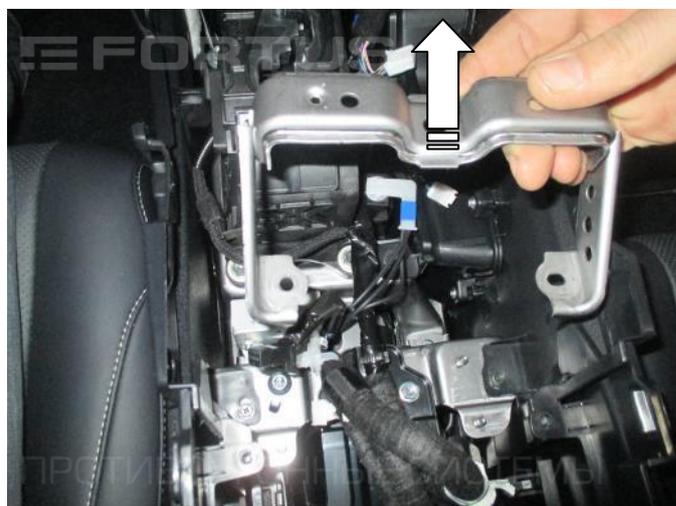

10. Снимите кронштейн консоли

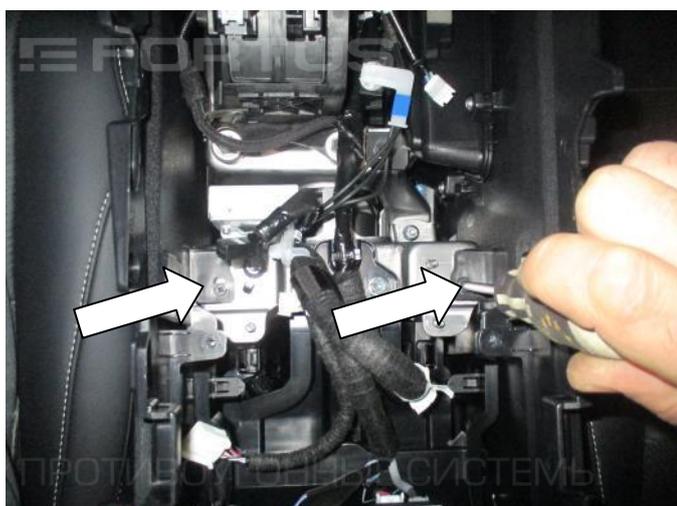

11. Открутите два винта крепления консоли



12. Открутите два болта крепления консоли



13. Снимите накладку консоли




14. Открутите два болта крепления консоли



15. Открутите винт крепления консоли



16. Открутите винт крепления консоли

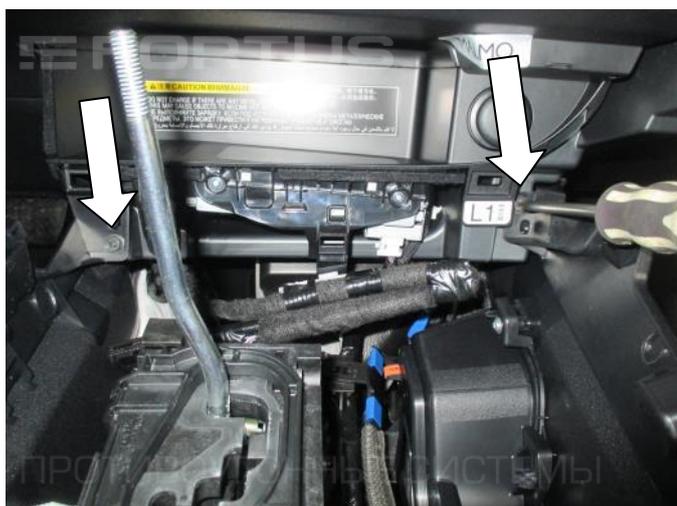


17. Открутите два винта крепления консоли



18. Извлеките пистоны крепления консоли с обеих сторон



19. Снимите заднюю часть консоли

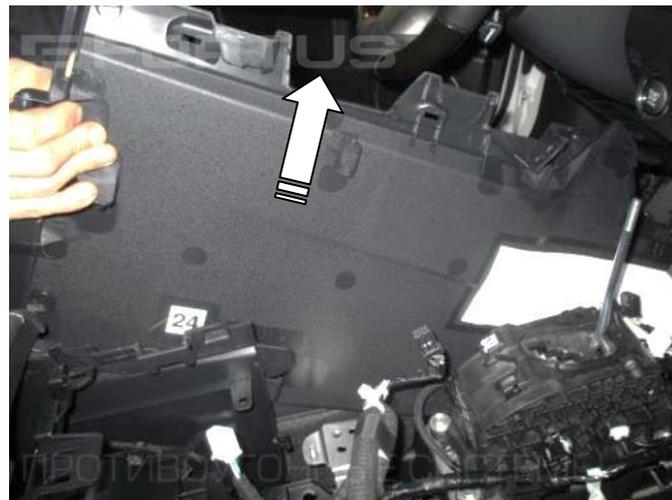

20. Снимите боковины консоли с обеих сторон




21. Открутите два болта крепления селектора



22. Открутите болт крепления селектора




23. Удалите часть оболочки троса (3 мм)

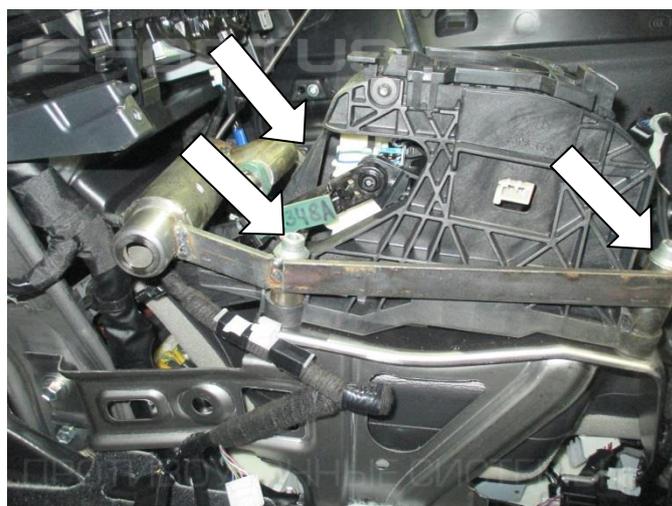


24. Установите замок (поз. 1), закрепив болтами (поз. 8, 9) с шайбами (поз. 11)



25. Установите прихват (поз. 2), закрепив болтом (поз. 7)

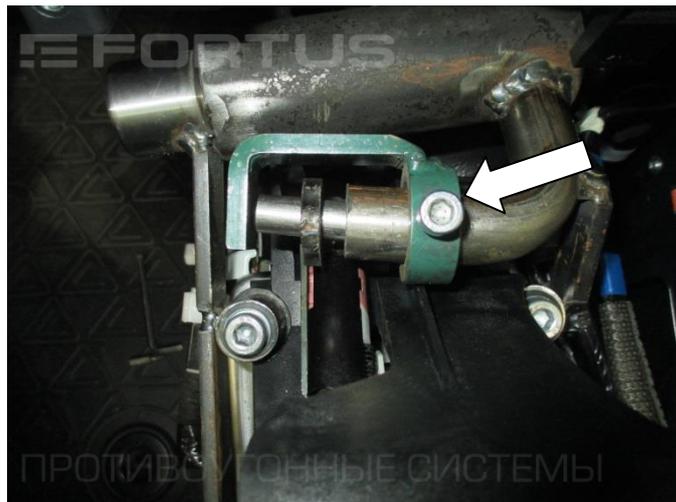

26. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтом (поз. 7)

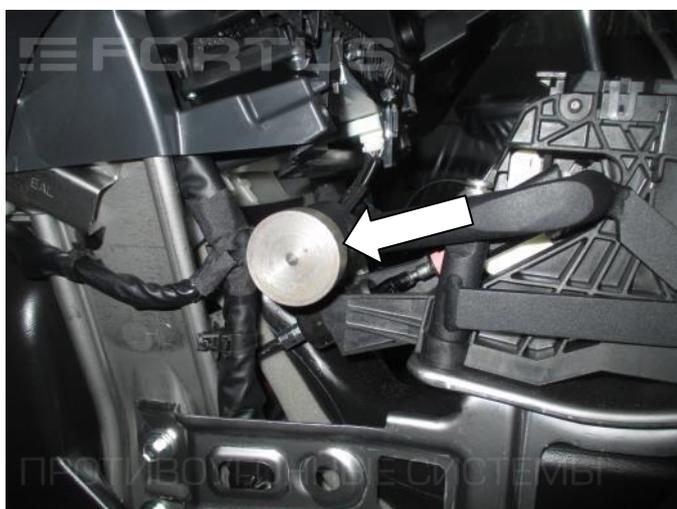

27. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



28. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



29. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль



30. Установите кронштейн (поз. 4), закрепив с помощью болтов (поз. 7). (Подкапотное пространство)



31. Установите кронштейн (поз. 5), закрепив с помощью гайки (поз. 10). (Подкапотное пространство)