

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185291.

Марка а/м	Audi	
Модель а/м	Q3	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185291	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2612	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185291.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Шайба защитная б	2
2	Проставка	1	8	Гайка срывная М6	1
3	Проставка	1			
4	Втулка	1			
5	Защита декоративная фортус	1			
6	Болт срывной М6х20	1			

Перед началом работ: внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.



1. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



2. Снимите накладку консоли



3. Нажать при снятии накладки




4. Открутите болт крепления консоли



5. Снимите накладку консоли



6. Снимите накладку консоли

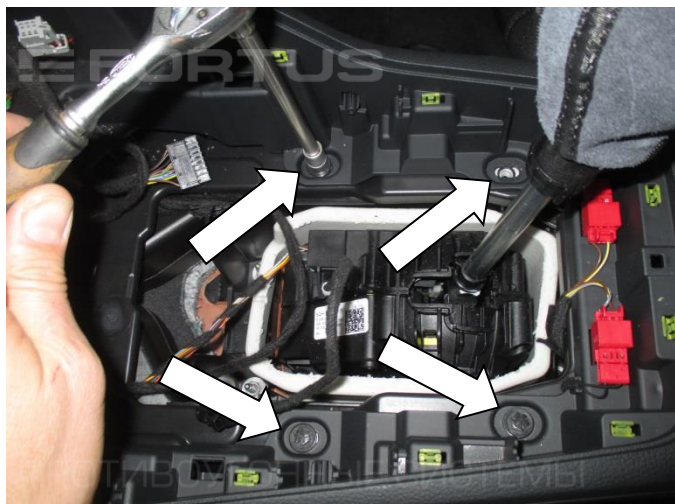

7. Открутите четыре болта крепления консоли



8. Открутите болт крепления консоли



9. Снимите накладку консоли с обеих сторон



10. Открутите винты крепления консоли с обеих сторон




11. Снимите накладку консоли




12. Открутите болт крепления консоли




13. Снимите накладку консоли

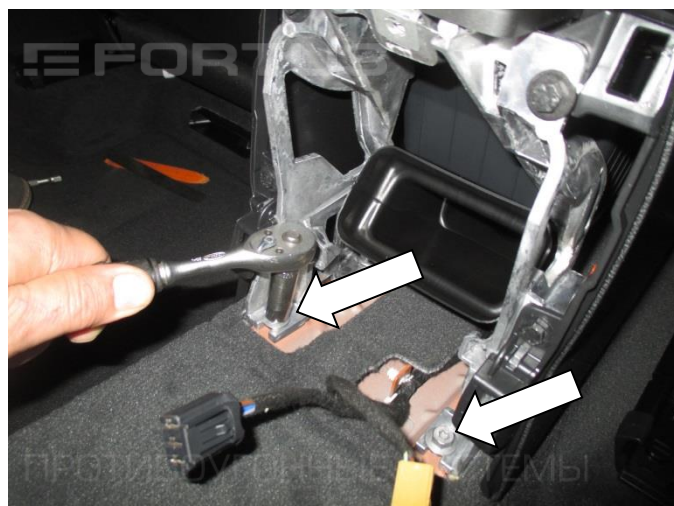


14. Открутите два болта крепления консоли

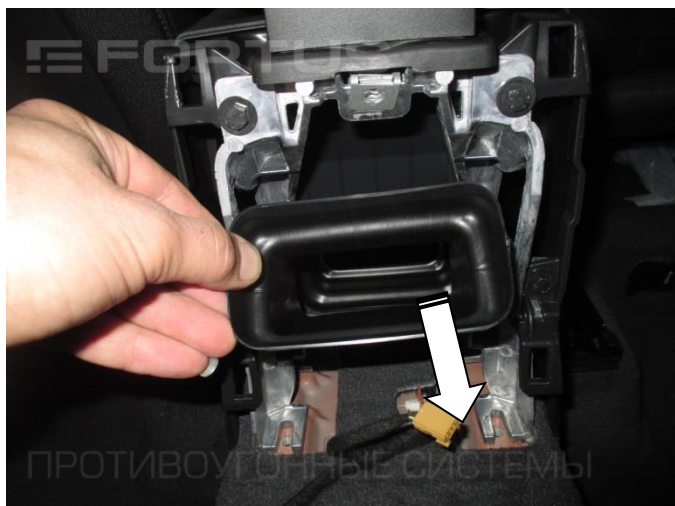

15. Снимите патрубок воздуховода

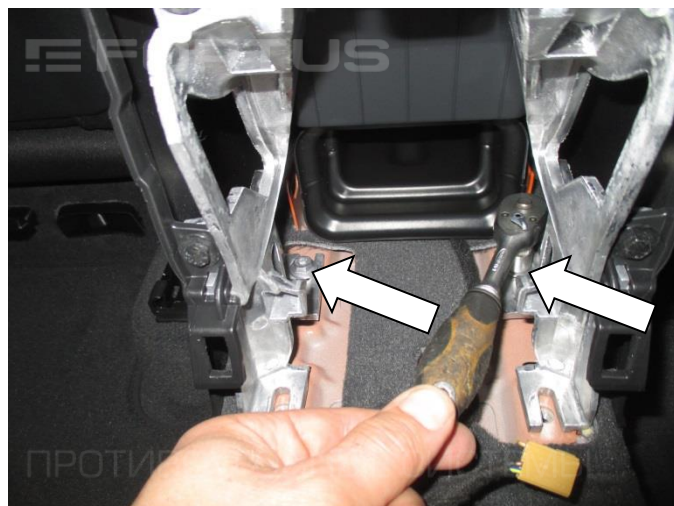

16. Открутите два болта крепления консоли

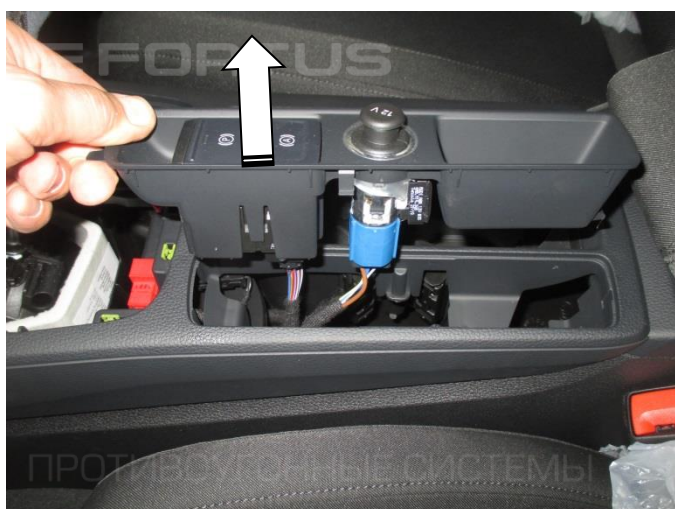


17. Снимите накладку консоли



18. Снимите консоль



19. Открутите две гайки крепления селектора

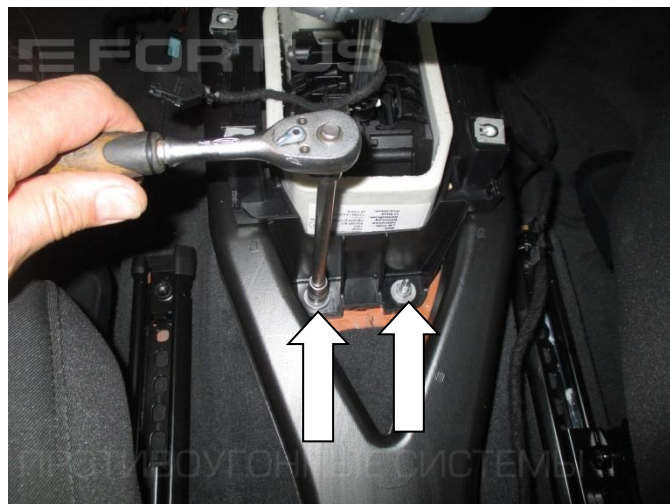

20. Открутите две гайки крепления селектора



21. Снимите накладку консоли



22. Снимите патрубок воздуховода



23. Установите проставку (поз. 3)



24. Приложите замок (поз. 1) по креплениям селектора, отметьте центр сверления стенки селектора




25. Просверлите отверстие в стенке селектора фрезой $\varnothing 22$ мм



26. Удалите часть пластикового кронштейна с помощью сверла и шарошки



27. Удалите часть стенки пластиковой накладки под лапку замка (поз. 1)

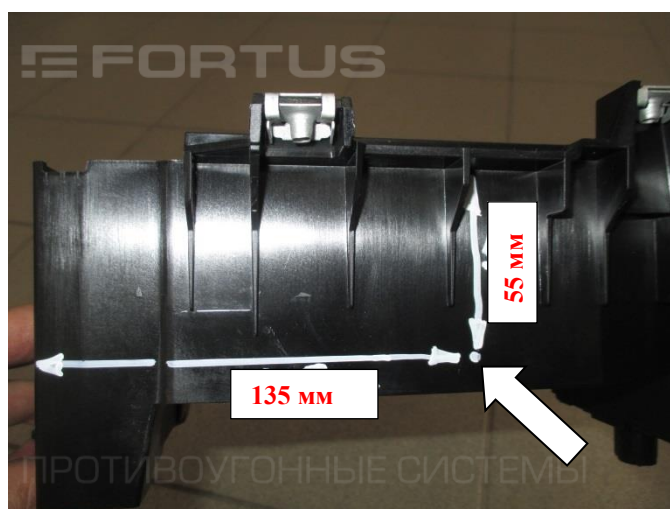


28. Разметьте центр сверления стенки накладки консоли




29. Удалите часть стенки пластиковой накладки фрезой $\varnothing 32$ мм



30. Удалите часть коврового покрытия вокруг корпуса замка (поз. 1)

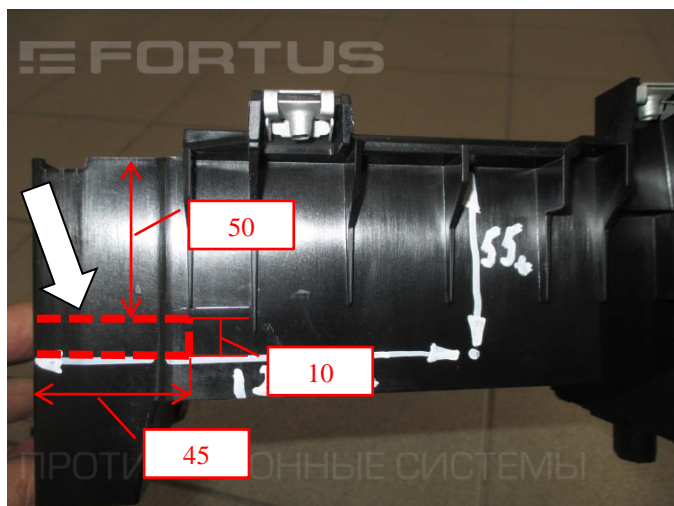

31. Удалите часть стенки пластиковой наклейки

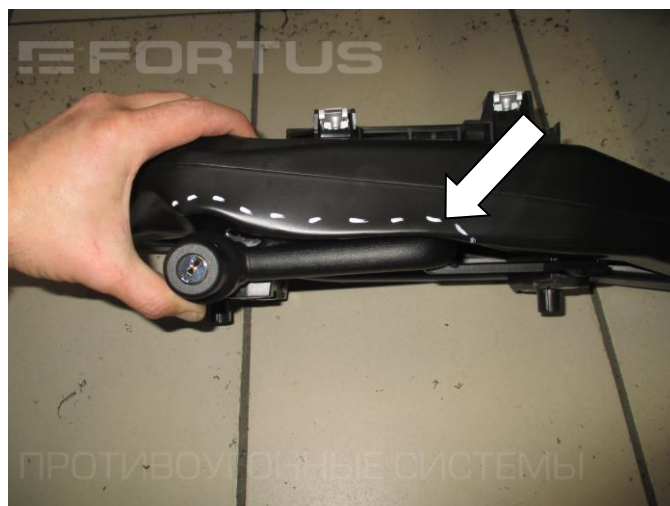

32. Деформируйте воздуховод по форме замка подогрев с помощью фена



33. Установите патрубок воздуховода и накладку консоли обратно вместе с замком (поз. 1)



34. Установите проставку (поз. 3)



35. Установите проставку (поз. 2)



36. Установите втулку (поз. 4) на проставку (поз. 2)



37. Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 7)




38. Закрепите замок (поз. 1) с помощью гайки (поз. 8) с шайбой (поз. 7). Проверьте работоспособность замка и селектора



39. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



40. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм

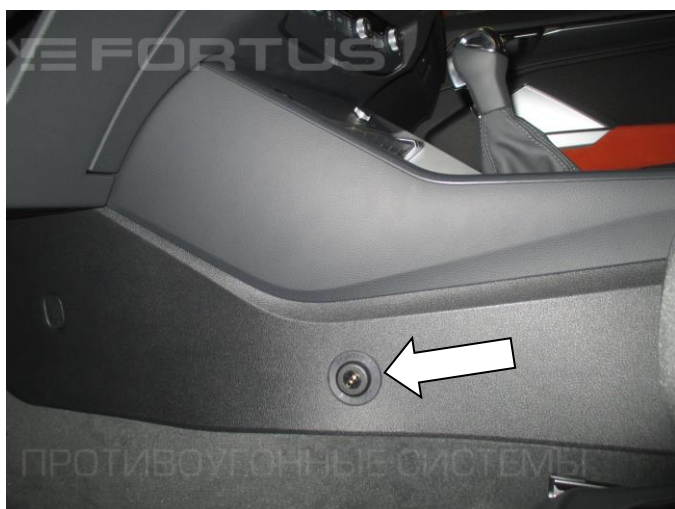

41. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль