


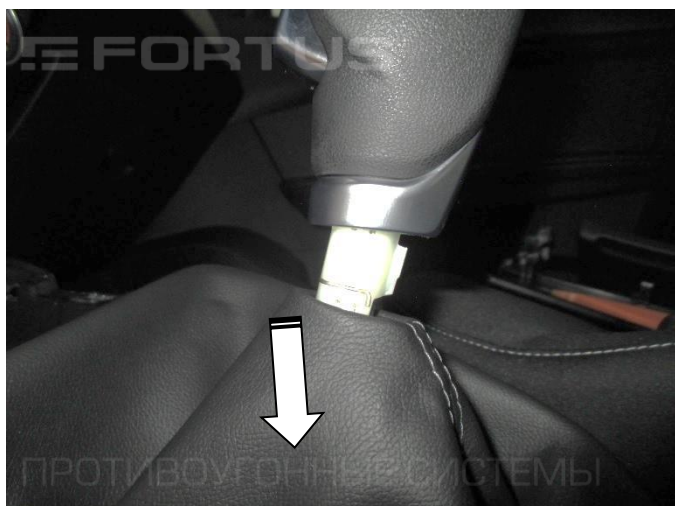
Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185222.

Марка а/м	Renault	
Модель а/м	Arkana	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	Передний привод	
Артикул МПУ "Fortus"	185222	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2591	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 185222.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	4	Болт срывной М8х30	2
2	Проставка	1	5	Шайба защитная 8	2
3	Защита декоративная фортус	1			



1. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП

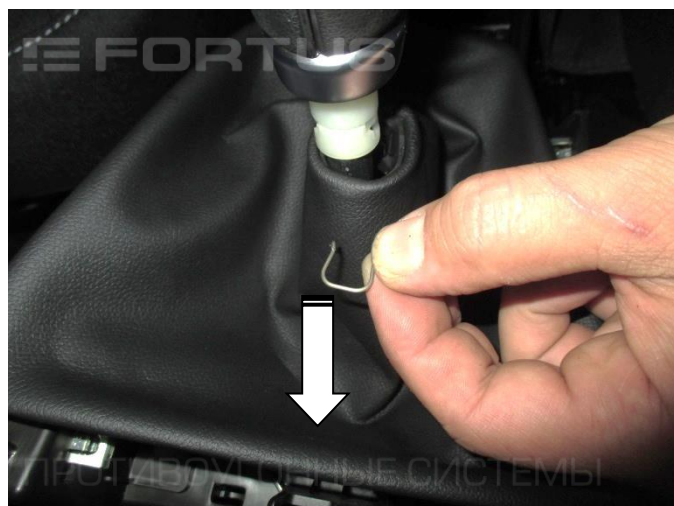

2. Извлеките фиксатор рукоятки рычага КПП



3. Снимите рукоятку рычага КПП



4. Снимите накладку консоли




5. Снимите накладку консоли



6. Снимите накладку консоли




7. Снимите накладку консоли

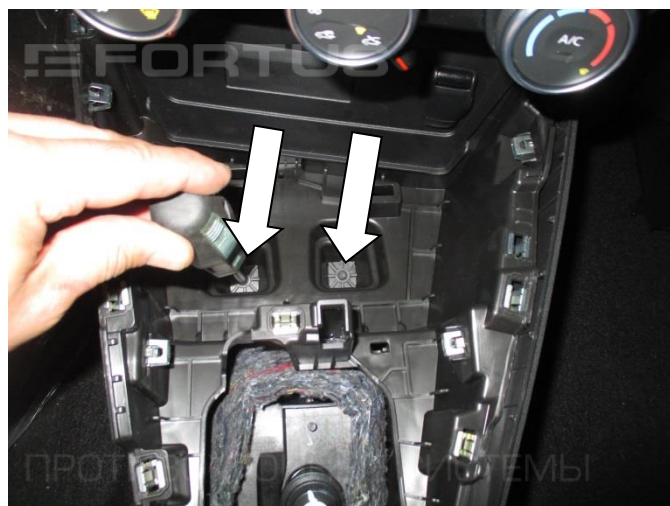

8. Открутите два винта крепления консоли



9. Извлеките пистон крепления консоли с обеих сторон

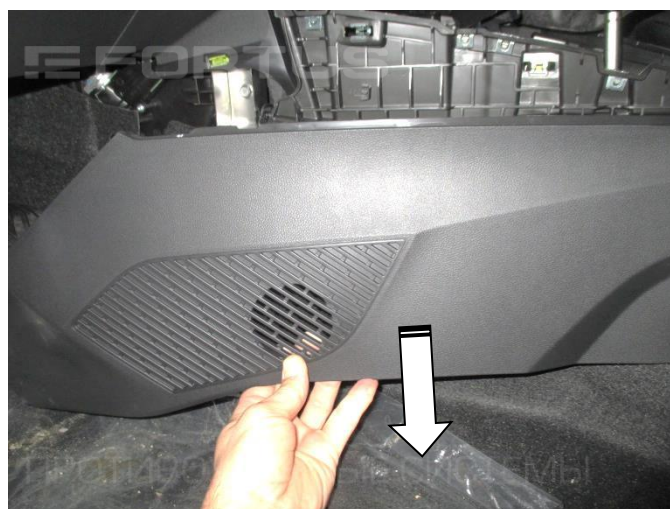

10. Снимите накладку консоли с обеих сторон



11. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



12. Снимите накладку консоли



13. Открутите винт крепления консоли



14. Открутите гайку крепления консоли




15. Снимите накладку консоли




16. Снимите накладку консоли




17. Снимите накладку консоли

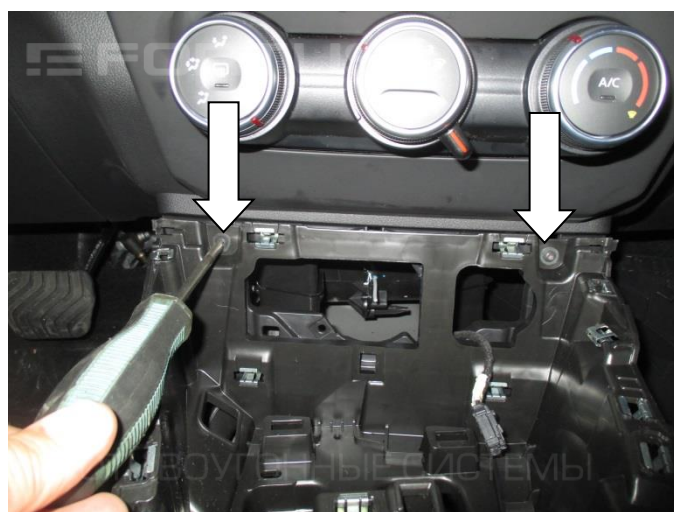


18. Открутите два винта крепления консоли

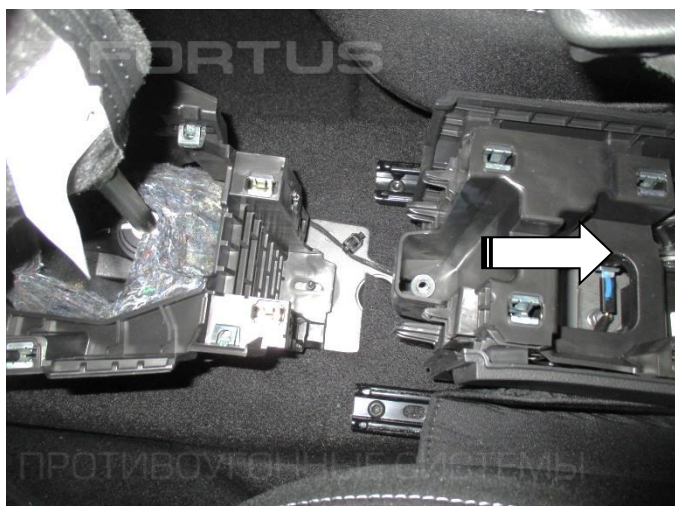


19. Снимите накладку консоли

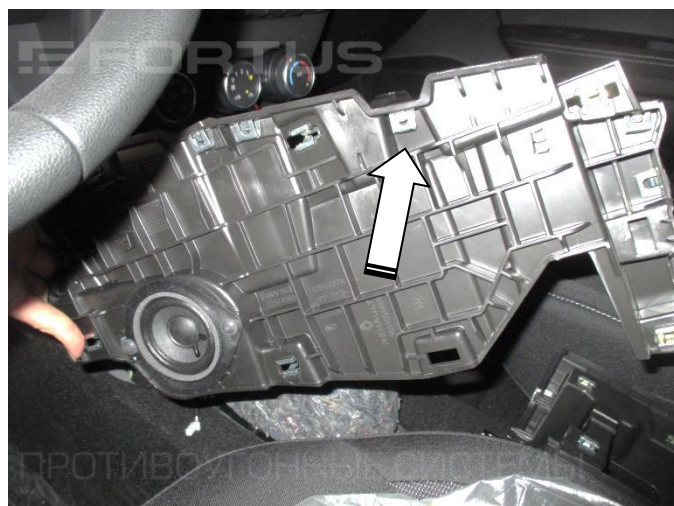


20. Снимите консоль

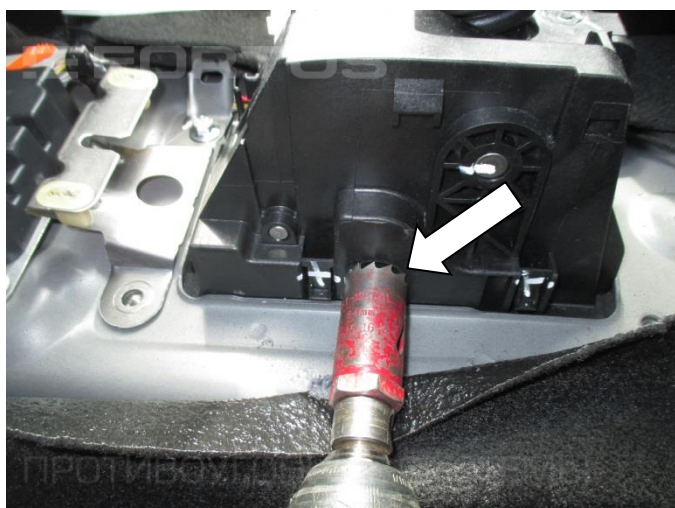


21. Приложите замок (поз. 1) к точкам крепления селектора. Разметьте и просверлите отверстие в стенке селектора под трубу замка $\varnothing 22$ мм

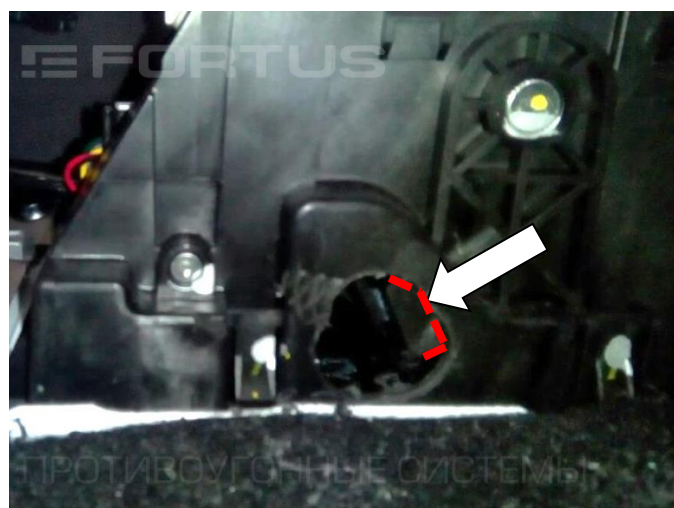

22. Подрежьте пластиковый лепесток внутренней части механизма селектора

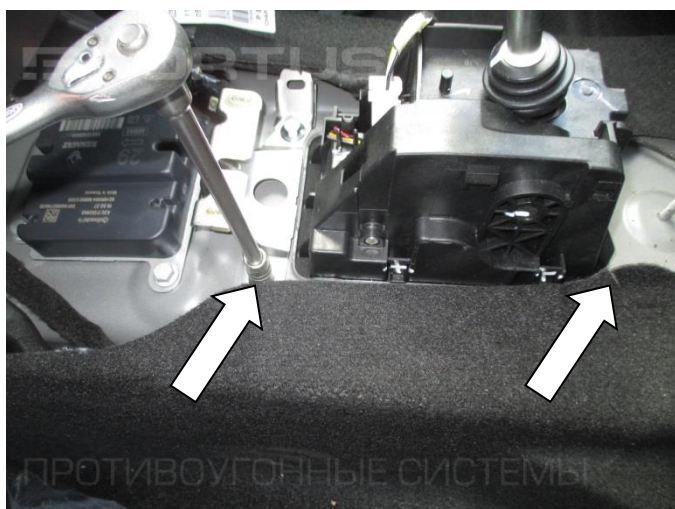

23. Открутите два болта крепления селектора

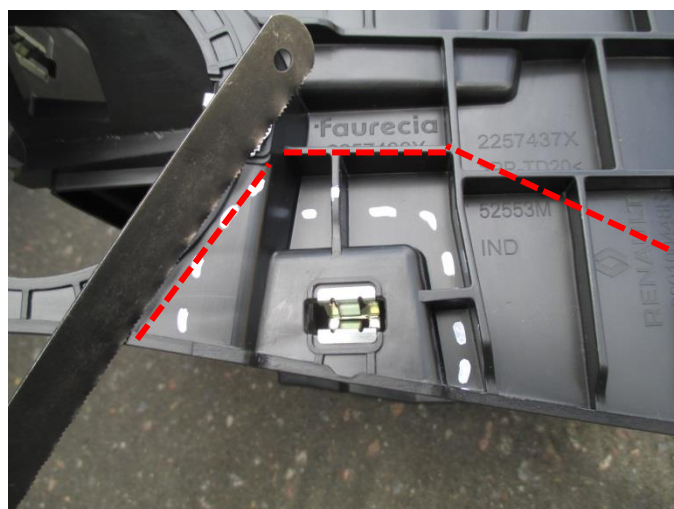

24. Удалите часть пластика консоли под корпус и трубу замка (поз. 1)



25. Удалите крепления консоли



26. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 4) с шайбой (поз. 5)



27. Установите проставку (поз. 2) под точку крепления замка (поз. 1)



28. Закрепите замок (поз. 1) с помощью болта (поз. 4) с шайбой (поз. 5). Проверьте работоспособность замка и селектора



29. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



30. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



31. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль