

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185000.

Марка а/м	Skoda	
Модель а/м	Kodiaq	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	Механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	Панцирный замок	
Артикул МПУ "Fortus"	185000	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2598	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 185000.




п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	3	Гайка срывная М6	4
2	Защита декоративная фортус	1			


Перед началом работ: внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов и подрулевого пространства фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.




1. Снимите накладку консоли

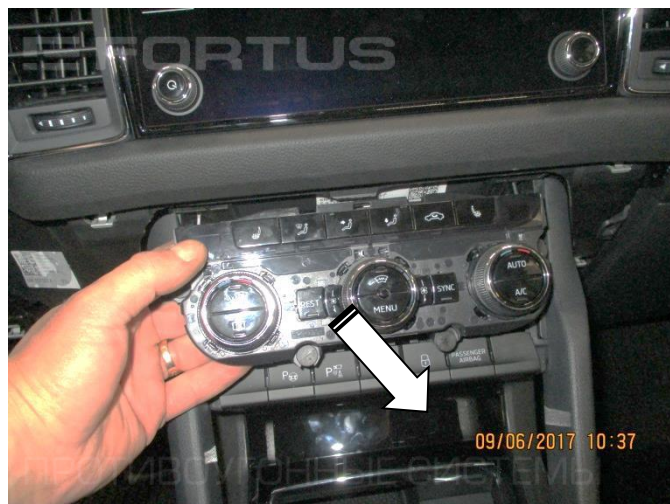

2. Снимите накладку консоли

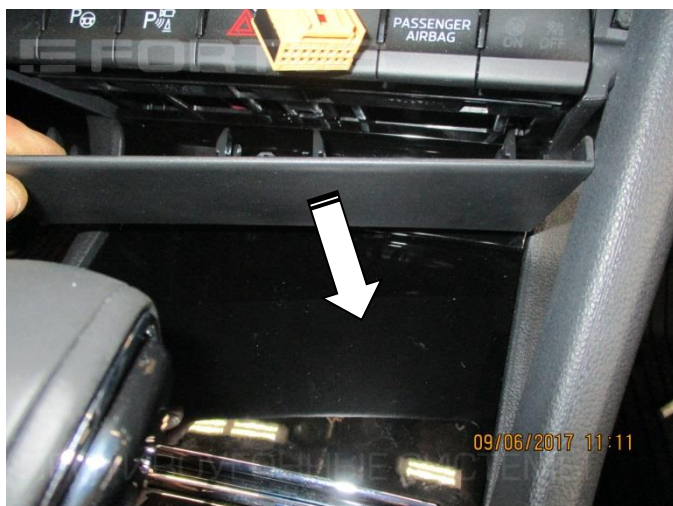


3. Снимите накладку консоли

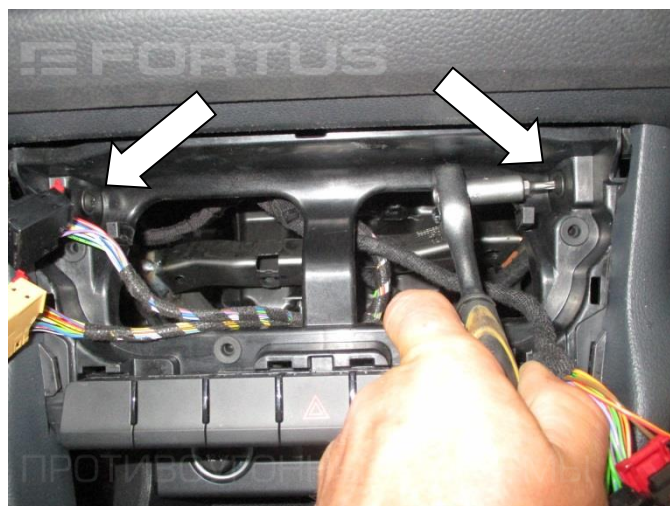

4. Открутите два винта крепления консоли



5. Снимите накладку консоли

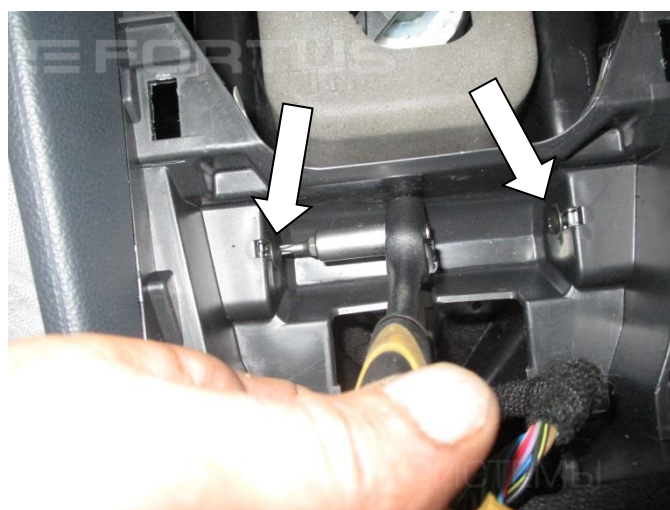

6. Открутите два винта крепления консоли



7. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



8. Снимите накладку консоли с обеих сторон




9. Открутите винт крепления консоли с обеих сторон



10. Снимите накладку консоли



11. Снимите накладку консоли

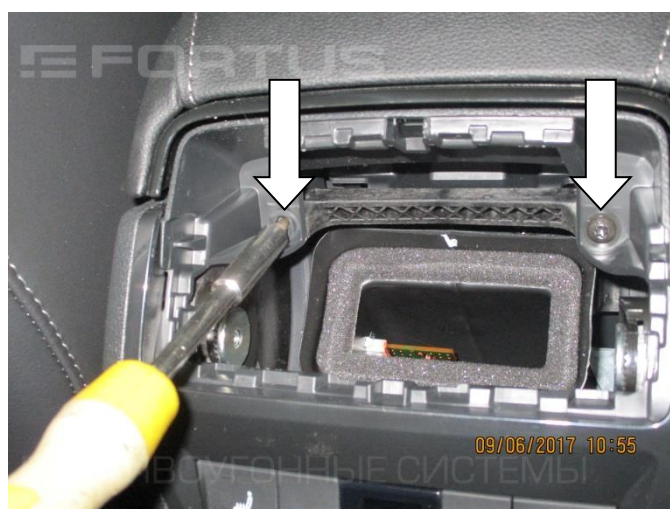

12. Открутите два винта крепления консоли



13. Снимите накладку консоли




14. Снимите накладку консоли



15. Открутите два винта крепления консоли



16. Снимите накладку консоли

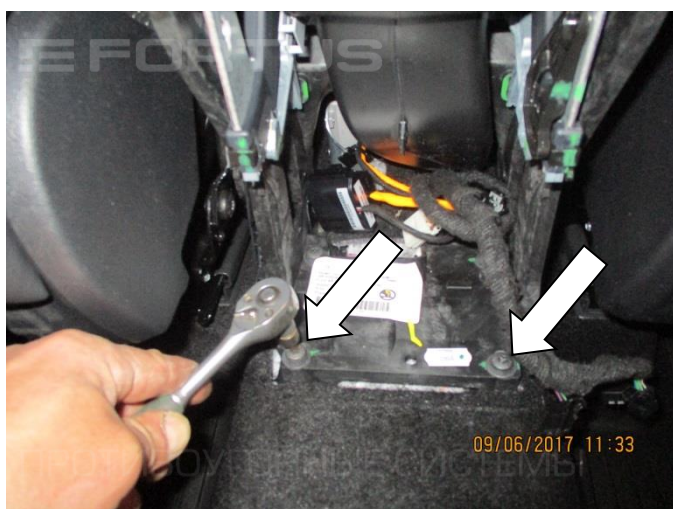


17. Открутите два болта крепления консоли




18. Снимите консоль




19. Снимите воздуховод

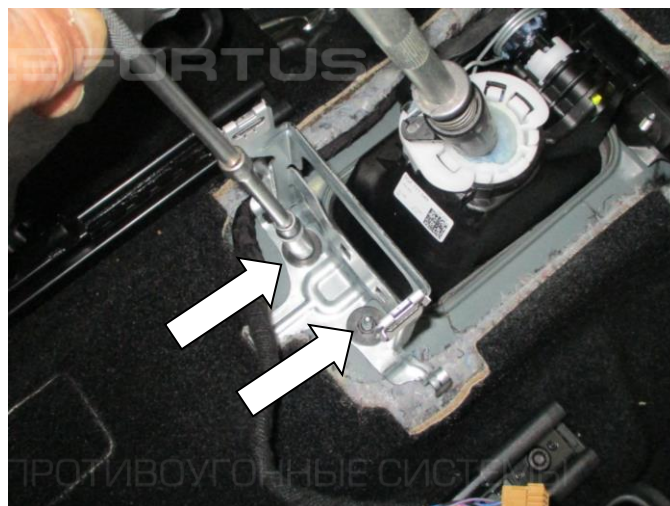


20. Открутите две гайки крепления селектора

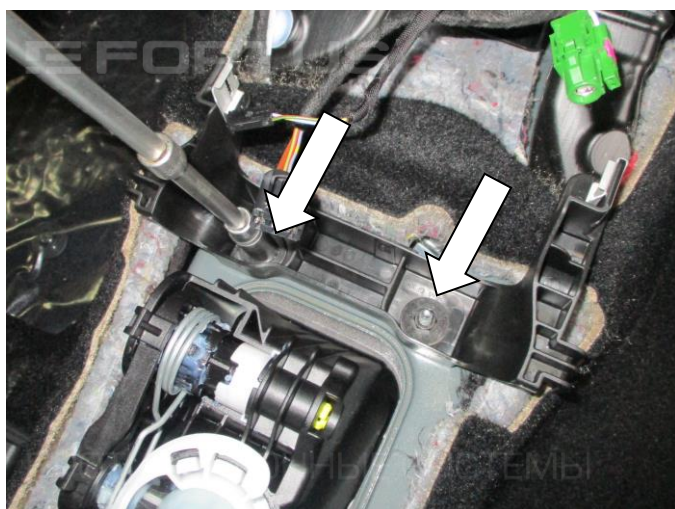

21. Открутите две гайки крепления селектора

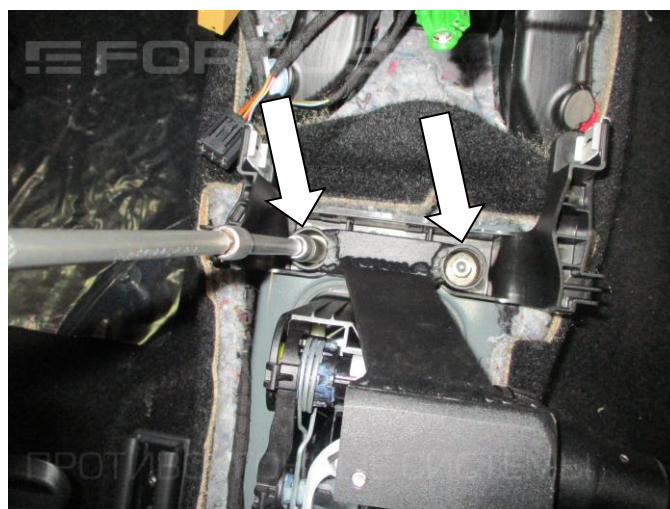

22. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью гаек (поз. 3)

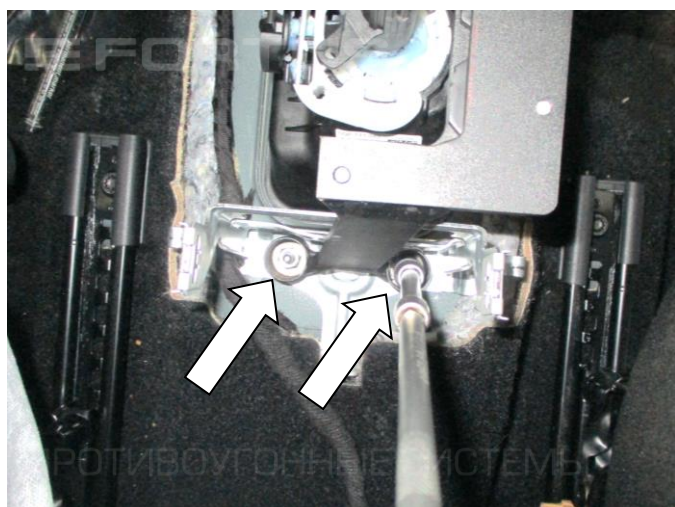

23. Закрепите замок (поз. 1) с помощью гаек (поз. 3). Проверьте работоспособность замка и селектора



24. Установите шаблон SCH7 на корпус замка



25. Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка $\varnothing 32$ мм



26. Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль